


MusicCast セットアップガイド

MusicCast で簡単ホームオーディオネットワーク

MusicCast はご家庭の複数の部屋に設置したオーディオ機器で音楽を簡単に共有するための機能です。専用のモバイル端末アプリ「MusicCast CONTROLLER」で MusicCast 対応機器を操作し、インターネットラジオやパソコンや NAS などのサーバー、スマートフォンなどに保存された音楽を MusicCast 対応機器で同時に再生できます。

MusicCast 対応機器については、ヤマハのウェブサイトをご覧ください。

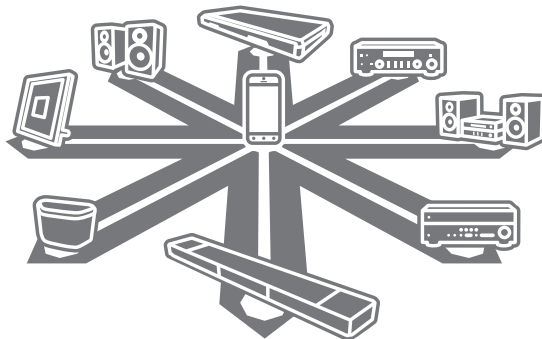

MusicCast

■ 主な機能

- モバイル端末にインストールした専用アプリ「MusicCast CONTROLLER」から、すべての MusicCast 対応機器を簡単操作
- MusicCast 対応機器で再生している音声ソースを、別の部屋の MusicCast 対応機器で再生
- インターネットラジオの再生に対応

設定の手順

■ 機器の準備

モバイル端末 (スマートフォン、タブレットなど)



お使いの機器でネットワーク機能を使うには、モバイル端末用アプリ「MusicCast CONTROLLER」が必要です。App Store (iOS 搭載機器の場合) または GooglePlay (Android 搭載機器の場合) で専用アプリ「MusicCast CONTROLLER」(無料) を検索し、インストールしてください。


詳しくは、各ストアに掲載された説明をご覧ください。

「MusicCast CONTROLLER」をインストールしたモバイル端末を、ご家庭の無線 LAN ルーターに接続してください。

複数のSSIDを持つルーターの場合は、「1番」(Primary SSID、1st SSIDなど)のSSIDを持つネットワークに接続してください。

■ 機器の設定から再生まで

MusicCast CONTROLLER アプリを使って、以下のようなネットワーク (MusicCast ネットワーク) をつくります。

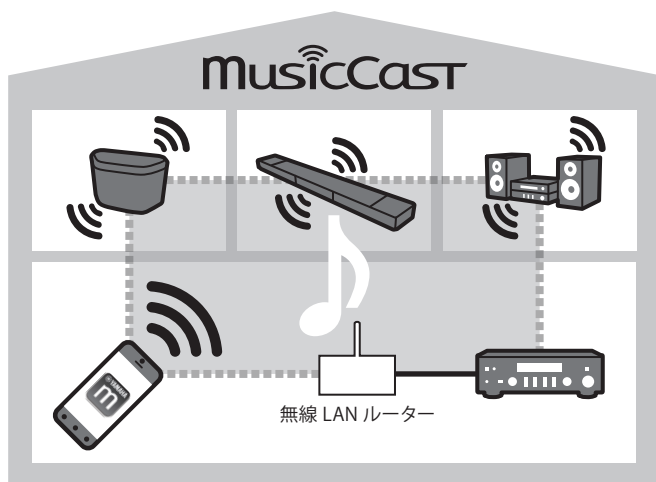

- 1 MusicCast 対応機器の電源をオンにする。
- 2 モバイル端末で MusicCast CONTROLLER を起動し、「設定する」をタップする。

ヒント

2 台目以降の MusicCast 対応機器を設定する場合は、アプリの「設定」の「新しい機器を登録する」をタップしてください。

- 3 モバイル端末に画面に表示される案内に従って MusicCast CONTROLLER を操作し、MusicCast 対応機器の CONNECT ボタンを 3 秒間押す。

CONNECT ボタンの位置は、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。



- 4 ネットワークを設定する。


MusicCast CONTROLLER に表示される案内に従ってネットワークを設定してください。

- 5 MusicCast CONTROLLER を操作して、音楽を再生する。


ヒント

- MusicCast 対応機器のうち 1 台を有線でルーターに接続すると、電波の届く範囲を広げることができます（拡張モード）。ルーターからの電波が届きにくい場所へ機器を設置する場合にお使いください。

通常モード

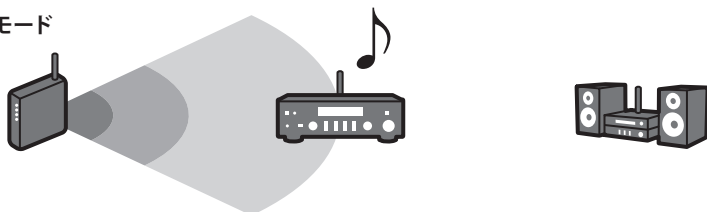

拡張モード

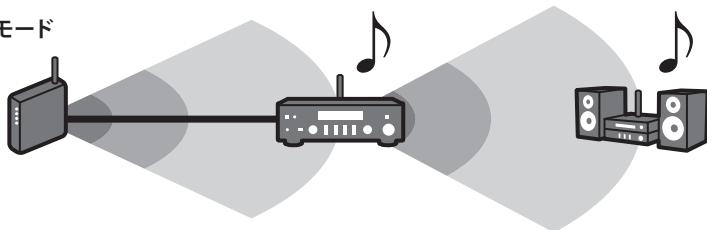

- 設置場所によっては、ハイレゾ音源（高解像度の音声データを持つ音源）を再生できないことがあります。その場合は、再生する MusicCast 対応機器を有線でルーターに接続してください。

トラブルシューティング

取扱説明書に記載のトラブルシューティングもご覧ください。

症状 / 原因	対策
MusicCast 対応機器から音が出ない	
MusicCast 対応機器の電源がオフになっている。	MusicCast 対応機器の電源をオンにしてください。 ネットワークスタンバイをオン(有効)にしてください。
MusicCast 対応機器が MusicCast ネットワークに接続されていない。	MusicCast CONTROLLER を使い、接続してください。
MusicCast CONTROLLER で接続の設定ができない。	
モバイル端末がご家庭のルーターに接続されていない。	モバイル端末をルーターに接続した後、MusicCast CONTROLLER で設定してください。 モバイル端末のモバイルデータ通信を無効にしてください。
MusicCast 対応機器の電源がオフになっている。	MusicCast 対応機器の電源をオンにしてください。 ネットワークスタンバイをオン(有効)にしてください。
ネットワークに接続できない	
ネットワーク情報(IP アドレス) が正しく取得されていない。	ルーターの DHCP サーバー機能を有効にしてください。
ルーターの設定が変更された。	もう一度、MusicCast CONTROLLER ですべての MusicCast 対応機器を接続してください。
MusicCast CONTROLLER から MusicCast 対応機器が認識されない。	
モバイル端末がご家庭のルーターに接続されていない。	モバイル端末をルーターに接続した後、MusicCast CONTROLLER で設定してください。複数の SSID を持つルーターに接続する場合は、MusicCast 対応機器と同じ SSID のネットワークに接続してください。
MusicCast 対応機器の電源がオフになっている。	MusicCast 対応機器の電源をオンにしてください。 ネットワークスタンバイをオン(有効) に設定してください。

更に詳しい情報については、以下のサイトをご覧ください。

<http://www.yamaha.com/musiccast/>

MusicCast はヤマハ株式会社の商標です。

Android、GooglePlay は Google Inc. の商標です。

iPhone、iPad、AirPlay は、米国およびその他の国々で登録されている Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

YAMAHA CORPORATION

© 2015 Yamaha Corporation
ZS47140-1