

ファームウェア更新手順

! 重要

当社がネットワーク経由またはホームページ上などでご提供する正式なアップデートデータ以外の使用や、当社からお知らせする方法以外でのアップデートは行わないでください。不正な状態で本体機能の更新を行った場合、動作保証を行わないだけでなく、アフターサービスおよび保証の対象外となります。

次のいずれかの方法でAVアンプのファームウェアを更新してください。

AVアンプがインターネットに **接続されている場合** こちらをクリックしてください。

(インターネットラジオが使用できる環境)

AVアンプがインターネットに **接続されていない場合** はこちらをクリックしてください。

(USBメモリーをご用意ください)

更新中にエラーが発生したときの **対処方法** はこちらをクリックしてください。

ネットワーク経由でファームウェアを更新する

必要環境: 本機がインターネットに接続されている必要があります。

本機の「インターネットラジオ」機能が使用できる環境であることをご確認ください。
(インターネット接続に関しては、取扱説明書を参照してください)

1 AVアンプの電源を切る(スタンバイモード)

2 ADVANCED SETUPモードで本機を立ち上げる

本機の **STRAIGHT**キー を押したまま **(電源)**キー を押します。

※ “ADVANCED SETUP”が本体に表示されるまで **STRAIGHT**キー を押し続けてください。
(“ADVANCED SETUP”表示後、メニュー表示に切り替わります)

A black rectangular box with the text "ADVANCED SETUP" in white, representing the screen display during the setup process.

3 FIRM UPDATEを選択する

- “UPDATE.....USB”が表示されるまで **PROGRAM**キー を何度か押します。
- 次に **STRAIGHT**キー を押し、“UPDATE.NETWORK”を選択します。

A black rectangular box with the text "UPDATE.....USB" in white, representing the screen display after pressing the PROGRAM key.A black rectangular box with the text "UPDATE.NETWORK" in white, representing the screen display after pressing the STRAIGHT key.

4 ファームウェア更新を開始する

- 本機の **INFO**キー を押すと更新を開始します。
(完了まで15分ほどかかる場合があります)

※ “UPDATE SUCCESS”が表示された場合は、すでに本機のファームウェアが最新である可能性があります。その場合 **ファームウェア更新は不要** です。

ファームウェア更新中


A black rectangular box with the text "NETWORK UPDATE" in white, representing the screen display at the start of the update process.A black rectangular box with the text "VERIFYING..." in white, representing the screen display during the verification phase.A black rectangular box with the text "Sx-x!xx%" in white, representing the screen display at the end of the update process.

！ ご注意


更新中は **電源を絶対に切らない** てください。

本機が立ち上がらなくなってしまった場合は、最終ページに記載されているリカバリー方法(「エラーが発生した時の対処方法」)で復帰してください。

- “UPDATE SUCCESS”が本機に表示されましたら更新完了です。

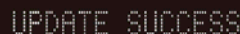A black rectangular box with the text "UPDATE SUCCESS" in white, representing the screen display after the update is complete.

- 本機の **(電源)**キー を押し、電源を切ってください。

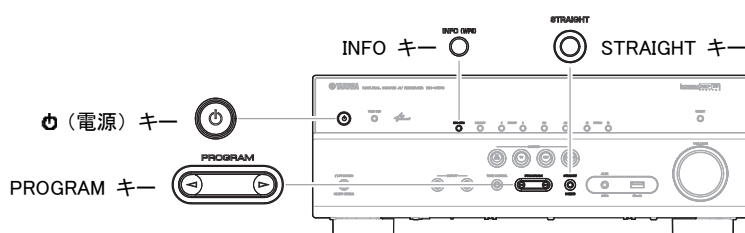

5 ファームウェア更新後のバージョンを確認します

- a. AVアンプの電源を入れ、リモコンの **SETUP**キー を押します。
- b. “Network”の中の“Network Update”を選択します。
- c. 現在のファームウェアバージョンが最新になっていることを確認します。



以上でファームウェア更新作業は終了です。


USBメモリーを使ってファームウェアを更新する

ご用意いただくもの： USBメモリー(25 MB以上の容量が必要です)
FAT16またはFAT32フォーマット
ヤマハホームページからダウンロードしたファームウェアデータ

1 パソコン上でUSBメモリー内のデータを消去し、空の状態にします

2 USBメモリーにファームウェアをコピーします

パソコン上でファームウェアデータを展開し、ファームウェア“R0371-xxxx.bin”をUSBメモリーに入れてください。
(フォルダ等の階層は作成しないでください)

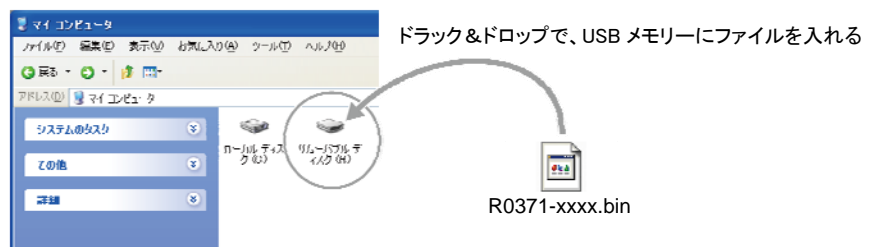

3 電源ケーブルがコンセントに正しく挿入されていて、電源が切れていること(スタンバイ状態)を確認します

4 USBメモリーを差込みます

フロントパネル内のUSB端子に、USBメモリーを挿入してください。

5 ADVANCED SETUPモードで本機を立ち上げます


本機の **STRAIGHT**キー を押したまま **(電源)**キー を押します。

※ “ADVANCED SETUP”が本体に表示されるまで **STRAIGHT**キー を押し続けてください。
(“ADVANCED SETUP”表示後、メニュー表示に切り替わります)



6 FIRM UPDATE USBを選択する

“UPDATE.....USB”が表示されるまで **PROGRAM**キー を何度か押します。

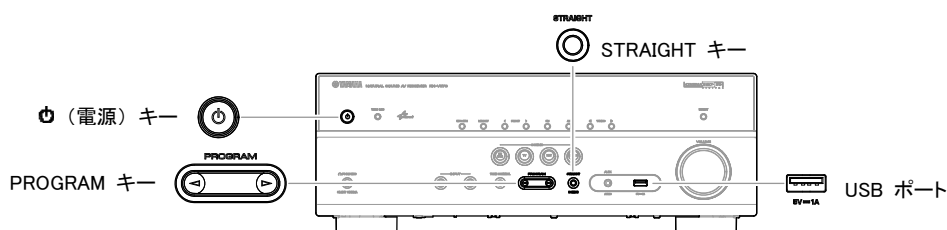

7 ファームウェア更新を開始する

- a. 本機の **INFO**キー を押すと更新を開始します。
(完了まで10分ほどかかる場合があります)

※ “UPDATE SUCCESS”が表示された場合は、すでに本機のファームウェアが最新である可能性があります。その場合ファームウェア更新は不要 です。



! ご注意


更新中は **電源を絶対に切らない** ください。

本機が立ち上がらなくなってしまった場合は、最終ページに記載されているリカバリー方法(「エラーが発生した時の対処方法」)で復帰してください。

- b. “UPDATE SUCCESS”が本機に表示されましたら更新完了です。


UPDATE SUCCESS

- c. 本機の **電源**キー を押し、電源を切ってください。
- d. USBメモリーを本機から抜いてください。

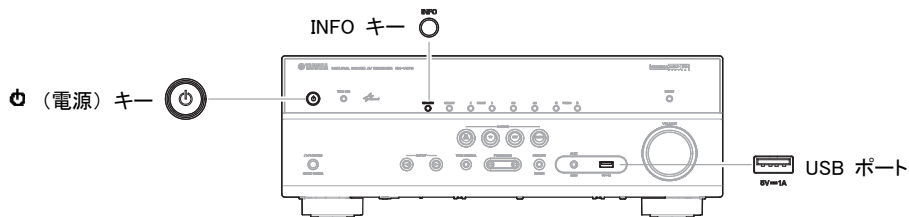

8 ファームウェア更新後のバージョンを確認します

- a. AVアンプの電源を入れ、リモコンの **SETUP**キー を押します。
- b. “Network”の中“Network Update”を選択します。
- c. 現在のファームウェアバージョンが最新になっていることを確認します。

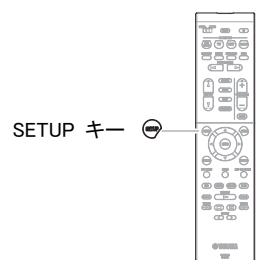

以上でファームウェア更新作業は終了です。

エラーが発生した時の対処方法

ケース 1 更新中にエラーメッセージが表示された

推定原因: 何らかの理由でファームウェアデータが読めない。

対処法: 以下の項目を確認してください。

[ネットワーク経由の更新の場合]

- ❑ インターネット接続設定を確認してください。
本機の「インターネットラジオ」機能が使用できる環境であることを確認してください。
(インターネット接続に関しては取扱説明書を参照してください。)


[USBメモリーを使う更新の場合]

- ❑ USBメモリーが本機に正しく差し込まれていることを確認してください。
- ❑ USBメモリーがパスワード等で保護されていないことを確認してください。
(セキュリティー保護されたUSBメモリーは読み込めません。)
- ❑ 更新用のUSBメモリーは電源を入れる前にAVアンプに差し込んでください。
- ❑ ファームウェアデータ(R0371-xxxx.bin)が何らかのフォルダの中に入っていないことを確認してください。
(ルートにファイルがあること)
- ❑ USBメモリー内にフォルダが作られていないことを確認してください。
それでも更新できない場合は、他のUSBメモリーを使い再度更新をおこなってください。

ケース 2 その他の理由で更新がうまくいかない

- (電源)キー を押しても本機が起動しなくなった。
- 更新後、ファームウェアバージョンを確認すると、本機でエラーメッセージが表示された。

- 復帰方法:**
1. 電源ケーブルをコンセントから抜きます。
 2. ファームウェアの入ったUSBメモリーを本機に差し込みます。
 3. 本機の **INFO**キー を押したまま電源ケーブルをコンセントに差し込みます。
“ USB UPDATE ”が本機に表示されたら **INFO**キー を離してください。
 4. 更新が自動的に始まります。
 5. 本機で“ UPDATE SUCCESS ”が表示されたら更新完了です。
電源を切りUSBメモリーを抜いてください。
 6. 更新されたファームウェアバージョンを確認してください。

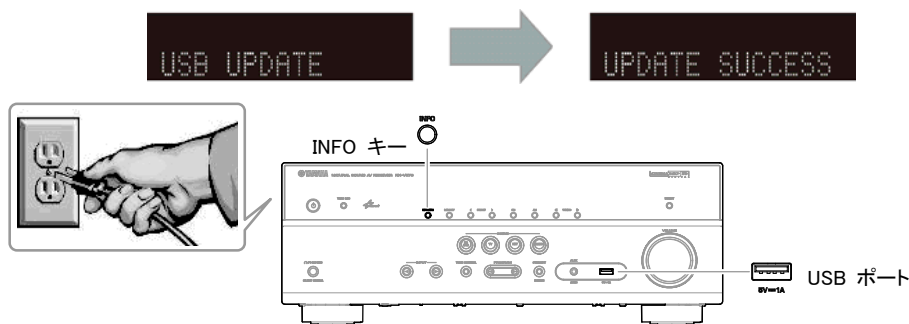

ケース 3 リモコンが効かなくなりました

推定原因: Advanced Setupの設定を変えてしまった。

対処法: 以下のAdvanced Setup項目を確認してください。

- ❑ リモコンIDの設定が“ID1”になっていることを確認してください。