



フロントサラウンドシステム

ESB-1090

JA クイックスタートガイド

目次

付属品を確認する	3
リモコンについて	4
設置する	5
接続する	5

本書について

- ・ 本書では本機をコンピューターやAV機器、オーディオリターンチャンネル (ARC) 対応テレビと接続する方法について説明しています。本機の使い方については取扱説明書をお読みください。取扱説明書は下記のウェブサイトにて公開されています。
<https://download.yamaha.com/>
- ・ 本書に掲載されているイラストは、すべて説明のためのものです。本機以外の機器に関する記載については、機器に付属の取扱説明書をご確認ください。
- ・ HDMI、HDMI ロゴ、 および High-Definition Multimedia Interface は、米国およびその他の国々における HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

ヤマハ製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- 製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に本書と別冊「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- お読みになったあとは、保証書とともにいつでも見られるところに大切に保管してください。
- 保証書に「購入日、販売店名」が正しく記入されていることを必ずご確認ください。

付属品を確認する

付属品がすべて揃っていることを確認してください。



本機 (ESB-1090)



リモコン

※ リチウムコイン電池 (CR2025)
はセット済みです。



電源コード



光デジタルケーブル

※ 本機と ARC 非対応テレビを
接続するときに使います。



スペーサー (2 個 / 1 シート)

※ 本機を壁に設置するときに使います。



取付用テンプレート

※ 本機を壁に設置するときに使います。



クイックスタートガイド (本書)



安全上のご注意



保証書


■お知らせ

HDMI ケーブルは付属していません。市販のものをご用意ください。

リモコンについて


リモコンを準備する

電池の絶縁シートを引き抜いてから、リモコンを使用してください。

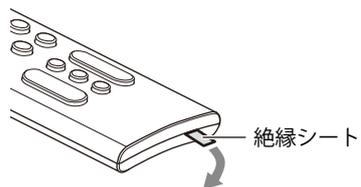

リモコンの操作範囲


本機正面のリモコン受光部にリモコンを向け、次の範囲内で操作してください。

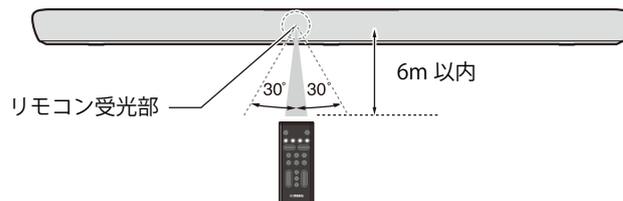

設置する


本機をテレビ台などに設置する

以下の図のように本機を設置します。

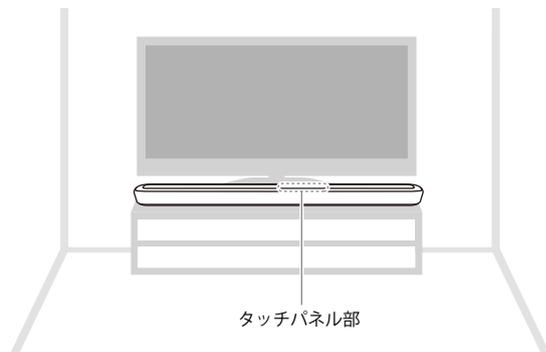


接続する

接続全体図

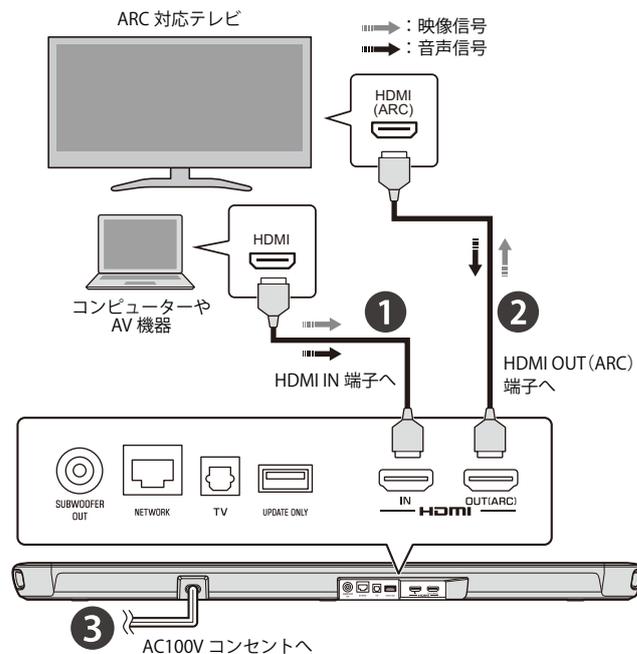


① コンピューターや AV 機器を接続する

テレビだけを接続する場合は、手順②から行ってください。

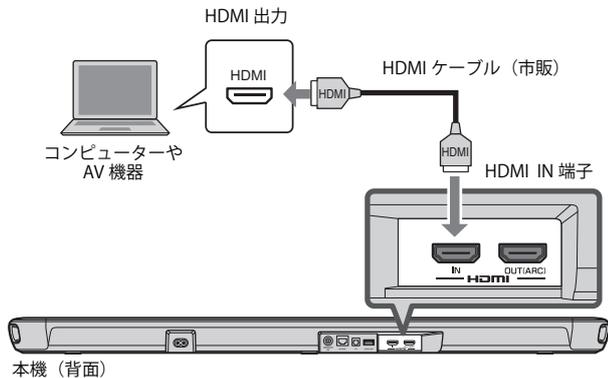


② オーディオリターンチャンネル (ARC) 対応テレビを接続する

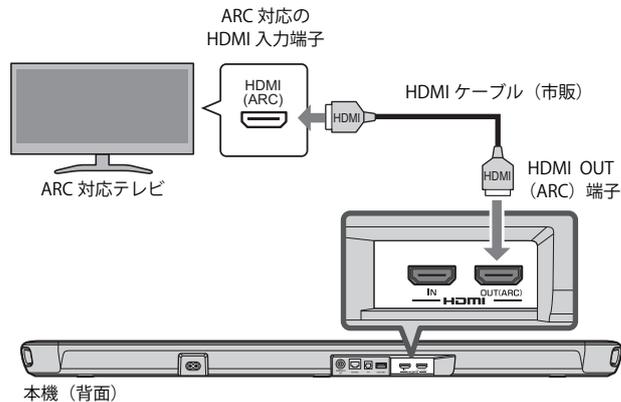

③ 電源コードを接続する

すべての接続が完了したら、付属の電源コードを本機に接続し、プラグをコンセントに差し込みます。

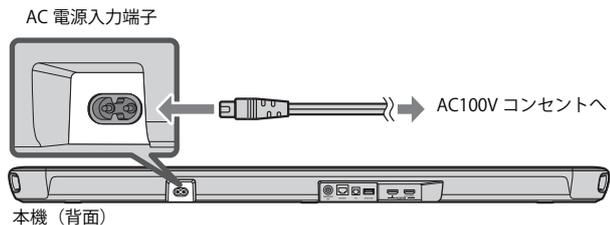

プラグをコンセントに差し込むと、本機が自動的に起動します。

■重要

- お買い上げの時点で、本機は Conference モード（本機を遠隔会議用のスピーカーとして使用するためのモード）に設定されています。遠隔会議中の誤操作を防ぐため、Conference モードでは本機の （電源）ボタンを操作できない仕様になっています（リモコン操作による電源オン/オフは可能です）。
- Conference モードの操作や解除を含む本機の使い方については取扱説明書をお読みください。取扱説明書は下記のウェブサイトにて公開されています。

<https://download.yamaha.com/>

ヤマハ株式会社

〒430-8650 浜松市中区中沢町10-1

Yamaha Global Site

U.S.A. and Canada

<https://uc.yamaha.com/>

Other countries

<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads

U.S.A. and Canada

<https://uc.yamaha.com/support/>

Other countries

<https://download.yamaha.com/>

Manual Development Group

© 2021 Yamaha Corporation

2021年4月発行 KSOD-A0

VQX1A2284Z

J