



Manual de instrucciones

Bocina Inalámbrica

WS-B1A

ES

Gracias por comprar este producto de Yamaha.


Esta bocina inalámbrica es una bocina Bluetooth® que puede llevar adonde quiera para disfrutar de la música procedente de un dispositivo inteligente cuando quiera.

Asegúrese de leer el Folleto de seguridad que se incluye para garantizar un uso correcto y seguro. Téngalo a mano para consultarlo en un futuro.

CONTENIDO

Accesorios incluidos	3
Botones de control	4
Cargar la unidad	5
Encender la unidad	6
Conexión de un dispositivo Bluetooth®	7
Resolución de problemas	8
Reinicio o inicialización de la unidad	12
Lista de estados de la luz	13
Especificaciones	15

Accesorios incluidos

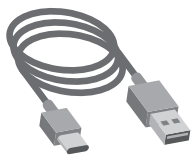

Cable USB
(para cargar la unidad; 1 m,
de Tipo A a Tipo C)



Guía de inicio rápido




Folleto de seguridad

Botones de control



**Botón de encendido
y apagado**

Luz de alimentación

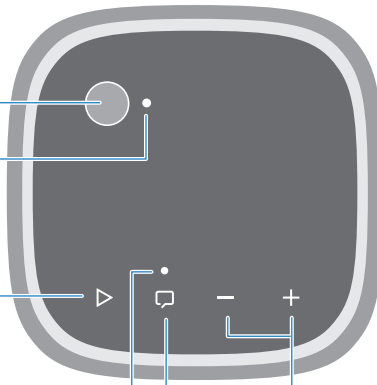

▶ Botón de reproducción/pausa

Durante la reproducción, presione el botón dos veces rápidamente para saltar a la siguiente canción o tres veces para retroceder al principio de la canción en curso o a la canción anterior.

—/+ Botones de volumen

Ajusta el volumen.

Luz de Clear Voice

🗨 Botón Clear Voice

Cuando la función Clear Voice está activada, se enciende la luz de Clear Voice y las voces humanas del audio, como los diálogos, son escuchadas con mayor claridad.

Cargar la unidad




ATENCIÓN

No cargue la unidad si está mojada. Cargar la unidad cuando hay líquido o material extraño en los terminales puede causar incendios, explosiones, fugas de líquido, descargas eléctricas o averías.

Utilice un adaptador de corriente USB disponible en tiendas que pueda emitir 5 V de CC (2 A o más) para cargar la unidad.

También se puede utilizar una base de carga (Yamaha CC-T1A, se vende por separado) para cargar la unidad.

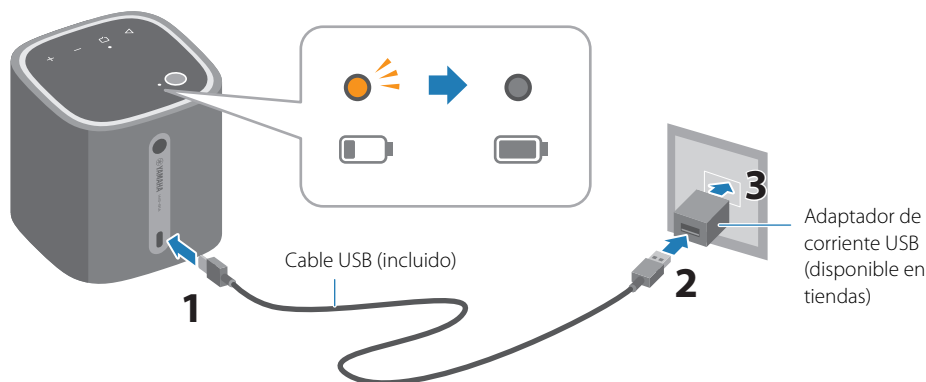

1 Conecte el conector Tipo C del cable USB al puerto USB de esta unidad.

2 Conecte el conector Tipo A del cable USB al adaptador de corriente USB.


3 Enchufe el adaptador de corriente USB a una toma de CA de pared.

La luz de alimentación se enciende en color naranja y se inicia la carga. La luz de alimentación se apaga cuando la carga se ha completado.

NOTA

- Cuando se carga con un adaptador de corriente USB de 5 V de CC (2 A o más), el tiempo de carga es de aproximadamente tres horas. El tiempo de carga varía en función del entorno y las condiciones de uso.
- Si la unidad se carga mientras reproduce a un volumen alto, la batería restante puede disminuir. Baje el volumen o apague la unidad y espere a que se complete la carga. A continuación, utilice la unidad.

Encender la unidad

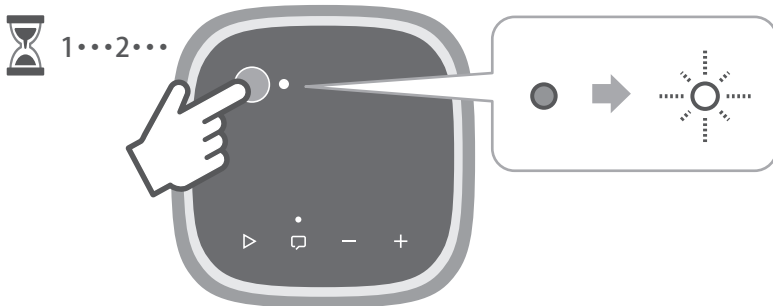

Mantenga presionado el botón de encendido y apagado para encender la unidad.

La luz de alimentación parpadea para informarle del nivel de batería restante.

- Parpadeo en blanco: a la batería le queda más de la mitad de carga.
- Parpadeo en naranja: a la batería le queda menos de la mitad de carga.

Después de mostrar el nivel de batería restante, la unidad se enciende. Para apagar la unidad, mantenga presionado de nuevo el botón de encendido y apagado.

NOTA

- Si se presiona el botón de reproducción/pausa (▶) durante un mínimo de cinco segundos con la unidad encendida, la luz de alimentación y una melodía le informan del nivel de batería restante.

Nivel de batería restante	Luz de alimentación	Melodía
Más de la mitad	Parpadea en blanco	Sonido largo
Menos de la mitad	Parpadea en naranja	Sonido de duración media
Menos del 20 %		Sonido corto

- Esta unidad entrará en modo de suspensión automáticamente en cualquiera de las siguientes situaciones (suspensión automática):
 - No hay reproducción desde hace 20 minutos o más
 - No es realizada ninguna operación desde hace ocho horas o más, independientemente de la reproducción

Guía sonora (ajuste predeterminado: activada)

Una melodía le informará del estado de esta unidad, por ejemplo, cuando sea encendida o cuando sea conectado un dispositivo Bluetooth.

Para desactivar la guía sonora, mantenga presionado el botón Clear Voice (☞ p. 4) durante tres segundos como mínimo. La guía sonora es activada y desactivada cada vez que se mantiene presionado el botón.

Conexión de un dispositivo Bluetooth®

Puede ser conectado un dispositivo Bluetooth cuando la luz de alimentación parpadea en azul.


NOTA

- Si fueron conectados otros dispositivos Bluetooth antes, al ser encendida la unidad, esta será conectada al último dispositivo conectado. Para conectar un nuevo dispositivo Bluetooth, desconecte el dispositivo Bluetooth que está conectado y, a continuación, conecte el nuevo dispositivo.
- Para finalizar la conexión Bluetooth de esta unidad, presione el botón de volumen (-) y el botón de reproducción/pausa (▶) (☞ p. 4) simultáneamente durante cinco segundos como mínimo.

1 Active la función Bluetooth en el dispositivo Bluetooth.

2 En el dispositivo Bluetooth, seleccione esta unidad (Yamaha WS-B1A) en la lista de dispositivos Bluetooth disponibles a los que conectarse.

Si se requiere clave de acceso, introduzca el número "0000".

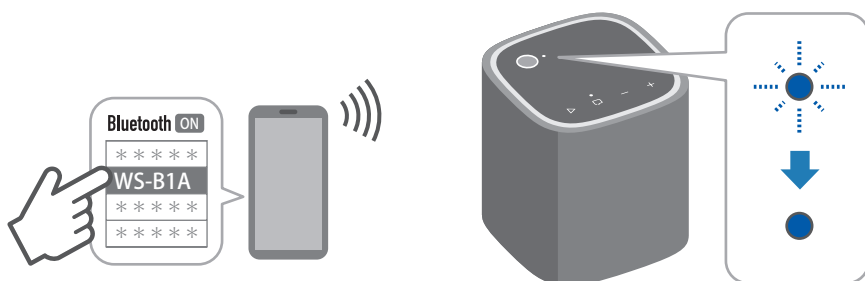

Cuando se establece la conexión, la luz de alimentación se ilumina en azul.

3 Reproduzca contenido de audio en el dispositivo Bluetooth.



Resolución de problemas

Pruebe en primer lugar con las siguientes instrucciones descritas en “Resolución de problemas” cuando la unidad no funcione correctamente. Si se produce un error, la luz parpadea para notificárselo. Consulte “Lista de estados de la luz” (☞ p. 13) si desea más información.

Si la unidad no funciona correctamente después de seguir las instrucciones de solución del problema, reiníciela o inicialícela. (☞ p. 12)

Si la unidad sigue sin funcionar correctamente después de seguir estas instrucciones, apague la unidad y contacte con el distribuidor o el centro de servicio autorizados de Yamaha más cercanos.

La unidad no se carga o tarda mucho en cargarse

● Se está utilizando un adaptador de corriente USB que no es compatible con la unidad.

Utilice un adaptador de corriente USB que pueda emitir 5 V de CC (2 A o más). (☞ p. 5)

● El adaptador de corriente USB y esta unidad no están correctamente conectados.

Compruebe que todas las conexiones sean correctas. (☞ p. 5)

● La temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja.

Cargue la unidad a una temperatura ambiente de 5 °C a 35 °C. (☞ p. 5)

● La carga lleva mucho tiempo.

Es posible que la carga se haya detenido. Desconecte el cable USB, conéctelo de nuevo y vuelva a cargar la unidad. (☞ p. 5)

● Ha sido activado el circuito protector de esta unidad.

Consulte cómo está la luz. (☞ p. 13)

● La unidad está conectada a un puerto de carga USB de un equipo informático.

Esta función no está garantizada. Utilice un adaptador de corriente USB que pueda emitir 5 V de CC (2 A o más).

No puede ser encendida la unidad

- **No se ha mantenido presionado el botón de encendido y apagado.**

Para encender la unidad, mantenga presionado el botón de encendido y apagado durante al menos tres segundos. (↔ p. 6)

- **El nivel de batería restante es bajo.**

Cargue la unidad. (↔ p. 5)

- **La temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja.**

Utilice la unidad dentro del intervalo de temperatura de funcionamiento. (↔ p. 15)

La unidad se apaga de repente

- **El nivel de batería restante es bajo.**

Cargue la unidad. (↔ p. 5)

NOTA

Si la unidad reproduce a un volumen alto, la batería restante puede disminuir y la unidad puede apagarse aunque se esté cargando. En este caso, apague la unidad y, a continuación, cárguela completamente antes de utilizarla.

- **La función de suspensión automática ha apagado la unidad.**

Vuelva a encender la unidad. (↔ p. 6)

- **La temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja.**

Utilice la unidad dentro del intervalo de temperatura de funcionamiento. (↔ p. 15)

- **La batería recargable de la unidad se ha deteriorado.**

Contacte con el distribuidor o el centro de servicio autorizados de Yamaha más cercanos.

La unidad no puede ser conectada a un dispositivo Bluetooth

- **El nombre de esta unidad no aparece en el dispositivo Bluetooth en la lista de dispositivos disponibles para conectarse a ellos.**

Desactive y active de nuevo la función Bluetooth del dispositivo Bluetooth. Es posible que así aparezca el nombre de esta unidad.

- **Esta unidad no puede ser conectada al dispositivo Bluetooth aunque el nombre de la unidad aparece en el dispositivo Bluetooth en la lista de dispositivos disponibles para conectarse a ellos.**

Elimine de la lista el nombre de esta unidad y conecte la unidad al dispositivo Bluetooth de nuevo. Es posible que así la unidad se conecte al dispositivo Bluetooth.

- **El dispositivo Bluetooth no está encendido.**

Encienda el dispositivo Bluetooth y asegúrese de que su función Bluetooth esté activada.

- **La unidad está conectada a otro dispositivo Bluetooth.**

Finalice la conexión Bluetooth actual y conecte la unidad al nuevo dispositivo. (☞ p. 7)

- **La unidad y el dispositivo Bluetooth están demasiado lejos una de otro.**

Acerque el dispositivo Bluetooth o la unidad para que estén más cerca uno de otra.

- **El destino de salida de audio configurado en el dispositivo Bluetooth no es esta unidad.**

Seleccione la unidad como destino de salida de audio en el dispositivo Bluetooth.

- **Las ondas electromagnéticas emitidas por dispositivos que utilizan 2,4 GHz (como hornos microondas o dispositivos inalámbricos) obstruyen la comunicación inalámbrica.**

No utilice la unidad cerca de dispositivos de este tipo.

- **Esta unidad ha sido inicializada.**

La información de conexión es eliminada cuando la unidad es inicializada. En el dispositivo Bluetooth, elimine el nombre de esta unidad de la lista de dispositivos disponibles para conectarse a ellos y, a continuación, conecte esta unidad de nuevo al dispositivo Bluetooth. (☞ p. 7)

- **La clave de acceso del dispositivo Bluetooth no es "0000".**

No pueden ser utilizados dispositivos Bluetooth cuya clave de acceso no sea "0000".

- **El dispositivo Bluetooth que utiliza no admite el perfil A2DP.**

Utilice un dispositivo Bluetooth que admita el perfil A2DP.

No hay sonido

- **La unidad y el dispositivo Bluetooth no están conectados.**

Conecte la unidad al dispositivo Bluetooth. (↔ p. 7)

- **El volumen es demasiado bajo.**

Suba el volumen. (↔ p. 4)

El sonido de la unidad se interrumpe, está distorsionado o es inusual

- **El volumen es demasiado alto.**

Baje el volumen. (↔ p. 4)

- **Las ondas electromagnéticas emitidas por dispositivos que utilizan 2,4 GHz (como hornos microondas o dispositivos inalámbricos) obstruyen la comunicación inalámbrica.**

No utilice la unidad cerca de dispositivos de este tipo.

- **La unidad y el dispositivo Bluetooth están demasiado lejos uno de otro.**

Acerque el dispositivo Bluetooth o la unidad para que estén más cerca uno de otra.

Hay dispositivos electrónicos instalados cerca de la unidad que emiten ruido

- **La conexión Bluetooth es inestable.**

Instale esta unidad lejos de cualquier dispositivo electrónico.

Reinicio o inicialización de la unidad

Si la unidad no funciona correctamente después de seguir las instrucciones descritas en “Resolución de problemas”, realice el reinicio o la inicialización (restablecimiento de la configuración predeterminada) de la unidad.

Reinicio de la unidad

Mantenga presionado el botón de encendido y apagado durante 10 segundos como mínimo para reiniciar la unidad. La información de conexión no es eliminada cuando la unidad es reiniciada.

Si la unidad no se enciende automáticamente después de reiniciarla, mantenga presionado el botón de encendido y apagado durante tres segundos como mínimo para encender la unidad.

Inicialización de la unidad

Si la unidad no funciona correctamente después de reiniciarla, inicialícela. Cuando la unidad es inicializada, la configuración predeterminada es restaurada y es eliminada toda la información de conexión.

1 Presione el botón de encendido y apagado mientras mantiene presionado el botón Clear Voice en modo de suspensión.







La luz de Clear Voice parpadea.






2 Presione el botón de reproducción/pausa mientras parpadea la luz de Clear Voice.

La unidad es inicializada.

Lista de estados de la luz

El estado de esta unidad se muestra mediante el color de la luz (blanco, azul o naranja) y mediante el encendido o el parpadeo de la luz.

Luz de alimentación	Luz de Clear Voice	Estado de encendido	Estado de la unidad	Solución
 Encendida en azul	—	On	Conectada a un dispositivo Bluetooth	—
 Parpadea en azul	—	On	Esperando la conexión Bluetooth	—
 Encendida en azul brillante y mate alternativamente	—	On	Cargándose (cuando la unidad está conectada a un dispositivo Bluetooth)	—
 Encendida en naranja	—	Suspensión	Cargándose	—
 Apagado	—	Suspensión	La carga ha sido completada o la unidad está en modo de suspensión.	—
 Parpadea en naranja cuatro veces mientras está encendida en azul o mientras parpadea en azul	—	On	El nivel de batería restante es de menos del 20 %.	Cargue la unidad.

Luz de alimentación	Luz de Clear Voice	Estado de encendido	Estado de la unidad	Solución
 La luz de alimentación y la luz de Clear Voice parpadean.		On/suspensión	Se produjo un error*	Desenchufe el adaptador de corriente USB de la toma de CA de pared y, a continuación, vuelva a enchufarlo. Si las luces siguen parpadeando, reinicie la unidad. (↩ p. 12)
 Parpadea en naranja	—	On/suspensión (en estado de carga)	Se produjo un error*	Desenchufe el adaptador de corriente USB de la toma de CA de pared y, a continuación, vuelva a enchufarlo una vez transcurridos de 5 a 10 minutos.
  Parpadea en naranja y blanco alternativamente	—	On	Se produjo un error*	Apague la unidad y, a continuación, enciéndala de nuevo una vez transcurridos de 5 a 10 minutos.

* Si se produce un error y la unidad no funciona correctamente después de seguir las instrucciones de solución del problema, apague la unidad y contacte con el distribuidor o el centro de servicio autorizados de Yamaha más cercanos.

Especificaciones

Bluetooth

Versión de Bluetooth	Bluetooth versión 5.0
Perfiles compatibles	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
Alcance de comunicación máximo	Aprox. 10 m (sin interferencias)

Alimentación

Batería recargable integrada	Batería de iones de litio
Tiempo de reproducción continua	Aprox. 12 horas con carga completa (IEC62396-1)
Tiempo de carga	Aprox. 3 horas
(el tiempo de reproducción y el tiempo de carga varían en función del entorno y las condiciones de uso).	
Entrada	5 V de CC, 2 A

Generalidades

Dimensiones (an x al x prof)	88 x 105 x 88 mm
Peso	0,49 kg
Resistencia al polvo y al agua	IP67
Intervalo de temperatura de funcionamiento	De 5 °C a 35 °C



Los logotipos y la marca denominativa Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Yamaha Corporation se encuentra bajo licencia. Las demás marcas o denominaciones comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2022 Yamaha Corporation
Published 06/2022
KSOD-A0

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan

AV21-0211