

サイレントピアノ™アップグレードユニット VSH3シリーズ 取付可能品番リスト

お持ちのピアノの品番によって、取り付け可能なユニットが異なります。

下記対象品番リストにない品番は、取付けができません。

また消音ユニットを後付けしたピアノも取り付けできません。

- ・ユニットを取付けるためにピアノを加工する場合があります。
- ・アップライトピアノへの取り付け時には高音部側横に30cm程度、背面に15cm程度の作業スペースが必要です。スペース確保のためピアノを少し動かすことがあります。
- ・一部グランドピアノにはソステヌートペダルセンサーが取り付けできません。
- ・現在のユニット内に録音されている内蔵録音曲はお客様自身でバックアップを取ってください(ユニットごと交換するため)。
- ・自動演奏装置を装備しているピアノには取り付けすることはできません。
- ・ピアノの状態によっては、別途整調や調律が必要になる場合があります。

※グランドピアノのサイレントピアノは品番名表示での対象品番判別が難しいため、別図の「サイレントピアノ スイッチボックス外觀形状表」をご参照いただき、ご確認ください。

【アップライトピアノ】

品番名	販売年	ユニット品番
B	b113SD	2010年 VSH3-10
	b113SG2	2013年 VSH3-10
	b113SC2	2018年 VSH3-10
	b113DMC-SG2	2016年 VSH3-10
	b113DMC-SC2	2018年 VSH3-10
	b113PWH-SG2	2016年 VSH3-10
	b113PWH-SC2	2018年 VSH3-10
	b121SD	2010年 VSH3-10
	b121SG2	2013年 VSH3-10
	b121SC2	2018年 VSH3-10
M	M2SDW-SG2	2014年 VSH3-10
	MI102-SB	2003年 VSH3-10
	MI102-SG	2006年 VSH3-10
	MI201-SB	2003年 VSH3-10
	MI201-SG	2006年 VSH3-10
	MI301-SB	2003年 VSH3-10
U	U30AS	1993年 VSH3-10
	U300S	1994年 VSH3-10
	U100SX	1995年 VSH3-10
	U100Wn-SX	1995年 VSH3-10
	U300SX	1995年 VSH3-10
	U300MhC-SX	1995年 VSH3-10
	U300Wn-SX	1995年 VSH3-10
	U5AS	1993年 VSH3-10
	U50SX	1995年 VSH3-10
	Y	YC1SG
YC1SH		2013年 VSH3-10
YF101C-SB		2003年 VSH3-10
YF101C-SG		2006年 VSH3-10
YF101C-SH		2013年 VSH3-10
YF101C-SH2		2018年 VSH3-10
YF101W-SB		2003年 VSH3-10
YF101W-SG		2006年 VSH3-10
YF101W-SH		2013年 VSH3-10
YF101W-SH2		2018年 VSH3-10
YM10S		1999年 VSH3-10
YM11SZ		2001年 VSH3-10
YM11Sa-SB		2001年 VSH3-10
YM11Wn-SB		2001年 VSH3-10
YM5S		2000年 VSH3-10
YM5SR		2003年 VSH3-10
YM5SC		2005年 VSH3-10
YM5SD		2006年 VSH3-10
YS10		2003年 VSH3-10
YS30		2003年 VSH3-10
YS10SB		2004年 VSH3-10
YS30SB		2004年 VSH3-10
YU10SB		2001年 VSH3-10
YU10WnC-SB		2001年 VSH3-10
YU10Wn-SB		2001年 VSH3-10

【グランドピアノ】

2023/6/27現在

品番名	販売年	ユニット品番	SW-BOX種別 ※ 形状は別図参照		
A1	A1L SN特注	1998年 VSH3-3	②	※注意事項有り	
	A1L SN特注	2006年 VSH3-3	②	※注意事項有り	
	A1L-SG	2010年 VSH3-2	③		
C1	C1 SN特注	2006年 VSH3-3	②		
	C1L SN特注	1998年 VSH3-3	②	※注意事項有り	
	C1-SG	2010年 VSH3-2	③		
	C1X-SH	2012年 VSH3-1	⑤		
	C1X-SH2	2018年 VSH3-1	⑥		
	C1TDSH	2012年 VSH3-1	⑤		
	C1TDSH2	2018年 VSH3-1	⑥		
C2	C2 SN特注	2006年 VSH3-3	②		
	C2L SN特注	1998年 VSH3-3	②	※注意事項有り	
	C2-SG	2010年 VSH3-2	③		
	C2X-SH	2013年 VSH3-1	⑤		
	C2X-SH2	2018年 VSH3-1	⑥		
C2CP	C2CP SN特注	2007年 VSH3-3	②		
	C2LCP SN特注	1998年 VSH3-3	②	※注意事項有り	
	C2CP-SG	2010年 VSH3-2	③		
	C2XCP-SH	2013年 VSH3-1	⑤		
	C2XCP-SH2	2019年 VSH3-1	⑥		
C3	C3 SN特注	2006年 VSH3-3	②		
	C3L SN特注	1998年 VSH3-3	②	※注意事項有り	
	C3-SG	2010年 VSH3-2	③		
	C3A SN特注	2007年 VSH3-3	②	限定モデル C3AM-SN	
	C3AE SN特注	2002年 VSH3-3	②	限定モデル	
	C3LSTSN	2005年 VSH3-3	②		
	C3X-SH	2013年 VSH3-1	⑤		
	C3X-SH2	2018年 VSH3-1	⑥		
	C3XA SN特注	2008年 VSH3-3	②		
	C3XA-SG	2010年 VSH3-2	③		
C5	C5 SN特注	1996年 VSH3-3	②		
	C5 SN特注	2006年 VSH3-3	②		
	C5L SN特注	1998年 VSH3-3	②		
	C5-SG	2010年 VSH3-2	③		
	C5A SN特注	2007年 VSH3-3	②	限定モデル C5AM-SN	
	C5X-SH	2013年 VSH3-1	⑤		
	C5X-SH2	2018年 VSH3-1	⑥		
	C6	C6 SN特注	1996年 VSH3-3	②	
		C6 SN特注	2006年 VSH3-3	②	
		C6L SN特注	1998年 VSH3-3	②	
C6-SG		2010年 VSH3-2	③		
C6A SN特注		2007年 VSH3-3	②	限定モデル C6AM-SN	
C6X-SH		2013年 VSH3-1	⑤		
C6X-SH2		2018年 VSH3-1	⑥		
C6XA	C6XA SN特注	2008年 VSH3-3	②		
	C6XA-SG	2010年 VSH3-2	③		

【アップライトピアノ】

品番名	販売年	ユニット品番
Y YU11SD	2006年	VSH3-10
YU11SG	2008年	VSH3-10
YU11SG2	2013年	VSH3-10
YU11SH2	2018年	VSH3-10
YU11W-SD	2006年	VSH3-10
YU1S	1997年	VSH3-10
YU1SZ	1999年	VSH3-10
YU1Wn-SZ	1999年	VSH3-10
YU3S	1997年	VSH3-10
YU3SZ	1999年	VSH3-10
YU3CE-SZ	1999年	VSH3-10
YU3MhC-SZ	1999年	VSH3-10
YU3WnC-SZ	1999年	VSH3-10
YU3Wn-SZ	1999年	VSH3-10
YU30SB	2001年	VSH3-10
YU30LE-SB	2002年	VSH3-10
YU30MhC-SB	2001年	VSH3-10
YU30WnC-SB	2001年	VSH3-10
YU30Wn-SB	2001年	VSH3-10
YU33SD	2006年	VSH3-10
YU33SG	2008年	VSH3-10
YU33SG2	2013年	VSH3-10
YU33SH2	2018年	VSH3-10
YU33W-SD	2006年	VSH3-10
YU5SZ	1999年	VSH3-10
YU5Bb-SZ	2001年	VSH3-10
YU5Wn-SZ	1999年	VSH3-10
YU50SB	2001年	VSH3-10
YU50MhC-SB	2001年	VSH3-10
YU50WnC-SB	2001年	VSH3-10
YU50Wn-SB	2001年	VSH3-10
YUS1SG	2006年	VSH3-10
YUS1SD	2013年	VSH3-10
YUS1SH	2013年	VSH3-10
YUS1SH2	2018年	VSH3-10
YUS1ASG	2007年	VSH3-10
YUS1MhC-SG	2006年	VSH3-10
YUS1MhC-SH	2013年	VSH3-10
YUS1MhC-SH2	2018年	VSH3-10
YUS1Wn-SG	2006年	VSH3-10
YUS1Wn-SH	2013年	VSH3-10
YUS1Wn-SH2	2018年	VSH3-10
YUS3SG	2006年	VSH3-10
YUS3SD	2013年	VSH3-10
YUS3SH	2013年	VSH3-10
YUS3SH2	2018年	VSH3-10
YUS3ASG	2007年	VSH3-10
YUS3MhC-SG	2006年	VSH3-10
YUS3MhC-SH	2013年	VSH3-10
YUS3MhC-SH2	2018年	VSH3-10
YUS3Wn-SG	2006年	VSH3-10
YUS3Wn-SH	2013年	VSH3-10
YUS3Wn-SH2	2018年	VSH3-10
YUS5SG	2006年	VSH3-10
YUS5SH	2013年	VSH3-10
YUS5SH2	2018年	VSH3-20
YUS5MhC-SG	2006年	VSH3-10
YUS5MhC-SH	2013年	VSH3-10
YUS5MhC-SH2	2018年	VSH3-20
YUS5Wn-SG	2006年	VSH3-10
YUS5Wn-SH	2013年	VSH3-10
YUS5Wn-SH2	2018年	VSH3-20

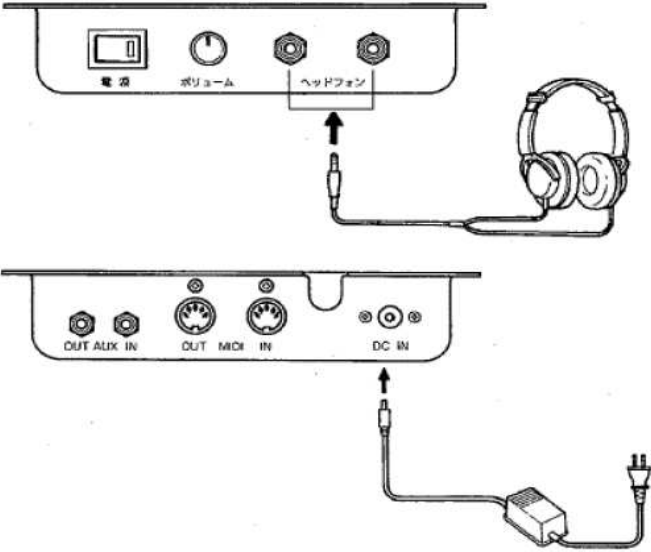
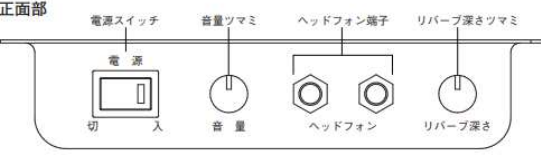

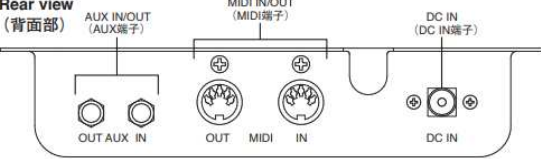
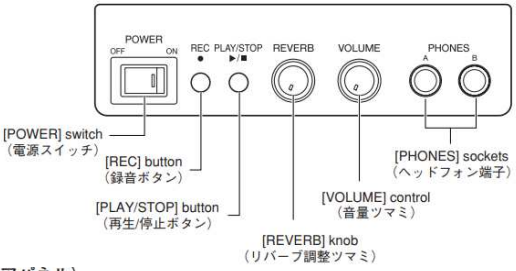
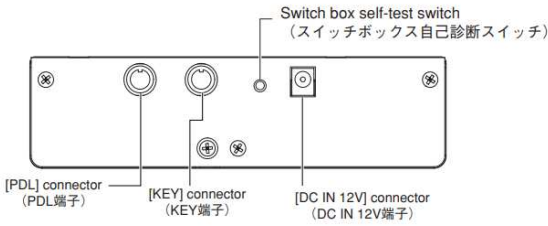
【グランドピアノ】

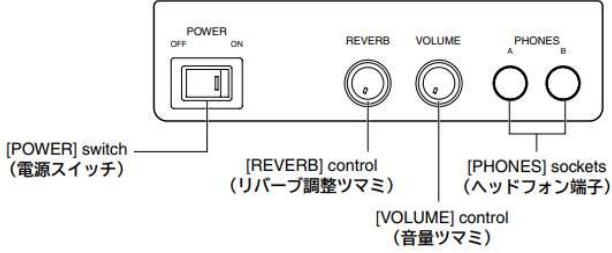
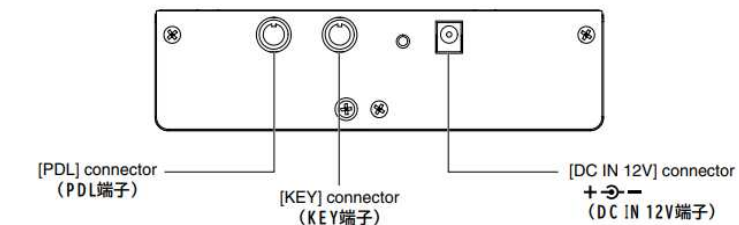
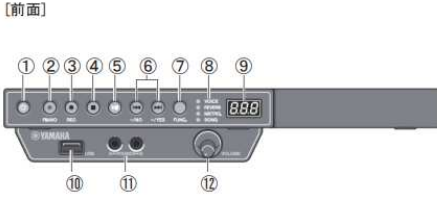
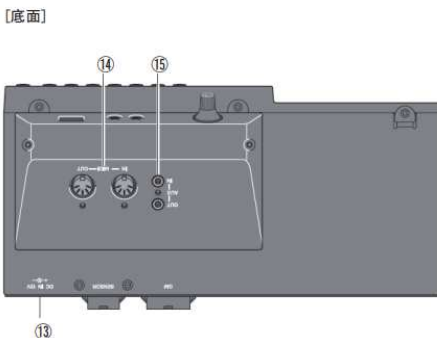
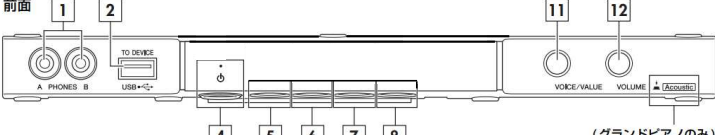
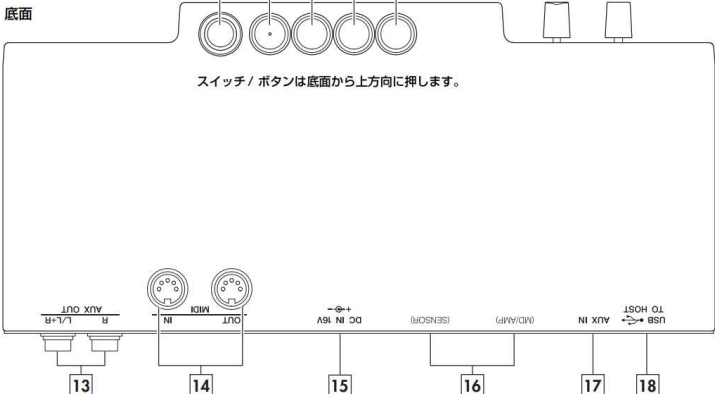
2023/6/27現在

品番名	販売年	ユニット品番	SW-BOX種別 ※ 形状は別図参照		
C7	C7 SN特注	1996年	VSH3-3	②	
	C7 SN特注	2006年	VSH3-3	②	
	C7L SN特注	1998年	VSH3-3	②	
	C7-SG	2010年	VSH3-2	③	
	C7A SN特注	2007年	VSH3-3	②	限定モデル C7AM-SN
	C7X-SH	2013年	VSH3-1	⑤	
	C7X-SH2	2018年	VSH3-1	⑥	
	GC1	GC1S	2002年	VSH3-3	②
GC1SN		2003年	VSH3-3	②	
GC1SN		2006年	VSH3-3	②	
GC1SG		2010年	VSH3-2	③	

※注意事項：消音切り替えハンドレバーのワイヤー本数が1本であれば取付対象となります。
弊社特約楽器店のピアノ技術者に確認をご依頼ください。

サイレントピアノ スイッチボックス外観形状表

No.	シリーズ	発売期間	スイッチボックス形状
①	グランドピアノ A1S、SG特注	1994～1997年	<p style="text-align: center;">スイッチボックス形状</p> 
②	グランドピアノ GC1S、 GC1SN、 SN特注	1996～2010年	<p>正面部</p>  <p>側面部</p>  <p>Rear view (背面部)</p> 
③	グランドピアノ サイレントピアノ- SG	2010～2012年	<ul style="list-style-type: none"> • Front panel (フロントパネル)  <ul style="list-style-type: none"> • Rear panel (リアパネル) 

No.	シリーズ	発売期間	スイッチボックス形状
④	アップライトピアノ サイレントピアノ SDシリーズ	2006～2013年	<p style="text-align: center;">スイッチボックス形状</p> <p>• Front panel (フロントパネル)</p>  <p>[POWER] switch (電源スイッチ)</p> <p>[REVERB] control (リバーブ調整ツマミ)</p> <p>[VOLUME] control (音量ツマミ)</p> <p>[PHONES] sockets (ヘッドフォン端子)</p> <p>• Rear panel (リアパネル)</p>  <p>[PDL] connector (PDL端子)</p> <p>[KEY] connector (KEY端子)</p> <p>[DC IN 12V] connector (+ -) (DC IN 12V端子)</p>
⑤	グランドピアノ サイレントピアノ- SH	2012～2018年	<p>【前面】</p>  <p>①POWER ボタン ②PIANOボタン ③RECボタン ④STOPボタン ⑤PLAY/PAUSEボタン ⑥-/NOボタン、+/YESボタン ⑦FUNC. ボタン ⑧機能インジケータ ⑨ディスプレイ ⑩USB端子 ⑪PHONES端子(ステレオミニジャック) ⑫VOLUMEツマミ</p> <p>【底面】</p>  <p>⑬DC IN 12V端子 ⑭MIDI IN/MIDI OUT端子 ⑮AUX IN/AUX OUT端子(ステレオミニジャック)</p>
⑥	グランドピアノ サイレントピアノ- SH2	2018～2021年	<p>前面</p>  <p>(グランドピアノのみ)</p> <p>底面</p>  <p>スイッチ / ボタンは底面から上方向に押します。</p>