



Guida per l'utente

True Wireless Earbuds

TW-EF3A

IT

Indice

Leggere prima quanto segue 4

Vantaggi del prodotto 4

I manuali 6

Precauzioni per la manipolazione del prodotto 7

Al primo utilizzo del prodotto 8

Nomi degli accessori e delle parti 8

Rimozione delle pellicole isolanti 10

Carica e alimentazione 11

Carica degli auricolari 11

Carica della base di ricarica 12

Accensione 13

Spegnimento 14

Energia residua della batteria 15

Connettività Bluetooth® 16

Primo accoppiamento e connessione 16

Accoppiamento e connessione con un dispositivo diverso 19

**Connessione multipunto (connessione con due dispositivi
contemporaneamente) 22**

Indossare il prodotto 24

Indossare gli auricolari 24

Funzionamento (riproduzione di audio e telefonate) 25

Operazioni durante la riproduzione audio 25

Parlare al telefono 27

Avviare l'assistente vocale 28

Risoluzione dei problemi	29
<hr/>	
Leggere prima quanto segue	29
Impossibile accoppiare/connettere	30
Connessione multipunto non disponibile	31
Il prodotto non si accende	32
Non è possibile caricare il prodotto	33
Il prodotto non funziona e non riproduce	34
Non si sente alcun suono	35
L'audio si sente solo da un auricolare	36
Audio scarso o strano	37
Il suono è distorto, rumoroso o instabile.	38
Utilizzo di un solo auricolare	39
Inizializzazione (esecuzione di un ripristino dei valori di fabbrica)	40
Elenco dei centri assistenza	42
Elenco delle operazioni e delle indicazioni	43
<hr/>	
Elenco delle operazioni	43
Elenco degli indicatori e dei messaggi audio	45
Appendice	47
<hr/>	
Specifiche	47
Marchi e licenze	49

Leggere prima quanto segue

Vantaggi del prodotto

Questo prodotto è costituito da una serie di auricolari wireless che si collegano a dispositivi Bluetooth come ad esempio lettori musicali portatili o smartphone.

Il prodotto dispone inoltre della funzione "LISTENING CARE", la tecnologia proprietaria Yamaha per ridurre l'affaticamento uditivo.

■ Codec supportati

Questo prodotto supporta i codec SBC e AAC.

■ Google Fast Pair

È possibile accoppiare facilmente il prodotto con uno smartphone Android™. L'accoppiamento è supportato con i dispositivi Android con Android OS 6.0 o versioni successive oppure Google Play 11.7 o versioni successive.

- "Primo accoppiamento e connessione" (pag. 16)

■ Connessione multipunto

È possibile accoppiare e connettere il prodotto a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente.

■ LISTENING CARE

Questo prodotto dispone di LISTENING CARE, che consente di godere di una qualità sonora eccellente anche a bassi volumi. Concentrandosi sulle caratteristiche dell'orecchio umano dove i suoni gravi e acuti diventano più difficili da sentire a basso volume, e considerando che l'ascolto differisce in base all'ambiente, questa funzione corregge il bilanciamento sonoro per un audio ottimale rispetto al volume. Producendo un suono naturale facile da ascoltare, la funzione riduce il carico sugli orecchi causato dai livelli eccessivi.

■ CLEAR VOICE

Abilitando CLEAR VOICE riproduce le voci umane con chiarezza, rendendone il contenuto più inleggibile. L'opzione è consigliata per film e giochi ricchi di musica di sottofondo ed effetti sonori.

■ GAMING MODE

Inoltre, questa funzione fa sì che audio e video nei filmati e nei giochi siano sincronizzati meglio.

- "Operazioni durante la riproduzione audio" (pag. 25)

■ Supporto alle funzioni smartphone

Il prodotto può essere utilizzato per parlare al telefono e avviare l'assistente vocale mentre il prodotto è collegato.

Leggere prima quanto segue > Vantaggi del prodotto

NOTA

Quando si usa la GAMING MODE, la latenza audio/video potrebbe cambiare oppure la qualità e la stabilità della connessione potrebbe diminuire, a seconda dell'ambiente d'uso e di come si indossa il prodotto.

Link associati

- “Primo accoppiamento e connessione” (pag. 16)
- “Connessione multipunto (connessione con due dispositivi contemporaneamente)” (pag. 22)
- “Operazioni durante la riproduzione audio” (pag. 25)
- “Avviare l'assistente vocale” (pag. 28)

I manuali

Gli utenti del prodotto hanno a disposizione tre manuali (Guida alla sicurezza, GUIDA RAPIDA e Guida per l'utente). Assicurarsi di leggere tutti i manuali e conservarli in un luogo sicuro e accessibile per consultazioni future.

Manuali disponibili

Guida alla sicurezza (inclusa)

Fornisce le "Precauzioni di sicurezza" da osservare nell'usare il prodotto. Assicurarsi di leggerle prima di usare il prodotto.

GUIDA RAPIDA (illustrazioni sulla scatola interna del prodotto)

Illustra come usare immediatamente il prodotto dopo l'acquisto.

Guida per l'utente (questa guida)

Fornisce dettagli su tutte le funzioni. La guida è disponibile solo dal nostro sito web.

- Le precauzioni e altre questioni sono classificate nella guida come segue.



ATTENZIONE

Questo contenuto indica "rischio di lesioni".

- **AVVISO**

Indica punti da osservare per evitare guasti al prodotto, danni, malfunzionamenti e perdita di dati nonché per proteggere l'ambiente.

- **NOTA**

Indica note sulle istruzioni, limiti alle funzioni e ulteriori informazioni che possono risultare utili.

NOTA

- Le spiegazioni nella guida si basano sulle ultime specifiche al momento della pubblicazione.
- La versione più recente (PDF) di ciascuna guida è scaricabile dal seguente sito web.
<https://download.yamaha.com/>

Precauzioni per la manipolazione del prodotto

Leggere la "Guida alla sicurezza" allegata al prodotto e prestare attenzione riguardo ai seguenti punti.

Impermeabilità

Le prestazioni di impermeabilità del prodotto sono illustrate di seguito. Inoltre, i danni causati da acqua penetrata per utilizzo improprio non sono coperti dalla garanzia.

• Auricolari

- L'impermeabilità del corpo delle cuffie è conforme agli standard IPX4. Il prodotto continua a funzionare anche se esposto a spruzzi d'acqua da qualunque direzione (Diffusore auricolare: escluso il condotto sonoro).
- L'impermeabilità del prodotto non è duratura e può scemare con l'uso periodico.

• Base di ricarica

La base di ricarica e il cavo di alimentazione USB incluso non sono impermeabili. Agire con cautela nei seguenti casi per evitare scosse elettriche o guasti al prodotto.

- Non esporre il prodotto a liquidi come sudore, acqua piovana o acqua di mare.
- Rimuovere eventuale sudore, acqua piovana, acqua di mare o altri liquidi depositatisi sugli auricolari prima di riporli nella base di ricarica.

IPX

- IPX fa riferimento a "Protezione dalla penetrazione di liquidi" in base allo JIS C 0920 (standard armonizzato di IEC 60529), "Gradi di protezione forniti dagli alloggiamenti (IP Code)".
- Si tratta di norme che garantiscono le prestazioni di un prodotto in acqua dolce o acqua di rubinetto a temperatura ambiente. Ciò non garantisce prestazioni equivalenti in acqua calda, acqua di mare ecc.

Prestazioni di carica

Il prodotto contiene batterie agli ioni di litio sia negli auricolari sia nella base di ricarica. La batteria agli ioni di litio è un oggetto consumabile. Per allungare il più possibile la vita delle batterie, prestare particolare attenzione ai seguenti punti.


- Se il prodotto rimane inutilizzato a lungo, i tempi di carica potrebbero aumentare.
- Quando il prodotto è inutilizzato a lungo, caricarlo circa ogni sei mesi per evitare che si scarichi troppo.
- Se la durata della carica della batteria è troppo breve, la batteria potrebbe aver raggiunto la fine vita. Rivolgersi a un centro di riparazione Yamaha.
- Fare riferimento alla "Guida alla sicurezza" per dettagli come per esempio i metodi di smaltimento.

Al primo utilizzo del prodotto

Nomi degli accessori e delle parti


Assicurarsi che tutti gli accessori siano inclusi con il prodotto.

Auricolari

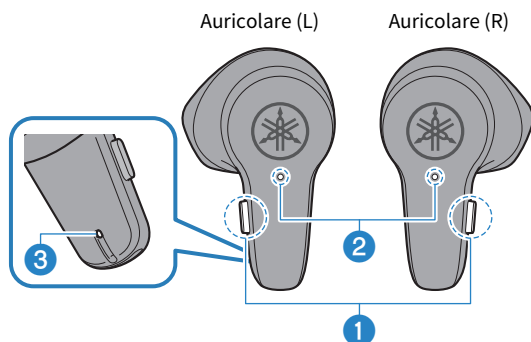

- 1 **Tasto funzione**
- 2 **Indicatore**
- 3 **Microfono per telefonate**


Base di ricarica

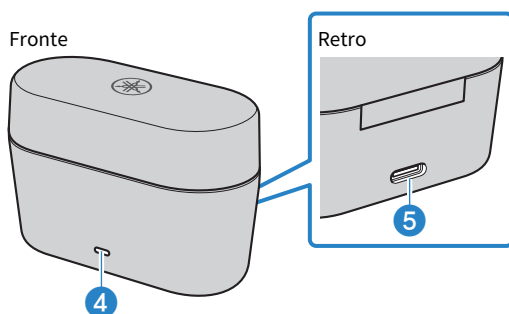

- 4 **Indicatore di carica**
- 5 **Connettore di ricarica**

Al primo utilizzo del prodotto > Nomi degli accessori e delle parti

Cavo di alimentazione USB (30 cm; da tipo A a tipo C)



Guida alla sicurezza




NOTA

- Al momento dell'acquisto, gli auricolari sono riposti nella base di ricarica.
- La base di ricarica contiene una batteria per la carica degli auricolari.

Rimozione delle pellicole isolanti

Estrarre gli auricolari dalla base di ricarica la prima volta che si utilizza il prodotto e rimuovere le pellicole isolanti da ciascun auricolare.

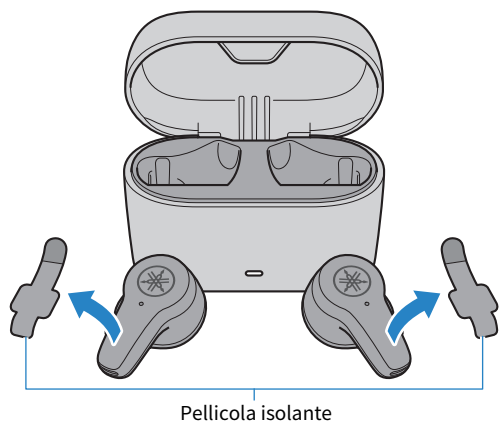

Carica e alimentazione


Carica degli auricolari

Caricare gli auricolari prima dell'uso, posizionandoli nella base di ricarica.



ATTENZIONE

- La base di ricarica non è impermeabile. Rimuovere eventuale sudore, acqua piovana, acqua di mare o altri liquidi depositatisi sugli auricolari prima di riporli nella base di ricarica.
- Caricare il prodotto nell'intervallo di temperatura tra 5 e 40 °C.

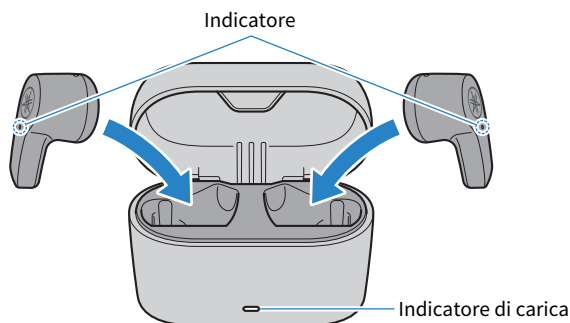

1 Aprire il coperchio della base di ricarica.

2 Posizionare gli auricolari nella base di ricarica.

Assicurarsi che gli auricolari L e R siano nelle rispettive posizioni, quindi inserirli saldamente e completamente nella base di ricarica.

Gli indicatori degli auricolari si illuminano durante la ricarica e si spengono una volta che la ricarica è completata.

La ricarica dura circa due ore.

Se la ricarica non inizia dopo aver risposto gli auricolari nella base, assicurarsi che gli auricolari siano posizionati correttamente nei rispettivi scomparti della base di ricarica.

NOTA

- Estrarre gli auricolari dalla base di ricarica la prima volta che si utilizza il prodotto e rimuovere le pellicole isolanti da ciascun auricolare.
- Una volta esaurita l'energia della batteria della base di ricarica, gli auricolari non si accenderanno quando vengono estratti dalla base. In questo caso, caricare la base di ricarica e provare a caricare e rimuovere nuovamente gli auricolari.
- Non è possibile connettere gli auricolari via Bluetooth o usarli per la riproduzione mentre si stanno ricaricando.

Link associati

- "Energia residua della batteria" (pag. 15)
- "Specifiche" (pag. 47)


Carica della base di ricarica

Per caricare la base di ricarica, collegare l'alimentatore USB incluso.



ATTENZIONE

- La base di ricarica non è impermeabile. Non esporre il prodotto a liquidi come sudore, acqua piovana o acqua di mare.
- Assicurarsi di utilizzare il cavo di alimentazione USB incluso con il prodotto.
- Inoltre, quando si utilizza un alimentatore USB disponibile in commercio, assicurarsi che questo disponga di un'uscita a 5 V CC (almeno 0,5 A).
- Per la ricarica del prodotto sul territorio cinese, assicurarsi di utilizzare un alimentatore USB approvato da CCC.
- Caricare il prodotto nell'intervallo di temperatura tra 5 e 40 °C.

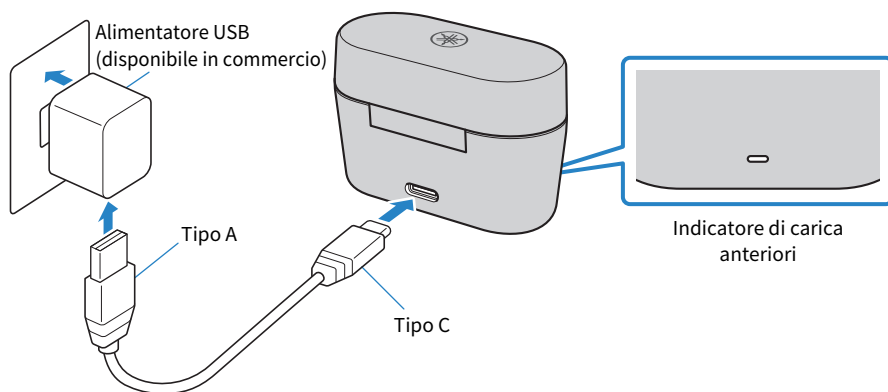

- 1 Inserire il cavo di alimentazione USB (lato tipo c) nella base di ricarica.**
- 2 Inserire il cavo di alimentazione USB (lato tipo A) nell'alimentatore USB.**
- 3 Inserire il l'alimentatore USB nella presa di corrente.**

Una volta esaurita l'energia residua della batteria della base di ricarica è stata indicata, inizia la ricarica. La ricarica dura circa due ore.

L'indicatore della base di ricarica lampeggia durante la ricarica e si illumina una volta che la ricarica è completata.

NOTA

- Inoltre, è possibile caricare gli auricolari mentre la base è in carica.
- Anziché dall'alimentatore USB, è possibile caricare dalla porta USB del computer.

Link associati


“Energia residua della batteria” (pag. 15)

Accensione

Rimossi gli auricolari dalla base di ricarica, questi si accenderanno.

1 Rimuovere gli auricolari dalla base di ricarica.

Gli indicatori si illuminano come illustrato sotto e l'alimentazione si attiva.

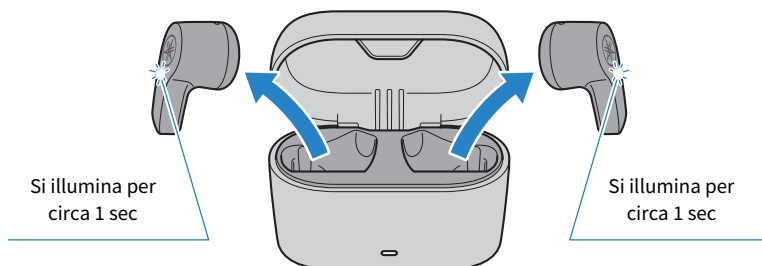

NOTA

- Se gli auricolari non si accendono dopo averli rimossi dalla base di ricarica o se sono già stati rimossi dalla base, per accendere gli auricolari, tenere premuti i tasti funzione sugli auricolari (L) e (R) per circa tre secondi.
- Se l'energia residua dell'auricolare è bassa, l'indicatore lampeggerà tre volte una volta acceso l'auricolare. In questo caso, caricare l'auricolare.
- Una volta esaurita l'energia della batteria della base di ricarica, gli auricolari non si accenderanno quando vengono estratti dalla base. In questo caso, caricare la base di ricarica e provare a caricare e rimuovere nuovamente gli auricolari.

Link associati


"Energia residua della batteria" (pag. 15)

Spegnimento

Riponendo gli auricolari nella base di ricarica, li spegne.


1 Posizionare gli auricolari nella base di ricarica.

Gli auricolari si spegneranno ed entreranno in modalità di carica.

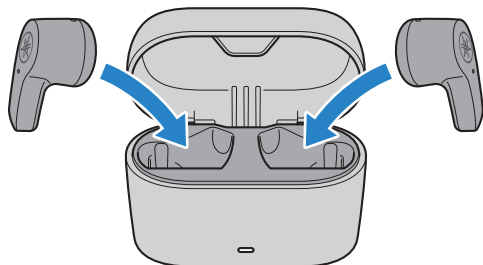

NOTA

Se si desidera spegnere gli auricolari senza riporli nella base di ricarica, tenere premuti i tasti funzione sugli auricolari (L) e (R) per circa sette secondi. Verrà emesso un messaggio audio "Power Off" negli auricolari e gli indicatori appariranno come illustrato di seguito.

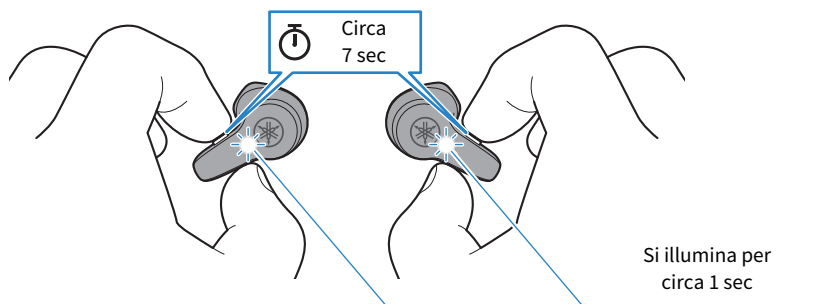

Energia residua della batteria

Auricolari

Acceso il prodotto, il messaggio audio comunica il livello residuo della batteria.

- **Messaggi audio:**

- Battery High: carica residua abbondante
- Battery Medium: carica residua moderata
- Battery Low: carica residua ridotta

Base di ricarica

Una volta posizionati gli auricolari nella base di ricarica, l'indicatore sulla base indica l'energia residua della batteria come illustrato di seguito.

Energia residua della batteria	Indicatore
20% o più	Si illumina per circa tre secondi
Meno del 20%	Lampeggia per circa tre secondi
0%	Non illuminato

Link associati

- “Carica degli auricolari” (pag. 11)
- “Carica della base di ricarica” (pag. 12)

Connettività Bluetooth®

Primo accoppiamento e connessione


Alla prima connessione del prodotto a un dispositivo Bluetooth (p.es. uno smartphone), seguire i passaggi indicati sotto per accoppiare (registrare) questo prodotto al dispositivo.

NOTA

- Estrarre gli auricolari dalla base di ricarica la prima volta che si utilizza il prodotto e rimuovere le pellicole isolanti da ciascun auricolare.
- È possibile accoppiare facilmente il prodotto con uno smartphone Android mediante Google Fast Pair.

1 Rimuovere gli auricolari dalla base di ricarica.

Gli auricolari si accendono e viene riprodotto un effetto sonoro una volta connessi tra loro. Successivamente, l'auricolare sinistro o destro diventa quello principale ed entra in modalità di standby accoppiamento. Gli indicatori degli auricolari quindi si illuminano come illustrato sotto e l'alimentazione si attiva e viene riprodotto il messaggio audio "Pairing".

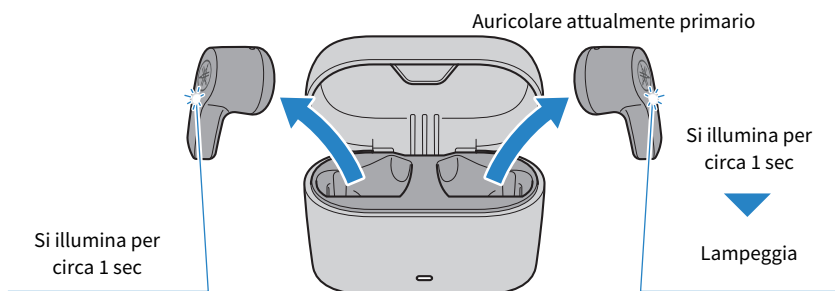


NOTA

L'esempio illustrato mostra l'auricolare (R) come auricolare principale. L'auricolare principale viene determinato automaticamente in base all'energia residua della batteria. Non è importante quale tra l'auricolare (L) e (R) diventa quello principale.

2 Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo Bluetooth (p.es. uno smartphone).


Apparirà un elenco dei dispositivi Bluetooth a cui è possibile collegarsi.

3 Selezionare il prodotto dall'elenco sul dispositivo Bluetooth.

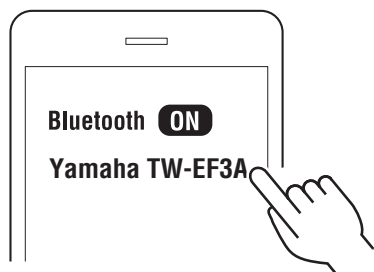

Effettuata la connessione, l'indicatore sull'auricolare principale si illumina come illustrato sotto. Si udrà il messaggio audio "Connected" nell'auricolare.

Auricolare attualmente
primario

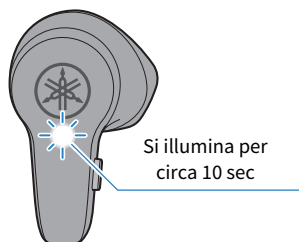

Ora l'accoppiamento e la connessione sono completati. Riprodurre la musica sul dispositivo Bluetooth e verificare di sentire il suono dagli auricolari.

Connettere mediante Google Fast Pair



È possibile accoppiare facilmente il prodotto con uno smartphone Android.

L'accoppiamento è supportato con i dispositivi Android con Android OS 6.0 oppure Google Play 11.7 o versioni successive.

1 Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo Android.

2 Rimuovere gli auricolari (L) e (R) dalla base di ricarica e avvicinarli al dispositivo Android.

Sul dispositivo apparirà una notifica.

3 Toccare la notifica.

Il dispositivo terminerà quindi l'accoppiamento con il prodotto.

L'indicatore sull'auricolare principale si illumina per circa 10 secondi e viene riprodotto il messaggio audio "Connected".

NOTA

Per usare Google Fast Pair, sarà necessario configurare l'account Google e connettersi in rete.

■ Come si disconnette il dispositivo Bluetooth?

Disconnettere mediante uno dei metodi seguenti.

- Riponendo gli auricolari nella base di ricarica o spegnendoli manualmente.
- Disattivare la funzione Bluetooth sul dispositivo Bluetooth.
- Eliminare il dispositivo dall'elenco dei dispositivi Bluetooth che è possibile connettere (per la connessione, è necessario l'accoppiamento).

■ Una volta disconnesso, possono riconnettere?

Attivato il Bluetooth sul dispositivo da connettere, rimuovere gli auricolari dalla base di ricarica. Gli auricolari si connettono automaticamente all'ultimo dispositivo Bluetooth a cui erano connessi.

NOTA

- Sul prodotto, la modalità standby accoppiamento terminerà automaticamente dopo due minuti. Per rieseguire l'accoppiamento o se la connessione non è andata a buon fine, riposizionare gli auricolari nella base di ricarica e ricominciare dal punto 1.
- Se auricolari (L) e (R) non si connettono automaticamente, un auricolare non emetterà audio. In questo caso, posizionare entrambi gli auricolari nella base di ricarica, ed estrarli nuovamente.
- Il prodotto non può essere accoppiato con dispositivi che richiedono una password per l'accoppiamento, poiché tale funzione non è supportata.

Link associati

- "Accoppiamento e connessione con un dispositivo diverso" (pag. 19)
- "Utilizzo di un solo auricolare" (pag. 39)

Accoppiamento e connessione con un dispositivo diverso

Procedere come segue per accoppiare con un altro dispositivo Bluetooth o per tentare di accoppiare di nuovo con lo stesso dispositivo.

NOTA


Il prodotto consente di registrare fino a quattro dispositivi Bluetooth. Se si accoppia un dispositivo oltre il numero massimo, le informazioni per il primo dispositivo accoppiato (l'accoppiamento meno recente) saranno eliminate.

1 Rimuovere gli auricolari dalla base di ricarica.

Gli auricolari si accenderanno.

2 Con gli auricolari (L) e (R) accesi, tenere premuti contemporaneamente i tasti funzione sugli auricolari (L) e (R) per circa tre secondi.

L'auricolare (L) o (R) sarà quello principale e il relativo indicatore lampeggerà mentre verrà emesso il messaggio "Pairing". Ciò significa che l'auricolare è in modalità standby di accoppiamento.

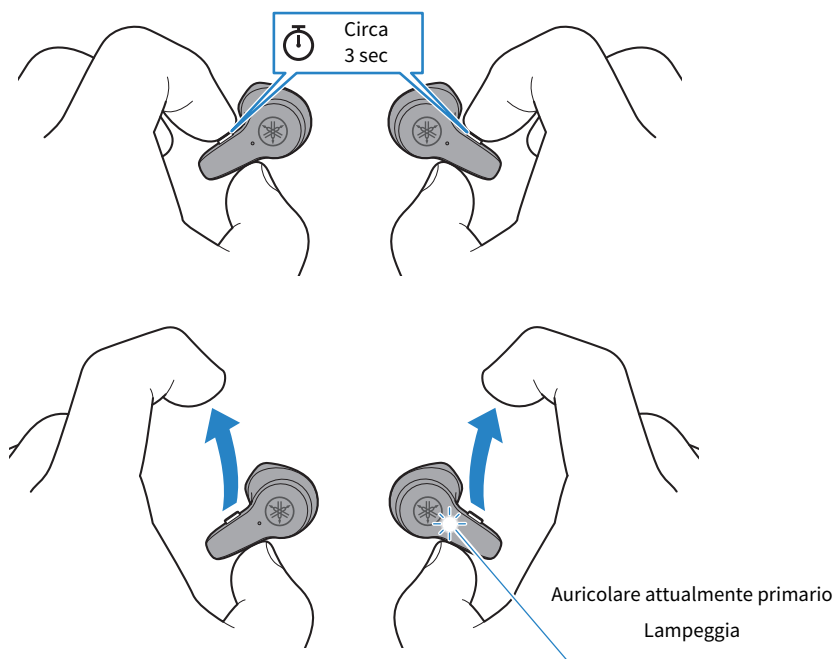


NOTA

- L'esempio illustrato mostra l'auricolare (R) come auricolare principale. L'auricolare principale viene determinato automaticamente in base all'energia residua della batteria. Non è importante quale tra l'auricolare (L) e (R) diventa quello principale.
- È inoltre possibile usare Google Fast Pair per connettersi.

3 Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo Bluetooth (p.es. uno smartphone).


Apparirà un elenco dei dispositivi Bluetooth a cui è possibile collegarsi.

4 Selezionare il prodotto dall'elenco sul dispositivo Bluetooth.

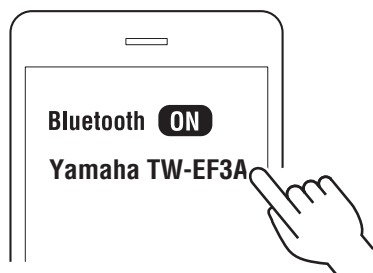

Effettuata la connessione, l'indicatore sull'auricolare principale si illumina come illustrato sotto. Si udrà il messaggio audio "Connected" nell'auricolare.

Auricolare attualmente
primario

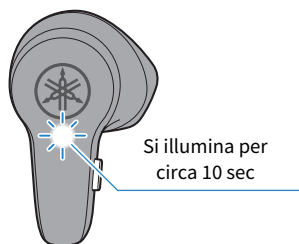

Ora l'accoppiamento e la connessione sono completati. Riprodurre la musica sul dispositivo Bluetooth e verificare di sentire il suono dagli auricolari.

Per accoppiare con ulteriori dispositivi, ripetere i passaggi da 1 a 4.

■ Come si disconnette il dispositivo Bluetooth?

Disconnettere mediante uno dei metodi seguenti.

- Riponendo gli auricolari nella base di ricarica o spegnendoli manualmente.
- Disattivare la funzione Bluetooth sul dispositivo Bluetooth.
- Eliminare il dispositivo dall'elenco dei dispositivi Bluetooth che è possibile connettere (per la connessione, è necessario l'accoppiamento).

■ Una volta disconnesso, possono riconnettere?

Attivato il Bluetooth sul dispositivo da connettere, rimuovere gli auricolari dalla base di ricarica. Gli auricolari si connettono automaticamente all'ultimo dispositivo Bluetooth a cui erano connessi.

NOTA

- Sul prodotto, la modalità standby accoppiamento terminerà automaticamente dopo due minuti. Per accoppiare nuovamente in caso di connessione non andata a buon fine, tornare al punto 1.
- Se auricolari (L) e (R) non si connettono automaticamente, un auricolare non emetterà audio. In questo caso, posizionare entrambi gli auricolari nella base di ricarica, ed estrarli nuovamente.
- Il prodotto non può essere accoppiato con dispositivi che richiedono una password per l'accoppiamento, poiché tale funzione non è supportata.
- Il prodotto supporta la connessione multipunto, che permette di connettere contemporaneamente due dispositivi Bluetooth.

Link associati


- “Primo accoppiamento e connessione” (pag. 16)
- “Connessione multipunto (connessione con due dispositivi contemporaneamente)” (pag. 22)
- “Utilizzo di un solo auricolare” (pag. 39)

Suggerimento per l'uso (per l'accoppiamento con più dispositivi Bluetooth)

Se accoppiati con più dispositivi Bluetooth, è possibile usare gli auricolari nei seguenti modi.


- **Connessione e uso con un qualsiasi dispositivo Bluetooth**
 - In questo caso, disconnettere tutti i dispositivi Bluetooth tranne quello a cui connettersi.

Connessione con uno dei dispositivi Bluetooth accoppiati

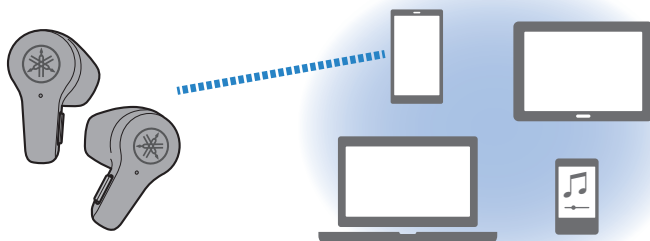


- **Connessione e uso con due dispositivi Bluetooth qualsiasi contemporaneamente (connessione multipunto)**
 - Per dettagli, consultare “Connessione multipunto (connessione con due dispositivi contemporaneamente)” (pag. 22).

Connessione con due dispositivi Bluetooth accoppiati contemporaneamente

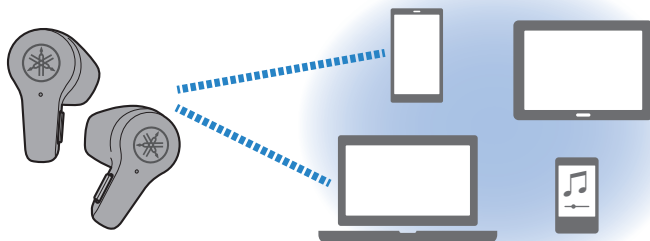

Connessione multipunto (connessione con due dispositivi contemporaneamente)

Il prodotto supporta la connessione multipunto, che permette di connettere il prodotto contemporaneamente a due dispositivi Bluetooth con cui è stato accoppiato. Per esempio, ciò risulta utile quando si desidera usare il prodotto per ascoltare musica sul computer e allo stesso tempo poter ricevere chiamate sullo smartphone.

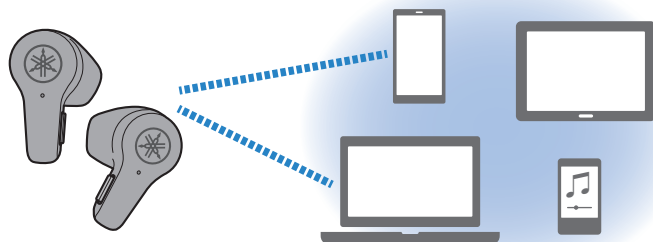

Connessione con due dispositivi Bluetooth accoppiati contemporaneamente

Per la connessione multipunto, accoppiare (registrare) prima il prodotto con i due dispositivi Bluetooth con cui si desidera connettersi.

Passaggi per la connessione multipunto

Qui vengono indicate le operazioni per stabilire una connessione multipunto.

1 Rimuovere gli auricolari dalla base di ricarica.

Gli auricolari si accenderanno.

2 Attivare il Bluetooth sul primo dispositivo che si desidera connettere. Quando Yamaha TW-EF3A appare nell'elenco dei dispositivi da poter connettere, selezionarlo per connettersi.

Se il dispositivo è già connesso, questo passaggio non è necessario.

3 Attivare il Bluetooth sul secondo dispositivo che si desidera connettere. Quando Yamaha TW-EF3A appare nell'elenco dei dispositivi da poter connettere, selezionarlo per connettersi.

■ Annullare la connessione multipunto

Per annullare la connessione multipunto, disconnettersi dai dispositivi Bluetooth.

NOTA

- È possibile connettere contemporaneamente fino a due dispositivi Bluetooth che supportano connessioni multipunto. Quando ci si connette a un altro dispositivo Bluetooth, disconnettere uno dei dispositivi Bluetooth connessi in precedenza.
- Per riprodurre musica, è possibile usare uno qualsiasi dei dispositivi connessi ma non contemporaneamente.
- Se si ripongono gli auricolari nella base di ricarica dopo aver stabilito una connessione multipunto e si riestrangono dalla base, gli auricolari si connettono automaticamente a entrambi i dispositivi a cui erano connessi. Quando ci si connette a un altro dispositivo Bluetooth, disconnettere uno dei dispositivi Bluetooth connessi in precedenza.
- Le operazioni per la connessione multipunto variano a seconda del dispositivo Bluetooth. Non garantiamo che queste operazioni funzioneranno su tutti i dispositivi Bluetooth. Per dettagli, consultare il manuale dell'utente del dispositivo.
- La connessione al secondo dispositivo potrebbe interrompersi quando si usa il primo dispositivo, a seconda del dispositivo connesso.
- Gli auricolari potrebbero non funzionare correttamente con alcune app e software. Se non funzionano correttamente, utilizzare tramite il dispositivo connesso.


Link associati

- “Primo accoppiamento e connessione” (pag. 16)
- “Accoppiamento e connessione con un dispositivo diverso” (pag. 19)
- “Utilizzo di un solo auricolare” (pag. 39)

Indossare il prodotto

Indossare gli auricolari

Controllare le indicazioni sugli auricolari L (sinistro) e R (destro) per assicurarsi di indossarli correttamente. Ruotare gli auricolari per regolarli in modo che si adattino agli orecchi una volta indossati.

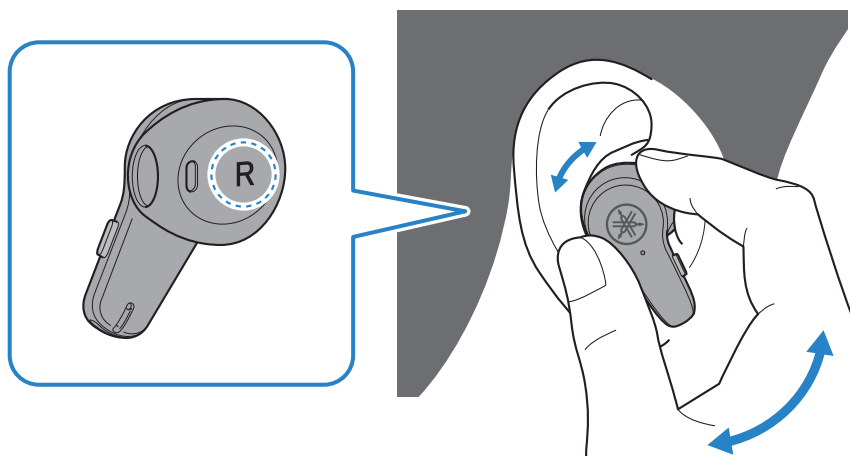


ATTENZIONE

- Non premere con forza o spostare gli auricolari una volta indossati. Ciò potrebbe danneggiare gli orecchi.
- Gli orecchi potrebbero stancarsi a seconda di come gli auricolari si adattano. In caso di problemi cutanei dopo il contatto diretto con il prodotto, smettere immediatamente di usare il prodotto. Se il problema persiste, consultare un medico.

Funzionamento (riproduzione di audio e telefonate)

Operazioni durante la riproduzione audio

È possibile usare i tasti funzione sugli auricolari per le seguenti operazioni.

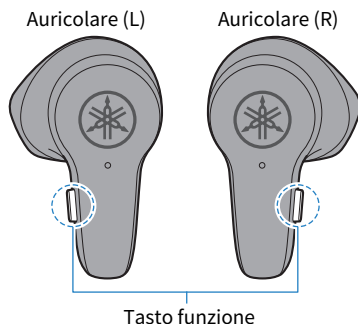

Controlli del volume

- Aumentare il volume
Premere il tasto funzione due volte sull'auricolare (R).
- Abbassare il volume
Premere il tasto funzione due volte sull'auricolare (L).

Riproduzione di audio

- Pausa/riproduci
Premere una volta il tasto funzione sull'auricolare (L).
- Saltare alla traccia successiva
Durante la riproduzione di musica, tenere premuto il tasto funzione sull'auricolare (R) per circa un secondo.
- Tornare all'inizio della traccia (mentre ci si trova in mezzo alla traccia) o tornare al brano precedente (mentre ci si trova all'inizio di una traccia)
Durante la riproduzione di musica, tenere premuto il tasto funzione sull'auricolare (L) per circa un secondo.
Il funzionamento potrebbe differire a seconda del dispositivo Bluetooth o dell'app utilizzati.

Alternare i dispositivi in riproduzione (con connessione multipunto)

Durante la riproduzione di musica sul primo dispositivo connesso in una connessione multipunto, la riproduzione passerà automaticamente eseguendo semplicemente le operazioni di riproduzione sul secondo dispositivo connesso.

Funzionamento (riproduzione di audio e telefonate) > Operazioni durante la riproduzione audio

CLEAR VOICE

Abilitando CLEAR VOICE riproduce le voci umane con chiarezza, rendendone il contenuto più inleggibile. L'opzione è consigliata per film e giochi ricchi di musica di sottofondo ed effetti sonori.

1 Premere una volta il tasto funzione sull'auricolare (R).

Ciascuna pressione del tasto funzione attiva o disattiva la funzione.

CLEAR VOICE → OFF → tornare a CLEAR VOICE

- Quando CLEAR VOICE è attivata: Viene riprodotto un effetto sonoro.
- Quando CLEAR VOICE è disattivata: Viene riprodotto il messaggio audio "Off".

GAMING MODE

Inoltre, questa funzione fa sì che audio e video nei filmati e nei giochi siano sincronizzati meglio.

1 Premere il tasto funzione tre volte sull'auricolare (R).

Premendo il tasto funzione tre volte, si attiva o disattiva la funzione.

GAMING MODE → OFF → tornare a GAMING MODE

- Quando GAMING MODE è attivata: Viene riprodotto il messaggio audio "Gaming On".
- Quando GAMING MODE è disattivata: Viene riprodotto il messaggio audio "Gaming Off".

NOTA


- Con una connessione multipunto, per riprodurre musica, è possibile usare uno qualsiasi dei dispositivi connessi ma non entrambi contemporaneamente.
- Per impostazione predefinita, CLEAR VOICE e GAMING MODE sono disattivate.
- Non è possibile usare CLEAR VOICE e GAMING MODE durante una chiamata.
- In caso di collegamento a un dispositivo (p.es. uno smartphone) dove è possibile regolare il volume, è possibile utilizzare questo dispositivo per regolare il volume degli auricolari.
- Utilizzare il dispositivo connesso per selezionare un brano da riprodurre.
- È possibile ascoltare musica da un dispositivo Bluetooth accoppiato rimuovendo solo un auricolare dalla base di ricarica e indossandolo. Quando si usa un solo auricolare, potrebbe non essere possibile utilizzare alcune funzioni, a seconda dell'auricolare usato. In tal caso, eseguire le operazioni dal dispositivo Bluetooth.

Link associati

“Utilizzo di un solo auricolare” (pag. 39)

Parlare al telefono

Quando ci si connette a un dispositivo Bluetooth, è possibile parlare, regolare il volume ecc. usando il prodotto. Utilizzare il prodotto come segue.

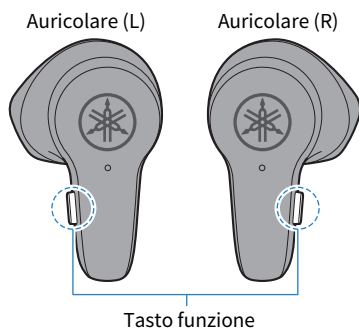

È possibile eseguire le operazioni da un auricolare qualsiasi (L) o (R).

Ricevere chiamate	All'arrivo di una chiamata, premere una volta il tasto funzione.
Terminare chiamate	Durante la chiamata, tenere premuto il tasto funzione per circa un secondo.
Ignorare chiamate	All'arrivo di una chiamata, tenere premuto il tasto funzione per circa un secondo.
Aumentare il volume	Durante la chiamata, premere tre volte il tasto funzione.
Abbassare il volume	Durante la chiamata, premere due volte il tasto funzione.

Alternare i dispositivi connessi (con connessione multipunto)


- Quando il primo dispositivo connesso riproduce musica, rispondere alla chiamata in ingresso tramite l'altro dispositivo connesso (p.es. uno smartphone)
La musica in riproduzione sul primo dispositivo viene messa in pausa automaticamente. Una volta sentita la suoneria tramite gli auricolari, premere una volta il tasto funzione di un qualsiasi auricolare (L) o (R) o utilizzare il dispositivo connesso ricevente la chiamata (p.es. uno smartphone).
- Durante una chiamata usando il primo dispositivo connesso (p.es. uno smartphone), è possibile rispondere alla chiamata in ingresso tramite l'altro dispositivo connesso (p.es. uno smartphone)
Una volta riprodotta la suoneria durante una chiamata, usare il primo dispositivo connesso per la chiamata (mettendo l'ascoltatore in attesa o terminando la chiamata), quindi premere una volta il tasto funzione di un qualsiasi auricolare (L) o (R), oppure usare il dispositivo connesso (p.es. uno smartphone) ricevente la chiamata.

NOTA

- In caso di chiamata in arrivo, verrà sospesa la riproduzione di tutta la musica. La riproduzione riprenderà automaticamente una volta terminata o ignorata la chiamata.
- È possibile ricevere una chiamata usando un solo auricolare rimuovendo solo un auricolare dalla base di ricarica e indossandolo. Durante la chiamata, è possibile usare solo un auricolare.
- Con la connessione multipunto, non è possibile avere più chiamate contemporaneamente o riprodurre musica durante una chiamata.

Avviare l'assistente vocale

In caso di collegamento del prodotto a un dispositivo Bluetooth dotato di funzione di assistente vocale come Siri o Assistente Google o simili, è possibile controllare l'assistente dal prodotto.

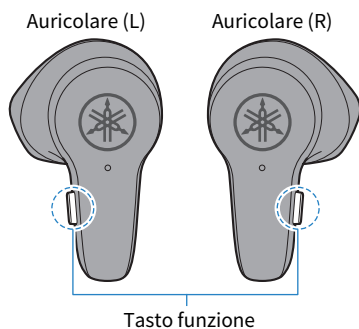

Operazioni con assistente vocale

- Avviare l'assistente vocale
Premere il tasto funzione tre volte sull'auricolare (L).
- Arresta assistente vocale
Premere il tasto funzione tre volte sull'auricolare (L).

Operazioni sul volume con assistente vocale

- Aumentare il volume
Premere il tasto funzione due volte sull'auricolare (R).
- Abbassare il volume
Premere il tasto funzione due volte sull'auricolare (L).

NOTA

Le operazioni possibili per la funzione di assistente vocale variano a seconda del dispositivo Bluetooth. Per dettagli, consultare il manuale dell'utente del dispositivo.

Risoluzione dei problemi

Leggere prima quanto segue

Se il prodotto non funziona normalmente, verificare prima quanto segue.

● **Rimessi gli auricolari nella base di ricarica, attendere almeno 10 secondi ed estrarli nuovamente.**

Se il problema non è risolto, inizializzare (ripristino di fabbrica) gli auricolari.

- “Inizializzazione (esecuzione di un ripristino dei valori di fabbrica)” (pag. 40)

● **Assicurarsi che il prodotto abbia carica sufficiente.**

- “Carica degli auricolari” (pag. 11)
- “Carica della base di ricarica” (pag. 12)

● **Verificare le seguenti voci a seconda del problema subito.**

- “Impossibile accoppiare/connettere” (pag. 30)
- “Il prodotto non si accende” (pag. 32)
- “Non è possibile caricare il prodotto” (pag. 33)
- “Il prodotto non funziona e non riproduce” (pag. 34)
- “Non si sente alcun suono” (pag. 35)
- “L'audio si sente solo da un auricolare” (pag. 36)
- “Audio scarso o strano” (pag. 37)
- “Il suono è distorto, rumoroso o instabile.” (pag. 38)
- “Utilizzo di un solo auricolare” (pag. 39)
- “Inizializzazione (esecuzione di un ripristino dei valori di fabbrica)” (pag. 40)

Impossibile accoppiare/connettere

Se non è possibile connettere gli auricolari a un dispositivo Bluetooth (p.es. uno smartphone), provare le seguenti operazioni.

- Una volta posizionati gli auricolari nella base di ricarica, estrarli nuovamente.
“Primo accoppiamento e connessione” (pag. 16)
- Dopo aver eliminato le informazioni del prodotto dall'elenco dei dispositivi Bluetooth collegabili, tentare nuovamente l'accoppiamento.
“Accoppiamento e connessione con un dispositivo diverso” (pag. 19)
- Verificare che il dispositivo Bluetooth non sia già connesso a un altro dispositivo. Se lo è, disconnettere l'altro dispositivo e connettere al prodotto.
“Accoppiamento e connessione con un dispositivo diverso” (pag. 19)
- Verificare l'impostazione sul dispositivo Bluetooth. Accendere il Bluetooth, quindi connettersi al prodotto.
“Accoppiamento e connessione con un dispositivo diverso” (pag. 19)
- Se si tenta di accoppiare con il prodotto più di quattro dispositivi Bluetooth, le informazioni del prodotto accoppiato meno di recente saranno eliminate. Accoppiare nuovamente il prodotto.
“Accoppiamento e connessione con un dispositivo diverso” (pag. 19)
- Avvicinare il prodotto a meno di un metro di distanza dal dispositivo Bluetooth.
- Non utilizzare il prodotto accanto ad altri dispositivi che emettono onde elettromagnetiche.
- Il prodotto non può essere accoppiato con dispositivi Bluetooth che richiedono una password per l'accoppiamento, poiché tale funzione non è supportata.

Connessione multipunto non disponibile

Se non è disponibile una connessione multipunto, provare le seguenti operazioni.

- È possibile connettere contemporaneamente fino a due dispositivi Bluetooth che supportano connessioni multipunto. Quando ci si connette a un terzo dispositivo Bluetooth, disconnetterne uno dai dispositivi Bluetooth connessi in precedenza.
“Connessione multipunto (connessione con due dispositivi contemporaneamente)” (pag. 22)
- Se le informazioni per il prodotto rimangono nell'elenco dei dispositivi connessi sul dispositivo Bluetooth, eliminarle e tentare nuovamente l'accoppiamento.
“Accoppiamento e connessione con un dispositivo diverso” (pag. 19)
“Connessione multipunto (connessione con due dispositivi contemporaneamente)” (pag. 22)

Il prodotto non si accende

Se non è possibile accendere gli auricolari, la batteria potrebbe essere esaurita o gli auricolari sono inutilizzabili per qualche ragione. Provare le seguenti operazioni.

- Caricare degli auricolari.
“Carica degli auricolari” (pag. 11)
- Caricare la base di ricarica.
“Carica della base di ricarica” (pag. 12)
“Accensione” (pag. 13)
- Rimessi gli auricolari nella base di ricarica, attendere almeno 10 secondi ed estrarli nuovamente. Se il problema non è risolto, inizializzare (ripristino di fabbrica) gli auricolari.
“Inizializzazione (esecuzione di un ripristino dei valori di fabbrica)” (pag. 40)

Non è possibile caricare il prodotto

Se non è possibile caricare gli auricolari o la base, provare le seguenti operazioni.

- Per la ricarica con un computer, accendere il computer per caricare il prodotto.
- Utilizzare il cavo di alimentazione USB incluso per assicurarsi una carica corretta del prodotto.
- Gli auricolari non verranno caricati se non sono inseriti correttamente nella base di carica. Usare le punte delle dita per far scivolare leggermente gli auricolari da un lato all'altro, posizionarli correttamente nei rispettivi scomparti e assicurarsi che gli indicatori degli auricolari siano illuminati.
“Carica degli auricolari” (pag. 11)
- Gli auricolari potrebbero non caricarsi correttamente in casi di polvere o sporco sulle superfici dove gli auricolari e i connettori di carica nella base di carica entrano in contatto. Usare un panno asciutto e soffice, un bastoncino cotonato o materiale simile per pulire tali superfici prima della carica.

Il prodotto non funziona e non riproduce

Se gli auricolari non funzionano o non riproducono, provare le seguenti operazioni.

- Non è possibile usare gli auricolari durante la ricarica. Attendere il termine della carica prima di utilizzare gli auricolari.
- Se la batteria degli auricolari è esaurita, caricare gli auricolari prima di utilizzarli.
“Carica degli auricolari” (pag. 11)
“Carica della base di ricarica” (pag. 12)
- Rimessi gli auricolari nella base di ricarica, attendere almeno 10 secondi ed estrarli nuovamente. Se il problema non è risolto, inizializzare (ripristino di fabbrica) gli auricolari.
“Inizializzazione (esecuzione di un ripristino dei valori di fabbrica)” (pag. 40)

Non si sente alcun suono

Se gli auricolari non emettono audio, provare le seguenti operazioni.

- Dopo l'accoppiamento, connettere gli auricolari al dispositivo Bluetooth.
 - “Primo accoppiamento e connessione” (pag. 16)
 - “Accoppiamento e connessione con un dispositivo diverso” (pag. 19)
 - “Connessione multipunto (connessione con due dispositivi contemporaneamente)” (pag. 22)
- Aumentare il volume.
 - “Operazioni durante la riproduzione audio” (pag. 25)
 - “Parlare al telefono” (pag. 27)
- Avviare la riproduzione.
 - “Operazioni durante la riproduzione audio” (pag. 25)

L'audio si sente solo da un auricolare


Se un auricolare non emette audio, provare le seguenti operazioni.

- Riporre entrambi gli auricolari nella base di ricarica, quindi estrarli nuovamente prima di utilizzarli. “Accensione” (pag. 13)
- Allontanarsi da dispositivi wireless come punti di accesso o apparecchi che producono onde elettromagnetiche come per esempio forni a micro-onde. Una volta posizionati entrambi gli auricolari nella base di ricarica, estrarli nuovamente.
- Accertarsi che entrambi gli auricolari emettano l'audio riprodotto da un'altra app sul dispositivo Bluetooth.
- Eliminare i dati di connessione del prodotto dal dispositivo Bluetooth e accoppiare gli auricolari al dispositivo. “Accoppiamento e connessione con un dispositivo diverso” (pag. 19)

Audio scarso o strano

Se l'audio non è di buona qualità o risulta anomalo, provare le seguenti operazioni.

- Assicurarsi di indossare gli auricolari correttamente. Verificare che l'auricolare sinistro (L) e quello destro (R) vengano indossati sul lato corretto.
“Indossare gli auricolari” (pag. 24)

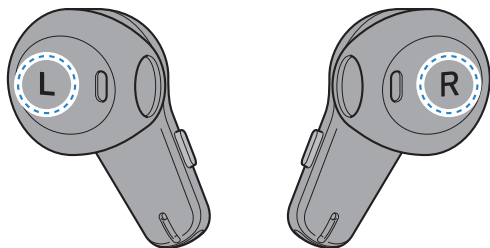

Il suono è distorto, rumoroso o instabile.

Se l'audio è distorto o comunque anomalo, provare le seguenti operazioni.

- Allontanarsi da dispositivi wireless come punti di accesso o apparecchi che producono onde elettromagnetiche come per esempio forni a micro-onde.
- Provare a posizione il dispositivo Bluetooth connesso il più vicino al prodotto possibile.
- I dispositivi con connettività di rete potrebbe trasmettere segnali che ostacolano la comunicazione Bluetooth. In questo caso, disattivare la funzione di connettività di rete sul dispositivo Bluetooth.
- Rimessi gli auricolari nella base di ricarica, attendere almeno 10 secondi ed estrarli nuovamente. Se il problema non è risolto, inizializzare (ripristino di fabbrica) gli auricolari.
“Inizializzazione (esecuzione di un ripristino dei valori di fabbrica)” (pag. 40)
- Disattivare GAMING MODE Quando si usa la GAMING MODE, la latenza audio/video potrebbe cambiare oppure la qualità e la stabilità della connessione potrebbe diminuire, a seconda dell'ambiente d'uso e di come si indossa il prodotto.
“Operazioni durante la riproduzione audio” (pag. 25)

Utilizzo di un solo auricolare

Il prodotto consente di indossare un solo auricolare. Se si utilizza il prodotto in questo modo, tenere conto delle seguenti raccomandazioni.

- Accoppiare l'auricolare che si desidera utilizzare con il dispositivo Bluetooth.
Nel farlo, tenere conto di quanto segue.
 - Il prodotto non dispone di una funzione per convertire l'audio da stereo a mono. Verificare che tale funzione sia disponibile sul dispositivo Bluetooth da connettere.
- Quando si usa un solo auricolare per riprodurre musica, potrebbe non essere possibile utilizzare alcune funzioni, a seconda dell'auricolare usato. In tal caso, eseguire le operazioni dal dispositivo Bluetooth.
“Operazioni durante la riproduzione audio” (pag. 25)
- Quando si usa un solo auricolare per una chiamata, tutte le funzioni sono eseguibili da qualsiasi auricolare.
“Parlare al telefono” (pag. 27)

Inizializzazione (esecuzione di un ripristino dei valori di fabbrica)


Procedere come segue per inizializzare (eseguire un ripristino dei valori di fabbrica) il prodotto.

Inizializzazione (esecuzione di un ripristino dei valori di fabbrica)

In questo modo tutte le impostazioni degli auricolari verranno ripristinate ai valori predefiniti di fabbrica. Le informazioni per i dispositivi registrati (accoppiati) verranno eliminate.


1 Rimuovere gli auricolari (L) e (R) dalla base di ricarica.

Gli indicatori si illuminano per circa un secondo.

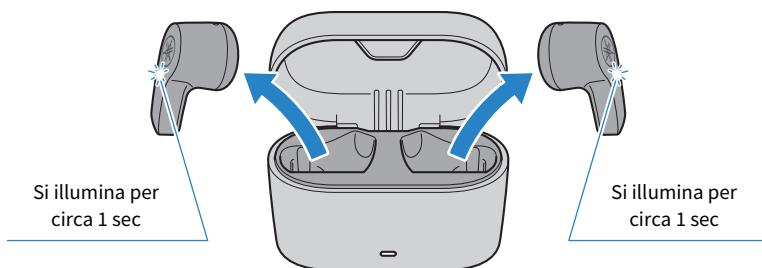


2 Per spegnere gli auricolari, tenere premuti i tasti funzione sugli auricolari (L) e (R) per circa sette secondi.

Assicurarsi che l'indicatore si accenda come illustrato sotto.

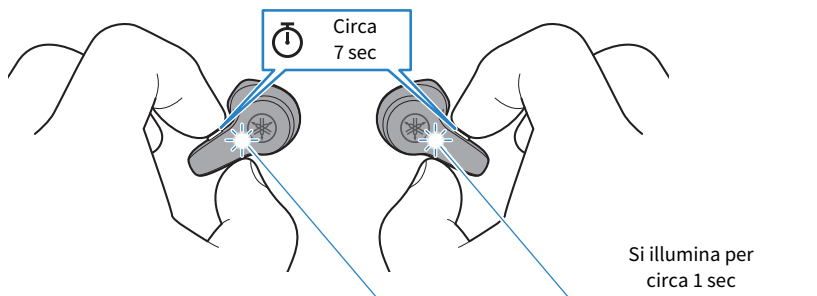

3 Spenti gli auricolari, tenere premuti i tasti funzione sugli auricolari (L) e (R) per circa 10 secondi.

Assicurarsi che l'indicatore si accenda come illustrato sotto.

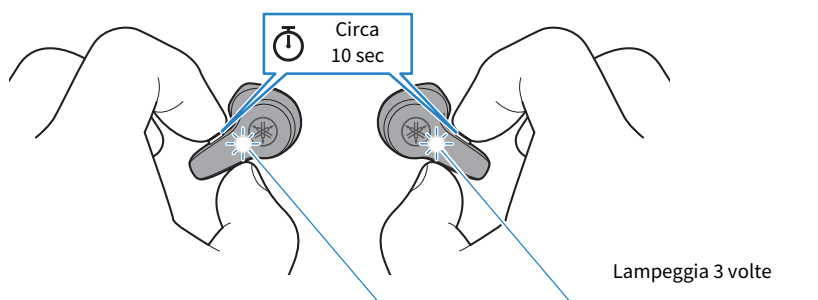

4 Posizionare gli auricolari (L) e (R) nella base di ricarica.

Gli auricolari ora sono inizializzati (ripristino di fabbrica).

NOTA

Inizializzando gli auricolari (eseguendo un ripristino dei valori di fabbrica) si ripristinano le impostazioni predefinite di fabbrica degli auricolari. Poiché l'operazione elimina tutte le informazioni dai dispositivi registrati (accoppiati), è necessario registrare (accoppiare) di nuovo i dispositivi.

Link associati

“Primo accoppiamento e connessione” (pag. 16)

Elenco dei centri assistenza

Se non è ancora possibile risolvere il problema, rivolgersi all'assistenza prodotti come illustrato sotto.

Per clienti in Giappone

- Rivolgersi al negozio in cui è stato acquistato il prodotto o al Centro assistenza prodotti elencato nella "Guida alla sicurezza" allegata al prodotto.


Per clienti al di fuori del Giappone

- Rivolgersi al rivenditore o centro assistenza autorizzato Yamaha più vicino.
<https://manual.yamaha.com/av/support/>

Elenco delle operazioni e delle indicazioni

Elenco delle operazioni

Le operazioni principali del prodotto sono illustrate di seguito.

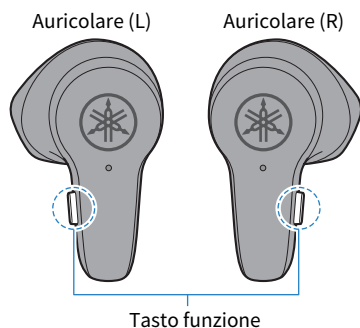

Carica e alimentazione

Accensione

- Rimuovere gli auricolari (L) e (R) dalla base di ricarica.
- Tenere premuti i tasti funzione sugli auricolari (L) e (R) per circa tre secondi.

Spegnimento

- Posizionare gli auricolari (L) e (R) nella base di ricarica.
- Tenere premuti i tasti funzione sugli auricolari (L) e (R) per circa sette secondi.

Controlli del volume (durante la riproduzione audio e le operazioni dell'assistente vocale)

Volume su

Premere il tasto funzione due volte sull'auricolare (R).

Volume giù

Premere il tasto funzione due volte sull'auricolare (L).

Controlli del volume (durante una chiamata)

Volume su

Premere il tasto funzione tre volte sull'auricolare (L) o (R).

Volume giù

Premere il tasto funzione due volte sull'auricolare (L) o (R).

Operazioni durante la riproduzione audio

Pausa/riproduci

Premere una volta il tasto funzione sull'auricolare (L).

Saltare alla traccia successiva

Tenere premuto il tasto funzione sull'auricolare (R) per circa un secondo.

Tornare all'inizio del brano o saltare al brano precedente.

Tenere premuto il tasto funzione sull'auricolare (L) per circa un secondo.

Selezionare le modalità

Attivazione/disattivazione di CLEAR VOICE

Premere una volta il tasto funzione sull'auricolare (R).

Attivazione/disattivazione di GAMING MODE

Premere il tasto funzione tre volte sull'auricolare (R).

Operazioni durante una chiamata

Ricevere chiamate

All'arrivo di una chiamata, premere il tasto funzione una volta sull'auricolare (L) o (R).

Terminare chiamate

Durante la chiamata, tenere premuto il tasto funzione sull'auricolare (L) o (R) per circa un secondo.

Ignorare chiamate

All'arrivo di una chiamata, tenere premuto il tasto funzione sull'auricolare (L) o (R) per circa un secondo.

Altre operazioni

Avviare l'accoppiamento

Con gli auricolari (L) e (R) accesi, tenere premuti contemporaneamente i tasti funzione sugli auricolari (L) e (R) per circa tre secondi.

Avvio/arresto dell'assistente vocale

Premere il tasto funzione tre volte sull'auricolare (L).

Elenco degli indicatori e dei messaggi audio

Gli indicatori e i messaggi audio sul prodotto sono illustrati di seguito.

Significato degli indicatori sugli auricolari

Stato	Indicazione
Accensione	Si illumina per circa un secondo e si spegne
Spegnimento	Si illumina per circa un secondo e si spegne (quando si spengono gli auricolari tramite i tasti funzione)
Modalità standby per l'accoppiamento con dispositivi Bluetooth	Lampeggia (solo l'auricolare principale)
Ricerca del dispositivo Bluetooth accoppiato	Non illuminato
Connessione terminata al dispositivo Bluetooth	Si illumina (per circa 10 secondi) e si spegne (solo l'auricolare principale)
Ricarica	Si illumina
Carica completata	Non illuminato

Indicatore base di ricarica

Stato	Indicazione	
Quando la base di ricarica non è collegata a una fonte di alimentazione	Indica l'energia residua della batterie una volta posizionati gli auricolari nella base di ricarica. Si illumina quindi per circa tre secondi e si spegne.	
Quando la base di ricarica è collegata a una fonte di alimentazione	Ricarica	Lampeggia
	Carica completata	Si illumina

Messaggi audio

Stato	Indicazione
Battery High	Carica residua abbondante
Battery Medium	Carica residua moderata
Battery Low	Carica residua ridotta
Power Off	Spegnimento
Pairing	Avvio accoppiamento (registrazione dispositivo)
Pairing Failed	Accoppiamento non riuscito
Connected	Connessione terminata al dispositivo Bluetooth
Disconnected	Disconnesso dal dispositivo Bluetooth
Off	CLEAR VOICE disabilitata
Gaming On	GAMING MODE abilitata
Gaming Off	GAMING MODE disabilitata

Link associati

- “Carica degli auricolari” (pag. 11)
- “Carica della base di ricarica” (pag. 12)
- “Accensione” (pag. 13)
- “Spegnimento” (pag. 14)
- “Energia residua della batteria” (pag. 15)
- “Primo accoppiamento e connessione” (pag. 16)
- “Accoppiamento e connessione con un dispositivo diverso” (pag. 19)
- “Connessione multipunto (connessione con due dispositivi contemporaneamente)” (pag. 22)

Appendice

Specifiche

Le specifiche del prodotto sono illustrate di seguito.

- Tipo di driver
 - Tipo intraurale
- Unità driver
 - 13,0 mm
- Intervallo di frequenza di riproduzione
 - 40 Hz–19.000 Hz
- Versione Bluetooth
 - 5,3
- Profili supportati
 - A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Codec supportati
 - SBC, AAC
- Protezione dei contenuti supportata
 - SCMS-T
- Potenza RF in uscita
 - Classe 1
- Raggio massimo di comunicazione
 - 10 m (senza ostacoli)
- Numero massimo di dispositivi accoppiabili
 - 4

Microfono per telefonate

- Tipo di driver
 - MEMS
- Direzionalità
 - Omnidirezionale
- Gamma di frequenza
 - 100 Hz–10.000 Hz

Batteria ricaricabile

- Batteria interna ricaricabile
 - Batteria agli ioni di litio
- Tempo di carica (fino a piena capacità)
 - Auricolari: circa 2 ore
 - Base di ricarica: circa 2 ore
- Tempo di riproduzione continuata
 - Circa 10 ore max.
- Tempo di riproduzione aggiuntivo durante la ricarica nella base
 - Circa 16 ore max.
- Tempo di riproduzione continua dopo 10 minuti di carica
 - Circa 1 ora
- Intervallo di temperatura di utilizzo (in carica)
 - 5–40 °C
 - Ricaricare il prodotto entro l'intervallo di temperatura specificato.

Generale

- Classificazione d'impermeabilità
IPX4 (auricolari)
- Peso
5,9 g (ciascun auricolare)

* I contenuti della presente Guida per l'utente sono conformi alle specifiche più aggiornate a partire dalla data di pubblicazione. L'ultima versione della Guida per l'utente è disponibile del sito web Yamaha.

Marchi e licenze

I marchi utilizzati in questa guida sono i seguenti.

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. e sono utilizzati da Yamaha Corporation su licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Android e Google Play

Android e Google Play sono marchi di Google LLC.

App Store

App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

Siri

Siri è un marchio di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

Informazioni di licenza

Consultare il seguente sito web per informazioni sul software di terzi usato dal prodotto.

<https://manual.yamaha.com/av/23/twef3a/licenses.html>

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2023 Yamaha Corporation

Published 10/2023 AM-A0

AV22-0021