



Gebruikershandleiding

True Wireless Earbuds

TW-EF3A

NL

Inhoud

Lees dit eerst 4

Voordelen van dit product 4

Over de gebruikershandleiding 6

Waarschuwingen voor productgebruik 7

Als u dit product voor het eerst gebruikt 8

Accessoires en onderdeelnamen 8

Isolatiefolie verwijderen 10

Opladen en inschakelen 11

De oortelefoons opladen 11

De oplaadhouder opladen 13

Inschakelen 14

Uitschakelen 15

Resterende accucapaciteit 16

Bluetooth®-connectiviteit 17

Voor het eerst koppelen en verbinden 17

Koppelen en verbinden met een ander apparaat 20

Meerpuntsverbinding (verbinding met twee apparaten tegelijk) 23

Dit product dragen 25

De oortelefoons in uw oren aanbrengen 25

Bediening (Audio afspelen en telefoongesprekken) 26

Bediening tijdens het afspelen van audio 26

Gesprekken op de telefoon 28

De spraakassistent starten 29

Foutopsporing 30

Lees dit eerst	30
Kan niet koppelen/verbinden	31
Meerpuntsverbinding niet beschikbaar	32
Er kan niet worden ingeschakeld	33
Het product kan niet worden opgeladen	34
Het product werkt niet of speelt niet af	35
Er wordt geen geluid waargenomen	36
Er komt alleen geluid uit één oortelefoon	37
Geluid is niet goed of klinkt vreemd	38
Het geluid vervormt, vertoont ruis of hapert	39
Slechts een van de oortelefoons gebruiken	40
Initialiseren (een fabrieksreset uitvoeren)	41
De lijst van supportcenters	43

Lijst van handelingen en aanduidingen 44

Lijst van handelingen	44
Lijst van indicatorweergaves en geluidsmeldingen	46

Appendix 48

Specificaties	48
Handelsmerken en licenties	50

Lees dit eerst

Voordelen van dit product

Dit product bestaat uit een set draadloze oortelefoons die draadloos verbinding maakt met Bluetooth-apparaten, zoals een draagbare muziekspeeler of smartphone.

Dit product is voorzien van 'LISTENING CARE', Yamaha's eigen technologie om luistermoeheid te verminderen.

■ Ondersteunde codecs

Dit product ondersteunt SBC- en AAC-codecs.

■ Google Fast Pair

U kunt dit product eenvoudig koppelen met een Android™ smartphone. Koppelen wordt ondersteund met Android-toestellen die draaien op Android OS 6.0 of hoger, of Google Play 11.7 of hoger.

- “Voor het eerst koppelen en verbinden” (p. 17)

■ Meerpuntsverbinding

U kunt dit product koppelen en verbinden met twee Bluetooth-apparaten tegelijk.

■ LISTENING CARE

Dit product is voorzien van LISTENING CARE waarmee een rijke geluidskwaliteit mogelijk is, zelfs op een laag geluidsvolume. Met het oog op de eigenschappen van het menselijk gehoor, waarbij lage en hoge tonen op lage volumes minder goed te horen zijn en de manier waarop dingen verschillend kunnen klinken in verschillende luisteromgevingen, corrigeert deze functie de geluidsbalans voor het optimale geluidsvolume. Door een natuurlijk geluid te produceren dat comfortabel is om naar te luisteren, vermindert deze functie de belasting van uw oren door extreme geluidsniveaus.

■ CLEAR VOICE

Het inschakelen van CLEAR VOICE geeft menselijke stemmen meer helderheid, waardoor ze beter uitkomen in het totaalbeeld. Dit wordt aanbevolen voor films en games met veel achtergrondmuziek en geluidseffecten.

■ GAMING MODE

Deze functie zorgt er ook voor dat het geluid van audio en video beter synchroon loopt, wat handig is als u een video bekijkt of een game speelt.

- “Bediening tijdens het afspelen van audio” (p. 26)

■ Ondersteuning Smartphone-functies

U kunt dit product gebruiken om telefoongesprekken te voeren en de stemassistent te starten als het product is verbonden.

Lees dit eerst > Voordelen van dit product

OPMERKING

Bij gebruik van GAMING MODE kan de video-/audiolateny veranderen of kan de geluidskwaliteit en de stabiliteit van de verbinding verminderen, afhankelijk van de gebruiksomgeving en de manier waarop u het product draagt.

Gerelateerde links

- “Voor het eerst koppelen en verbinden” (p. 17)
- “Meerpuntsverbinding (verbinding met twee apparaten tegelijk)” (p. 23)
- “Bediening tijdens het afspelen van audio” (p. 26)
- “De spraakassistent starten” (p. 29)

Over de gebruikershandleiding

Er zijn drie gebruikershandleiding (Veiligheidsgids, SNELGIDS en Gebruikershandleiding) beschikbaar voor gebruikers van dit product. Zorg ervoor dat u alle gebruikershandleiding leest en bewaar ze op een veilige, toegankelijke plaats om in de toekomst te kunnen raadplegen.

Beschikbare gebruikershandleiding

Veiligheidsgids (meegeleverd)

Dit biedt 'Veiligheidsmaatregelen' die moeten worden nageleefd bij het gebruik van dit product. Lees ze voordat u het product gebruikt.

SNELGIDS (illustraties op de binnendoos van het product)

Dit illustreert hoe u het product onmiddellijk na aankoop kunt gebruiken.

Gebruikershandleiding (deze handleiding)

Dit geeft details over alle functies. Deze handleiding is alleen beschikbaar via onze website.

- De voorzorgsmaatregelen en andere zaken in deze handleiding worden als volgt geclassificeerd.



• **VOORZICHTIG**

Deze inhoud geeft 'risico op lichamelijk letsel' aan.

• **LET OP**

Geeft punten aan die in acht moeten worden genomen om storingen, schade of defecten aan het product of dataverlies te voorkomen en om het milieu te beschermen.

• **OPMERKING**

Geeft opmerkingen aan over instructies, beperkingen van functies en aanvullende informatie die handig kan zijn.

OPMERKING

- De uitleg in deze handleiding is gebaseerd op de meest recente specificaties op het moment van publicatie.
- De nieuwste versie (pdf) van elke handleiding kan worden gedownload van de volgende website.
<https://download.yamaha.com/>

Waarschuwingen voor productgebruik

Lees de met dit product meegeleverde 'Veiligheidsgids' en let op de volgende punten.

Waterdichte prestaties

De waterproof prestaties van dit product zijn als volgt. Productstoringen veroorzaakt door binnendringend water als gevolg van onjuist gebruik worden niet gedekt door de garantie.

• Oortelefoons

- De waterdichtheidsprestaties van de behuizing van deze oortelefoons zijn compatibel met de IPX4-norm. Dit product zal blijven werken, zelfs wanneer het wordt blootgesteld aan water dat vanuit een willekeurige richting spat (Oortelefoonopening: met uitzondering van het geluidskanaal).
- De waterbestendige prestaties van dit product zijn niet blijvend en kunnen verminderen tijdens normaal gebruik.

• Oplaadhouder

De oplaadhouder en het meegeleverde USB-netsnoer zijn niet waterproof. Denk om het volgende om elektrische schokken of productstoringen te voorkomen.

- Stel dit product niet bloot aan vloeistoffen als transpiratievocht, regenwater of zeewater.
- Veeg uw transpiratie, regenwater, zeewater of andere vloeistoffen die op de oortelefoons komen grondig weg voordat u ze in de oplaadhouder plaatst.

Over IPX

- IPX refereert aan de 'Liquid ingress protection' volgens JIS C 0920 (geharmoniseerde norm van IEC 60529) van een product conform, 'Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)' (Beschermingsgraden van behuizingen (IP-code)).
- Dit zijn bepalingen die de prestaties van een product in vers water of leidingwater op kamertemperatuur garanderen. Het is geen garantie voor gelijkwaardige prestaties in warm water, zeewater of vergelijkbare situaties.

Over de oplaadprestaties

Dit product gebruikt lithium-ion-accu's in zowel de oortelefoons als de oplaadhouder. Lithium-ion-batterijen zijn verbruiksitems. Om de levensduur van de batterijen zo lang mogelijk te verlengen, moet u op het volgende letten.


- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, kan het langer duren voordat de batterijen weer zijn opgeladen.
- Als het product voor langere tijd wordt opgeborgen, laad het dan ongeveer elke zes maanden een keer op om extreme ontlading te voorkomen.
- Als de accu te snel leeg raakt, kan deze aan het eind van zijn levensduur zijn. Neem contact op met een Yamaha reparatiecentrum.
- Raadpleeg de 'Veiligheidsgids' voor details zoals verwijderingsmethoden.

Als u dit product voor het eerst gebruikt

Accessoires en onderdelenamen


Controleer of alle accessoires bij het product zijn geleverd.

Oortelefoons

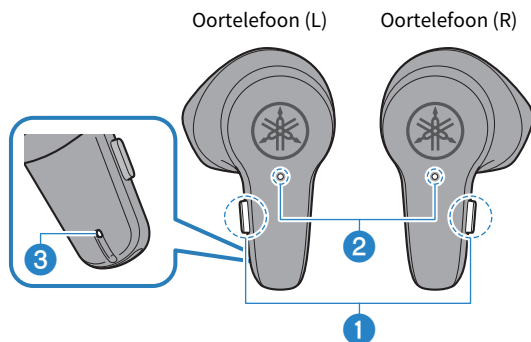

- 1 **Functietoets**
- 2 **Indicator**
- 3 **Microfoon voor telefoongesprekken**


Opladhouder

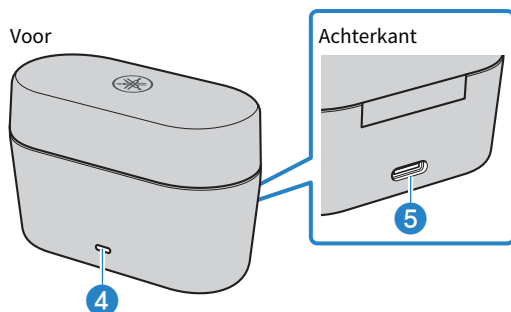

- 4 **Oplaadindicator**
- 5 **Opladaansluiting**

Als u dit product voor het eerst gebruikt > Accessoires en onderdelenamen

USB-voedingskabel (30 cm; Type A naar C)



Veiligheidsgids




OPMERKING

- Op het moment van aankoop zijn de oortelefoons verpakt in de oplaadhouder.
- De oplaadhouder bevat een accu voor opladen van de oortelefoons.

Als u dit product voor het eerst gebruikt > Isolatiefolie verwijderen

Isolatiefolie verwijderen

Verwijder de oortelefoons uit de oplaadhouder als u dit product voor het eerst gebruikt, en trek het isolatiefolie van beide oortelefoons af.

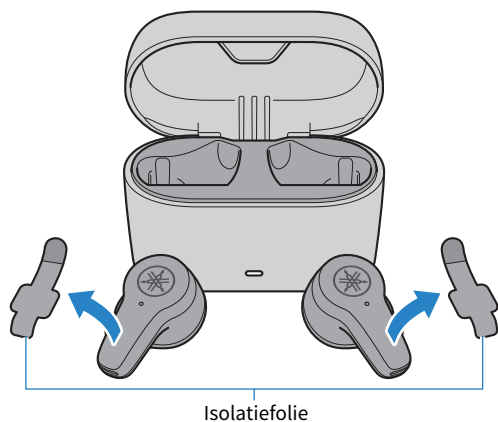

Opladen en inschakelen


De oortelefoons opladen

Laad de oortelefoons vóór gebruik op door ze in de oplaadhouder te plaatsen.



VOORZICHTIG

- De oplaadhouder is niet waterdicht. Veeg uw transpiratie, regenwater, zeewater of andere vloeistoffen die op de oortelefoons komen grondig weg voordat u ze in de oplaadhouder plaatst.
- Laad dit product op binnen een temperatuurbereik van 5 tot 40 °C.

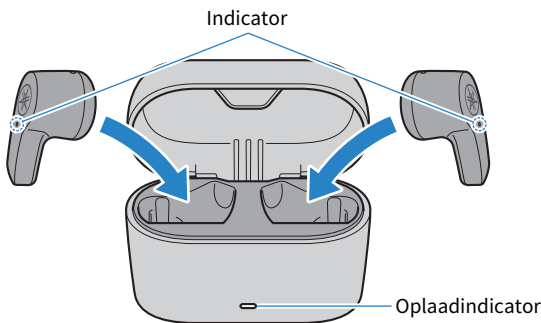

1 Open het deksel van de oplaadhouder.

2 Plaats de oortelefoons in de oplaadhouder.

Zorg ervoor dat de L en R oortelefoons zich op hun betreffende locaties bevinden en plaats ze vervolgens stevig en volledig in de oplaadhouder.

De oortelefoonindicatoren lichten op tijdens het opladen en gaan uit als het opladen is voltooid.

Opladen duurt ongeveer twee uur.

Als het opladen van de oortelefoon niet begint nadat u deze in de oplaadhouder heeft geplaatst, controleer dan of de oortelefoons correct in de opbergvakken van de oortelefoon in de oplaadhouder zitten.

OPMERKING

- Verwijder de oortelefoons uit de oplaadhouder als u dit product voor het eerst gebruikt, en trek het isolatiefolie van beide oortelefoons af.
- Als de oplaadhouder geen resterende accucapaciteit heeft, worden de oortelefoons niet ingeschakeld wanneer ze uit de oplaadhouder worden gehaald. Laad in dat geval de oplaadhouder op en probeer daarna opnieuw de oortelefoons op te laden en uit de oplaadhouder te halen.
- U kunt tijdens het opladen de oortelefoons niet via Bluetooth aansluiten of gebruiken voor afspelen.

Gerelateerde links

- “Resterende accucapaciteit” (p. 16)
- “Specificaties” (p. 48)


De oplaadhouder opladen

Om de oplaadhouder op te laden, sluit u de meegeleverde USB-netadapter aan.



VOORZICHTIG

- De oplaadhouder is niet waterdicht. Stel dit product niet bloot aan vloeistoffen als transpiratievocht, regenwater of zeewater.
- Gebruik de bij dit product geleverde USB-kabel.
- Controleer bij gebruik van een USB-netadapter of de in de handel verkrijgbare adapter compatibel is met een 5 V gelijkstroom (minstens 0,5 A).
- Als dit product in China wordt opgeladen, gebruik dan een USB-netadapter die CCC is goedgekeurd.
- Laad dit product op binnen een temperatuurbereik van 5 tot 40 °C.

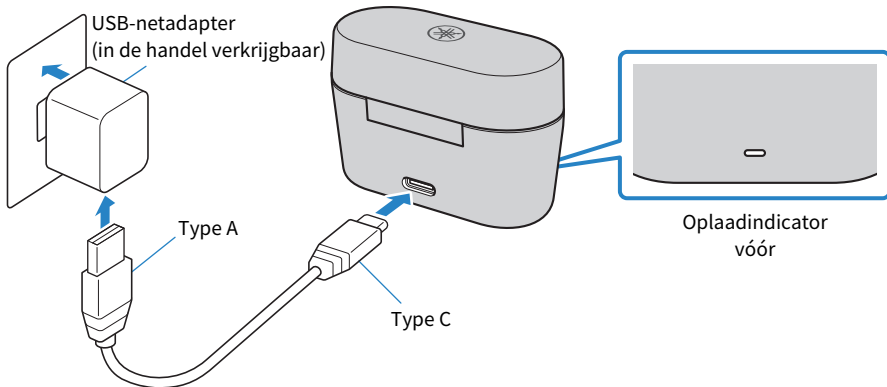

- 1 Steek de USB-kabel (type C zijde) in de oplaadhouder.**
- 2 Steek de USB-kabel (type A zijde) in de USB-netadapter.**
- 3 Plug de USB-netadapter in het stopcontact.**

Nadat de resterende accu capaciteit van de oplaadhouder wordt aangegeven, begint het opladen. Opladen duurt ongeveer twee uur.

De indicator van de oplaadhouder knippert tijdens het opladen en gaat vast branden als het opladen is voltooid.

OPMERKING

- U kunt ook de oortelefoons opladen terwijl de oplaadhouder wordt opgeladen.
- U kunt via de USB-poort op uw computer opladen in plaats van een USB-netadapter.

Gerelateerde links


“Resterende accu capaciteit” (p. 16)

Inschakelen

Zodra u de oortelefoons uit de oplaadhouder haalt, worden de oortelefoons ingeschakeld.

1 Verwijder de oortelefoons uit de oplaadhouder.

De indicators lichten op zoals hieronder weergegeven en de apparatuur wordt ingeschakeld.

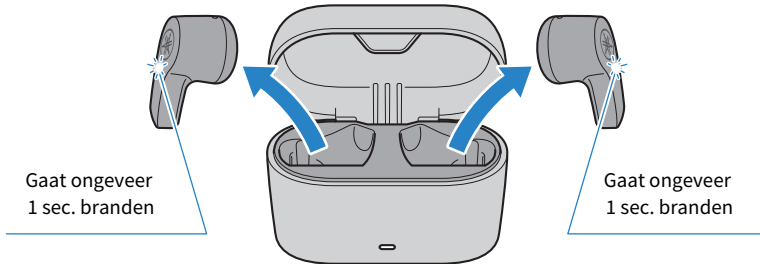

OPMERKING

- Als de oortelefoons niet worden ingeschakeld nadat ze uit de oplaadhouder zijn gehaald of als ze al uit de oplaadhouder zijn gehaald, houdt u de functietoetsen op de oortelefoons (L) en (R) ongeveer drie seconden ingedrukt om de oortelefoons in te schakelen.
- Als de accu van een oortelefoon bijna leeg is, knippert de indicator drie keer als u de oortelefoon inschakelt. In dat geval dient u de oortelefoon op te laden.
- Als de oplaadhouder geen resterende accucapaciteit heeft, worden de oortelefoons niet ingeschakeld wanneer ze uit de oplaadhouder worden gehaald. Laad in dat geval de oplaadhouder op en probeer daarna opnieuw de oortelefoons op te laden en uit de oplaadhouder te halen.

Gerelateerde links


“Resterende accucapaciteit” (p. 16)

Uitschakelen

Als u de oortelefoons weer in de oplaadhouder plaatst, worden ze uitgeschakeld.


1 Plaats de oortelefoons in de oplaadhouder.

De oortelefoons gaan uit en komen in de oplaadmodus.

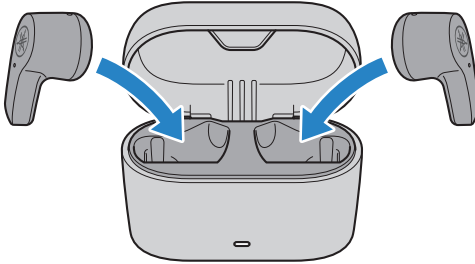

OPMERKING

Als u de oortelefoons wilt uitschakelen zonder ze in de oplaadhouder terug te plaatsen, houdt u de functietoetsen op de oortelefoons (L) en (R) ongeveer zeven seconden ingedrukt. De geluidsmelding 'Power Off' speelt af in de oortelefoons en de indicatoren worden weergegeven zoals hieronder getoond.

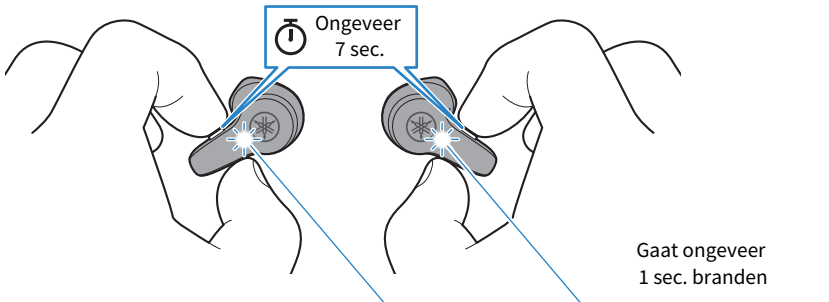

Resterende accucapaciteit

Oortelefoons

Nadat dit product is ingeschakeld wordt met een geluidsmelding in de oortelefoons aangegeven hoeveel accucapaciteit er nog over is.

- **Geluidsmeldingen:**
 - Battery High: voldoende resterende acculading
 - Battery Medium: gemiddelde resterende acculading
 - Battery Low: kleine hoeveelheid resterende acculading

Opladhouder

Nadat de oortelefoons in de opladhouder zijn geplaatst, geeft de indicator op de opladhouder de resterende accucapaciteit aan, zoals hieronder weergegeven.

Resterende accucapaciteit	Indicator
20% of meer	Gaat ongeveer drie seconden branden
Minder dan 20%	Knippert ongeveer drie seconden
0%	Brandt niet

Gerelateerde links

- “De oortelefoons opladen” (p. 11)
- “De opladhouder opladen” (p. 13)

Bluetooth®-connectiviteit

Voor het eerst koppelen en verbinden


Als u met dit product voor het eerst verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat (zoals een smartphone), volgt u de onderstaande stappen om dit product met het betreffende apparaat te koppelen (registreren).

OPMERKING

- Verwijder de oortelefoons uit de oplaadhouder als u dit product voor het eerst gebruikt, en trek het isolatiefolie van beide oortelefoons af.
- Met Google Fast Pair (later beschreven) kunt u dit product eenvoudig koppelen met uw Android-smartphone.

1 Verwijder de oortelefoons uit de oplaadhouder.

De oortelefoons worden ingeschakeld en er wordt een geluidseffect afgespeeld wanneer ze met elkaar zijn verbonden. Vervolgens wordt de linker of rechter oortelefoon de primaire oortelefoon en gaat deze in de wachtstand koppelen. Vervolgens lichten de oortelefoonindicators op zoals hieronder weergegeven en wordt de geluidsmelding 'Pairing' weergegeven.

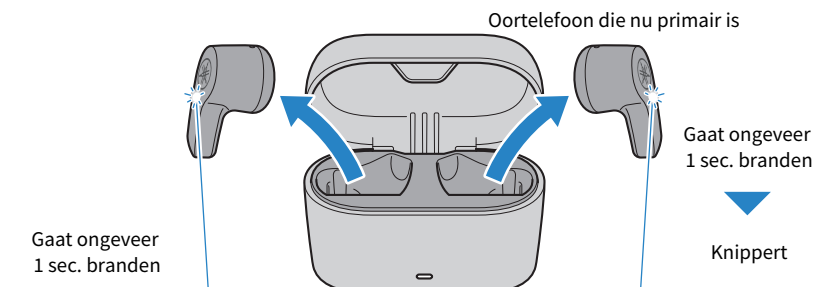


OPMERKING

Het afgebeelde voorbeeld toont oortelefoon (R) als de primaire oortelefoon. De primaire oortelefoon wordt automatisch toegewezen op basis van de resterende accucapaciteit. Het is niet belangrijk of oortelefoon (L) of oortelefoon (R) de primaire oortelefoon wordt.

2 Activeer Bluetooth op uw Bluetooth-apparaat (zoals een smartphone).


Er wordt een lijst weergegeven van Bluetooth-apparaten waarmee verbinding kan worden gemaakt.

3 Selecteer dit product in de lijst op het Bluetooth-apparaat.

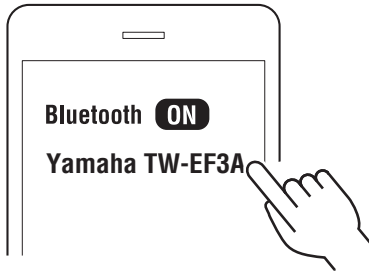

Zodra er verbinding is gemaakt, licht de indicator op de primaire oortelefoon op, zoals hieronder weergegeven. U hoort de geluidsmelding 'Connected' in de oortelefoon.

Oortelefoon die
nu primair is

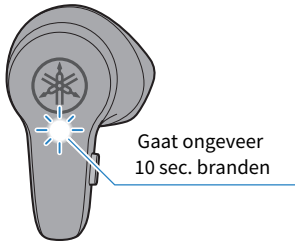

Hiermee is het koppelen en verbinden voltooid. Speel muziek af op uw Bluetooth-apparaat en controleer of u geluid van de oortelefoons kunt horen.

Verbinden met Google Fast Pair



U kunt dit product eenvoudig koppelen met een Android smartphone.
Koppelen wordt ondersteund door Android-apparaten met Android OS 6.0/Google Play 11.7 of hoger.

1 Activeer Bluetooth op uw Android-apparaat.

Bluetooth®-connectiviteit > Voor het eerst koppelen en verbinden

2 Neem oortelefoon (L) en (R) uit de oplaadhouder en houd ze in de buurt van het Android-apparaat.

Er wordt een melding weergegeven op het Android-apparaat.

3 Tik op de melding op het Android-apparaat.

Het apparaat wordt vervolgens met dit product gekoppeld.

De indicator op de primaire oortelefoon licht ongeveer 10 seconden op en de geluidsmelding 'Connected' wordt afgespeeld.

OPMERKING

Om Google Fast Pair te gebruiken, moet u uw Google-account configureren en verbinding maken met een netwerk.

■ Hoe kan ik het Bluetooth-apparaat ontkoppelen?

Verbreek de verbinding met een van de volgende methoden.

- Plaats de oortelefoons terug in de oplaadhouder of schakel ze handmatig uit.
- Deactiveer Bluetooth op het Bluetooth-apparaat.
- Verwijder het apparaat uit de lijst van Bluetooth-apparaten waarmee verbinding kan worden gemaakt (koppelen is vereist om opnieuw verbinding te maken).

■ Kan ik na het ontkoppelen opnieuw verbinding maken?

Haal na het activeren van Bluetooth op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken de oortelefoons uit de oplaadhouder. De oortelefoons maken automatisch verbinding met het laatste Bluetooth-apparaat waarmee ze waren verbonden.

OPMERKING

- De standby-modus voor koppelen eindigt op dit product na ongeveer twee minuten automatisch. Om opnieuw te koppelen of als de verbinding mislukt, plaatst u de oortelefoons terug in de oplaadhouder en start u opnieuw bij Stap 1.
- Als de oortelefoons (L) en (R) niet automatisch verbinding maken, geeft één oortelefoon geen geluid weer. Als dit gebeurt, plaats dan de oortelefoons terug in de oplaadhouder en haal ze er weer uit.
- Dit product kan niet worden gekoppeld met apparaten die bij het koppelen een wachtwoord vereisen, omdat deze functie niet wordt ondersteund.

Gerelateerde links

- “Koppelen en verbinden met een ander apparaat” (p. 20)
- “Slechts een van de oortelefoons gebruiken” (p. 40)

Koppelen en verbinden met een ander apparaat

Volg de stappen hieronder om te koppelen met een ander Bluetooth-apparaat, of probeer opnieuw met hetzelfde apparaat te koppelen.

OPMERKING


Op dit product kunnen maximaal vier Bluetooth-apparaten worden geregistreerd. Als u een apparaat koppelt dat het maximum aantal overschrijdt, wordt de informatie voor het apparaat dat u het eerst heeft gekoppeld (de oudste koppeling) verwijderd.

1 Verwijder de oortelefoons uit de oplaadhouder.

De oortelefoons gaan aan.

2 Houd met ingeschakelde oortelefoons (L) en (R) de functietoetsen op oortelefoons (L) en (R) tegelijkertijd ongeveer drie seconden ingedrukt.

Eén van beide oortelefoons (L) of (R) kan de primaire oortelefoon zijn, en de indicator knippert afwisselend rood en groen terwijl u de melding 'Pairing' hoort. Dat betekent dat de oortelefoon zich in wachtstand koppelen bevindt.

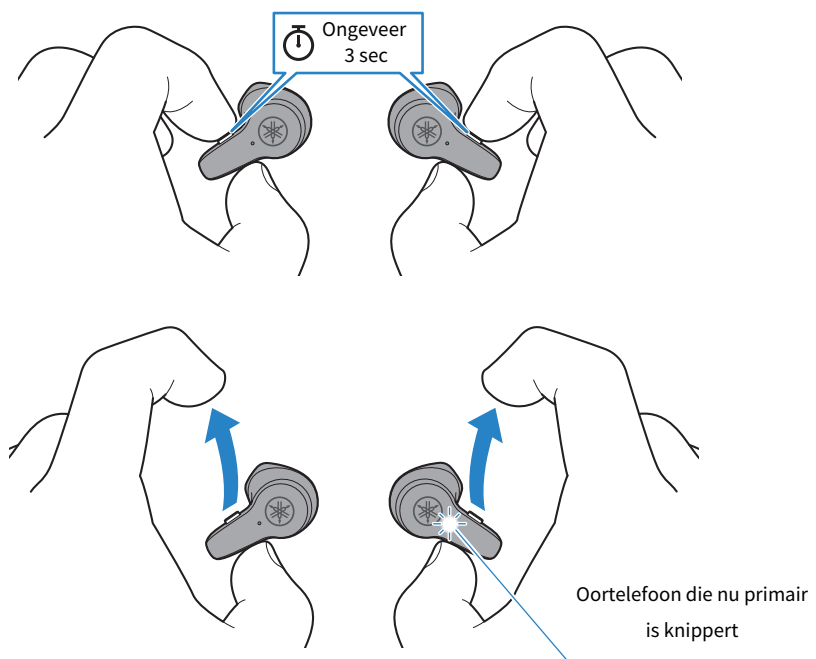


OPMERKING

- Het afgebeelde voorbeeld toont oortelefoon (R) als de primaire oortelefoon. De primaire oortelefoon wordt automatisch toegewezen op basis van de resterende accucapaciteit. Het is niet belangrijk of oortelefoon (L) of oortelefoon (R) de primaire oortelefoon wordt.
- Google Fast Pair kan ook worden gebruikt om verbinding te maken.

3 Activeer Bluetooth op uw Bluetooth-apparaat (zoals een smartphone).


Er wordt een lijst weergegeven van Bluetooth-apparaten waarmee verbinding kan worden gemaakt.

4 Selecteer dit product in de lijst op het Bluetooth-apparaat.

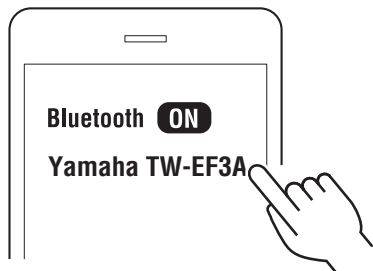

Zodra er verbinding is gemaakt, licht de indicator op de primaire oortelefoon op, zoals hieronder weergegeven. U hoort de geluidsmelding 'Connected' in de oortelefoon.

Oortelefoon die
nu primair is

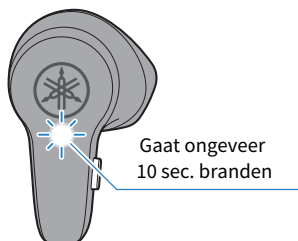

Gaat ongeveer
10 sec. branden

Hiermee is het koppelen en verbinden voltooid. Speel muziek af op uw Bluetooth-apparaat en controleer of u geluid van de oortelefoons kunt horen.

Herhaal stap 1 tot en met 4 om met extra apparaten te koppelen.

■ Hoe kan ik het Bluetooth-apparaat ontkoppelen?

Verbreek de verbinding met een van de volgende methoden.

- Plaats de oortelefoons terug in de oplaadhouder of schakel ze handmatig uit.
- Deactiveer Bluetooth op het Bluetooth-apparaat.
- Verwijder het apparaat uit de lijst van Bluetooth-apparaten waarmee verbinding kan worden gemaakt (koppelen is vereist om opnieuw verbinding te maken).

■ Kan ik na het ontkoppelen opnieuw verbinding maken?

Haal na het activeren van Bluetooth op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken de oortelefoons uit de oplaadhouder. De oortelefoons maken automatisch verbinding met het laatste Bluetooth-apparaat waarmee ze waren verbonden.

OPMERKING

- De standby-modus voor koppelen eindigt op dit product na ongeveer twee minuten automatisch. Om opnieuw te koppelen of als de verbinding mislukt, gaat u terug naar stap 1.
- Als de oortelefoons (L) en (R) niet automatisch verbinding maken, geeft één oortelefoon geen geluid weer. Als dit gebeurt, plaats dan de oortelefoons terug in de oplaadhouder en haal ze er weer uit.
- Dit product kan niet worden gekoppeld met apparaten die bij het koppelen een wachtwoord vereisen, omdat deze functie niet wordt ondersteund.
- Dit product ondersteunt meerpuntsverbinding, waarmee u tegelijkertijd verbinding kunt maken met twee Bluetooth-apparaten.

Gerelateerde links


- “Voor het eerst koppelen en verbinden” (p. 17)
- “Meerpuntsverbinding (verbinding met twee apparaten tegelijk)” (p. 23)
- “Slechts een van de oortelefoons gebruiken” (p. 40)

Gebruikstips (indien gekoppeld met meerdere Bluetooth-apparaten)

In combinatie met meerdere Bluetooth-apparaten kunnen de oortelefoons op de volgende manieren worden gebruikt.


- **Verbinding maken en gebruiken met één Bluetooth-apparaat**
 - Ontkoppel in dit geval alle andere Bluetooth-apparaten, behalve het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

Verbinding maken met een van de gekoppelde Bluetooth-apparaten

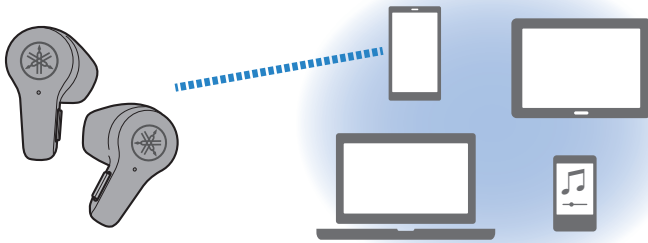


- **Verbinding maken en gebruiken met twee Bluetooth-apparaten tegelijk (meerpuntsverbinding)**
 - Zie “Meerpuntsverbinding (verbinding met twee apparaten tegelijk)” (p. 23) voor meer informatie.

Verbinding met twee van de gekoppelde Bluetooth-apparaten tegelijk

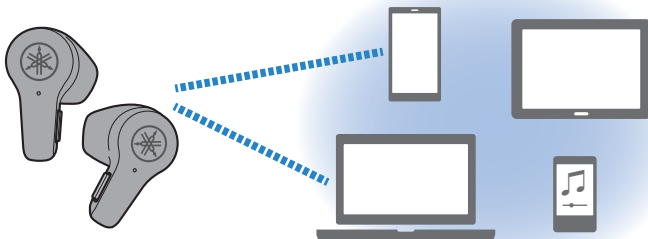

Meerpuntsverbinding (verbinding met twee apparaten tegelijk)

Dit product beschikt over meerpuntsverbinding, waarmee u het product tegelijkertijd kunt verbinden met twee Bluetooth-apparaten waarmee het is gekoppeld. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u dit product wilt gebruiken om naar muziek te luisteren op uw computer, terwijl u telefoongesprekken kunt ontvangen op uw smartphone.

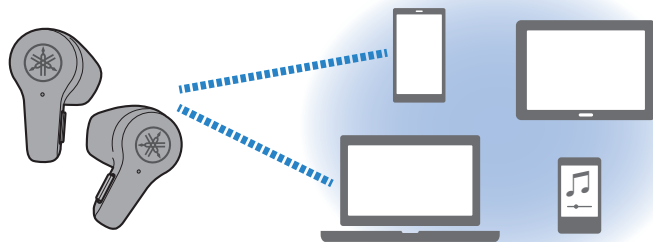

Verbinding met twee van de gekoppelde Bluetooth-apparaten tegelijk

Voor een meerpuntsverbinding koppelt (registreert) u dit product vooraf met de twee Bluetooth-apparaten waarmee u verbinding wilt maken.

Stappen voor meerpuntsverbinding

Hier zijn de handelingen voor het tot stand brengen van een meerpuntsverbinding.

1 Verwijder de oortelefoons uit de oplaadhouder.

De oortelefoons gaan aan.

2 Activeer Bluetooth op het eerste Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken. Wanneer Yamaha TW-EF3A wordt weergegeven in de lijst met apparaten die kunnen worden aangesloten, selecteer deze dan om verbinding te maken.

Als het apparaat al is verbonden is deze stap niet nodig.

3 Activeer Bluetooth op het tweede Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken. Wanneer Yamaha TW-EF3A wordt weergegeven in de lijst met apparaten die kunnen worden aangesloten, selecteer deze dan om verbinding te maken.

■ De meerpuntsverbinding annuleren

Verbreek de verbinding met de Bluetooth-apparaten om de meerpuntsverbinding te annuleren.

OPMERKING

- U kunt verbinding maken met maximaal twee Bluetooth-apparaten tegelijkertijd die meerpuntsverbinding ondersteunen. Voordat u verbinding maakt met een ander Bluetooth-apparaat, moet u een van de eerder verbonden Bluetooth-apparaten ontkoppelen.
- Elk verbonden apparaat kan worden gebruikt om muziek af te spelen, maar muziek kan niet van beide apparaten tegelijk worden afgespeeld.
- Als u de oortelefoons weer in de oplaadhouder plaatst, nadat u een multipoint-verbinding hebt gemaakt, en ze vervolgens weer uit de houder haalt, maken de oortelefoons automatisch verbinding met beide apparaten waarmee ze waren verbonden. Wanneer u verbinding maakt met een ander Bluetooth-apparaat, moet u een van de eerder verbonden Bluetooth-apparaten loskoppelen.
- De werking voor de Multipoint-verbinding verschilt, afhankelijk van uw Bluetooth-apparaat. We garanderen niet dat deze handelingen werken op alle Bluetooth-apparaten. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Bluetooth-apparaat voor de details.
- De verbinding met het tweede apparaat kan worden onderbroken wanneer u het eerste apparaat gebruikt, afhankelijk van het verbonden apparaat.
- De oortelefoons werken mogelijk niet correct met sommige apps en software. Als ze niet correct werken, bedien dan het verbonden apparaat.


Gerelateerde links

- “Voor het eerst koppelen en verbinden” (p. 17)
- “Koppelen en verbinden met een ander apparaat” (p. 20)
- “Slechts een van de oortelefoons gebruiken” (p. 40)

Dit product dragen

De oortelefoons in uw oren aanbrengen

Controleer de markeringen op de L (linker) en R (rechter) oortelefoons om te controleren of ze in het juiste oor worden gedragen. Draai de oortelefoons langzaam om ze goed in uw oren te passen nadat u ze heeft geplaatst.

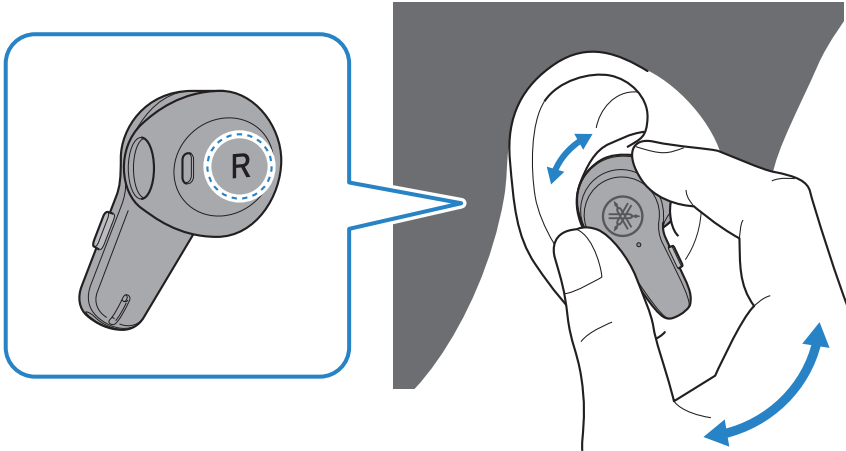


VOORZICHTIG

- Druk niet met geweld op de oortelefoons en beweeg ze niet als u ze eenmaal in hebt gedaan. Hierdoor kunnen uw oren letsel oplopen.
- Uw oren kunnen moe aanvoelen, afhankelijk van hoe de oortelefoons passen. Als u huidproblemen constateert na direct contact met dit product, stop dan onmiddellijk met het gebruik van dit product. Als de situatie niet verbetert, raadpleeg dan een arts.

Bediening (Audio afspelen en telefoongesprekken)

Bediening tijdens het afspelen van audio

De functietoetsen op de oortelefoons kunnen voor de volgende handelingen worden gebruikt.

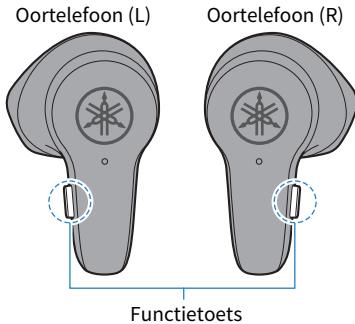

Volumeregelaars

- Het geluidsvolume verhogen
Druk twee keer achter elkaar op de functietoets van oortelefoon (R).
- Het geluidsvolume verlagen
Druk twee keer achter elkaar op de functietoets van oortelefoon (L).

Audio afspelen

- Pauze/afspelen
Druk één keer op de functietoets van oortelefoon (L).
- Naar de volgende track gaan
Houd tijdens het afspelen van muziek de functietoets op oortelefoon (R) ongeveer één seconde ingedrukt.
- Teruggaan naar het begin van de track (als u in het midden van de track bent), of terug naar de vorige track (als u aan het begin van een track bent)
Houd tijdens het afspelen van muziek de functietoets op oortelefoon (L) ongeveer één seconde ingedrukt.
De bediening kan afwijken, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat of de gebruikte app.

Schakelen tussen afspeelapparaten (met meerpuntsverbinding)

Als er tijdens een meerpuntsverbinding muziek wordt afgespeeld op het eerste aangesloten apparaat, schakelt door muziekafspeelhandelingen uit te voeren op het tweede aangesloten apparaat het afspelen van muziek automatisch over naar dit tweede apparaat.

CLEAR VOICE

Het inschakelen van CLEAR VOICE geeft menselijke stemmen meer helderheid, waardoor ze beter uitkomen in het totaalbeeld. Dit wordt aanbevolen voor films en games met veel achtergrondmuziek en geluidseffecten.

1 Druk één keer op de functietoets van oortelefoon (R).

Elke keer indrukken van de functietoets wisselt tussen het in- en uitschakelen van de functie.

CLEAR VOICE → UIT → terug naar CLEAR VOICE

- Als CLEAR VOICE is geactiveerd: Er klinkt een geluidseffect.
- Als CLEAR VOICE is gedeactiveerd: De geluidsmelding 'Off' klinkt.

GAMING MODE

Deze functie zorgt er ook voor dat het geluid van audio en video beter synchroon loopt, wat handig is als u een video bekijkt of een game speelt.

1 Druk drie keer achter elkaar op de functietoets van oortelefoon (R).

Door drie keer achter elkaar op de functietoets te drukken, wisselt u tussen het in- en uitschakelen van de functie.

GAMING MODE → UIT → terug naar GAMING MODE

- Als GAMING MODE is geactiveerd: De geluidsmelding 'Gaming On' klinkt.
- Als GAMING MODE is gedeactiveerd: De geluidsmelding 'Gaming Off' klinkt.

OPMERKING


- Wanneer u een meerpuntsverbinding gebruikt, kan één van beide aangesloten apparaten worden gebruikt om muziek af te spelen, maar muziek kan niet vanaf beide apparaten tegelijk worden afgespeeld.
- Standaard zijn CLEAR VOICE en GAMING MODE gedeactiveerd.
- CLEAR VOICE en GAMING MODE kunnen niet worden gebruikt tijdens een telefoongesprek.
- Bij verbinding met een apparaat (zoals een smartphone) waarop het geluidsvolume kan worden ingesteld, kunt u ook het geluidsvolume met dat apparaat instellen.
- Kies op het aangesloten apparaat een nummer om af te spelen.
- U kunt naar muziek luisteren van een gekoppeld Bluetooth-apparaat door slechts één oortelefoon uit de oplaadhouder te verwijderen en deze aan te zetten. Wanneer slechts één oortelefoon wordt gebruikt, is het misschien niet mogelijk om sommige functies te bedienen, afhankelijk van welke oortelefoon u gebruikt. Voer in dat geval handelingen uit vanaf het Bluetooth-apparaat.

Gerelateerde links

“Slechts een van de oortelefoons gebruiken” (p. 40)

Gesprekken op de telefoon

Wanneer u verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat, kunt u met dit product onder andere praten en het volume regelen. Bedien dit product als volgt.

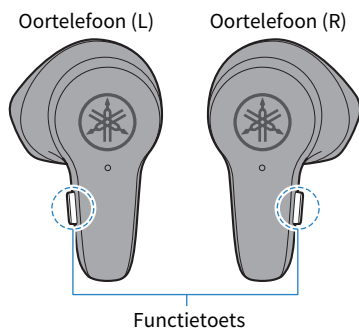

Bewerkingen kunnen worden uitgevoerd met een van beide oortelefoons, (L) of (R).

Een telefoongesprek ontvangen	Als er een telefoongesprek binnenkomt, druk dan eenmaal op de functietoets.
Telefoongesprek beëindigen	Houd tijdens het telefoongesprek de functietoets ongeveer één seconde ingedrukt.
Een oproep negeren	Als er een telefoongesprek binnenkomt, houd dan de functietoets ongeveer één seconde ingedrukt.
Het geluidsvolume verhogen	Druk tijdens het telefoongesprek drie keer achter elkaar op de functietoets.
Het geluidsvolume verlagen	Druk tijdens het telefoongesprek twee keer achter elkaar op de functietoets.

Schakelen tussen aangesloten apparaten (met meerpuntsverbinding)


- Wanneer er muziek wordt afgespeeld op het eerste aangesloten apparaat, beantwoordt u het telefoongesprek dat binnenkomt met het andere aangesloten apparaat (zoals een smartphone). De muziek die werd afgespeeld op het eerste apparaat wordt automatisch gepauzeerd. Zodra de beltoon via de oortelefoons klinkt, drukt u één keer op de functietoets van een van beide oortelefoons (L) of (R), of bedient u het aangesloten apparaat dat de oproep ontvangt (zoals een smartphone).
- Tijdens een telefoongesprek met het eerste aangesloten apparaat (zoals een smartphone) kan een telefoongesprek dat binnenkomt op het andere aangesloten apparaat (zoals een smartphone) worden beantwoordt. Zodra de beltoon klinkt terwijl u aan het bellen bent, bedient u het eerste aangesloten apparaat dat voor een telefoongesprek werd gebruikt (bijvoorbeeld door de beller in de wacht te zetten of de telefoon op te hangen) en drukt u vervolgens één keer op de functietoets van een van beide oortelefoons (L) of (R), of bedient u het aangesloten apparaat (zoals een smartphone) die het gesprek ontvangt.

OPMERKING

- Als er een gesprek binnenkomt wordt afspelende muziek gepauzeerd. Het afspelen van audio wordt automatisch hervat als het gesprek is afgelopen of als u het gesprek niet aanneemt.
- U kunt een telefoongesprek voeren met één oortelefoon door slechts één oortelefoon uit de oplaadhouder te halen en deze aan te zetten. Tijdens het gesprek kunt u ook maar één oortelefoon bedienen.
- Tijdens het gebruik van een meerpuntsverbinding kunt u niet meer dan één telefoongesprek tegelijk voeren of muziek afspelen tijdens een telefoongesprek.

De spraakassistent starten

Als dit product verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat dat stembesturing ondersteunt, zoals Siri of Google Assistent, kunt u de stembesturing met dit product gebruiken.

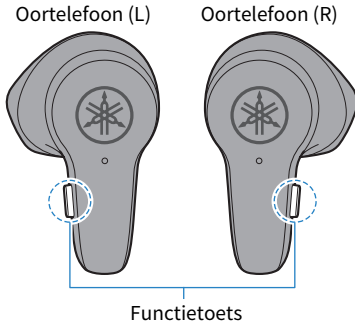

Stembesturing handelingen

- Stembesturing starten
Druk drie keer achter elkaar op de functietoets van oortelefoon (L).
- Stembesturing stoppen
Druk drie keer achter elkaar op de functietoets van oortelefoon (L).

Geluidsvolumehandelingen met stembesturing

- Het geluidsvolume verhogen
Druk twee keer achter elkaar op de functietoets van oortelefoon (R).
- Het geluidsvolume verlagen
Druk twee keer achter elkaar op de functietoets van oortelefoon (L).

OPMERKING

De werking voor de stembesturing verschilt afhankelijk van uw Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Bluetooth-apparaat voor de details.

Foutopsporing

Lees dit eerst

Als dit product niet normaal functioneert tijdens gebruik, controleer dan eerst het volgende.

● **Nadat u de oortelefoons heeft teruggeplaatst in de oplaadhouder wacht u ten minste 10 seconden, alvorens ze er weer uit te halen.**

Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, initialiseert u de oortelefoons (fabrieksreset).

- “Initialiseren (een fabrieksreset uitvoeren)” (p. 41)

● **Controleer of dit product voldoende is opgeladen.**

- “De oortelefoons opladen” (p. 11)
- “De oplaadhouder opladen” (p. 13)

● **Controleer de volgende zaken op basis van de problemen die u ondervindt.**

- “Kan niet koppelen/verbinden” (p. 31)
- “Er kan niet worden ingeschakeld” (p. 33)
- “Het product kan niet worden opgeladen” (p. 34)
- “Het product werkt niet of speelt niet af” (p. 35)
- “Er wordt geen geluid waargenomen” (p. 36)
- “Er komt alleen geluid uit één oortelefoon” (p. 37)
- “Geluid is niet goed of klinkt vreemd” (p. 38)
- “Het geluid vervormt, vertoont ruis of hapert” (p. 39)
- “Slechts een van de oortelefoons gebruiken” (p. 40)
- “Initialiseren (een fabrieksreset uitvoeren)” (p. 41)

Kan niet koppelen/verbinden

Als de oortelefoons en een Bluetooth-apparaat (zoals een smartphone) geen verbinding kunnen maken, probeer dan de volgende handelingen.

- Neem de oortelefoons na het plaatsen in de oplaadhouder er weer uit.
“Voor het eerst koppelen en verbinden” (p. 17)
- Probeer opnieuw te koppelen, na het verwijderen van de informatie voor dit product uit de lijst met Bluetooth-apparaten waarmee verbinding kan worden gemaakt.
“Koppelen en verbinden met een ander apparaat” (p. 20)
- Controleer of het Bluetooth-apparaat is verbonden met een ander apparaat. Als het is verbonden, ontkoppel dan het andere apparaat en maak vervolgens verbinding met dit product.
“Koppelen en verbinden met een ander apparaat” (p. 20)
- Controleer de instelling op het Bluetooth-apparaat. Schakel Bluetooth in en maak vervolgens verbinding met dit product.
“Koppelen en verbinden met een ander apparaat” (p. 20)
- Wanneer u probeert meer dan vier Bluetooth-apparaten met dit product te koppelen, wordt de informatie voor het oudste gekoppelde apparaat verwijderd. Koppel dit product opnieuw.
“Koppelen en verbinden met een ander apparaat” (p. 20)
- Plaats dit product binnen een meter van het Bluetooth-apparaat.
- Gebruik dit product niet in de buurt van apparaten die elektromagnetische golven uitzenden.
- Dit product kan niet worden gekoppeld met Bluetooth-apparaten waarvoor een wachtwoord vereist is om te koppelen, omdat deze functie niet wordt ondersteund.

Meerpuntsverbinding niet beschikbaar

Als een meerpuntsverbinding niet beschikbaar is, probeer dan de volgende handelingen.

- U kunt verbinding maken met maximaal twee Bluetooth-apparaten tegelijkertijd die meerpuntsverbinding ondersteunen. Wanneer u een derde Bluetooth-apparaat verbindt, moet u een van de eerder verbonden Bluetooth-apparaten loskoppelen.
“Meerpuntsverbinding (verbinding met twee apparaten tegelijk)” (p. 23)
- Als de informatie voor dit product nog steeds in de lijst met verbonden apparaten op uw Bluetooth-apparaat staat, verwijder dan deze informatie en probeer opnieuw te koppelen.
“Koppelen en verbinden met een ander apparaat” (p. 20)
“Meerpuntsverbinding (verbinding met twee apparaten tegelijk)” (p. 23)

Er kan niet worden ingeschakeld

Als de oortelefoons niet ingeschakeld kunnen worden, is er mogelijk geen resterende accucapaciteit meer, of functioneren ze om de een of andere reden niet meer. Probeer de volgende handelingen.

- Laad de oortelefoons op.
“De oortelefoons opladen” (p. 11)
- Laad de oplaadhouder op.
“De oplaadhouder opladen” (p. 13)
“Inschakelen” (p. 14)
- Nadat u de oortelefoons heeft teruggeplaatst in de oplaadhouder wacht u ten minste 10 seconden, alvorens ze er weer uit te halen. Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, initialiseert u de oortelefoons (fabrieksreset).
“Initialiseren (een fabrieksreset uitvoeren)” (p. 41)

Het product kan niet worden opgeladen

Als de oortelefoons of oplaadhouder niet kunnen worden opgeladen, probeer dan de volgende handelingen.

- Schakel bij het opladen met een computer de computer in om dit product op te laden.
- Gebruik het meegeleverde USB-netsnoer om het product correct op te laden.
- De oortelefoons laden niet op als ze niet op de juiste wijze zijn geplaatst in de oplaadhouder. Gebruik uw vingertoppen om de oordopjes lichtjes van links naar rechts te schuiven en ze in de juiste positie in hun opbergvakjes te plaatsen, en controleer of de oortelefoonindicators oplichten.
“De oortelefoons opladen” (p. 11)
- De oortelefoons kunnen mogelijk niet correct worden opgeladen als er stof of vuil op de oppervlakken zit waar de oortelefoons en de oplaadconnectors in de oplaadhouder contact maken. Gebruik een droge en zachte doek, een wattenstaafje of iets dergelijks om deze oppervlakken te reinigen voor het opladen.

Het product werkt niet of speelt niet af

Als de oortelefoons niet werken of niet afspelen, probeer dan de volgende handelingen.

- De oortelefoons kunnen tijdens het opladen niet worden gebruikt. Gebruik de oortelefoons nadat ze zijn opgeladen.
- Als de oortelefoons geen resterende accucapaciteit hebben, laad ze dan op voordat u ze gebruikt.
“De oortelefoons opladen” (p. 11)
“De oplaadhouder opladen” (p. 13)
- Nadat u de oortelefoons heeft teruggeplaatst in de oplaadhouder wacht u ten minste 10 seconden, alvorens ze er weer uit te halen. Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, initialiseert u de oortelefoons (fabrieksreset).
“Initialiseren (een fabrieksreset uitvoeren)” (p. 41)

Er wordt geen geluid waargenomen

Als er geen geluid uit de oortelefoons komt, probeer dan de volgende handelingen.

- Verbind na het koppelen de oortelefoons en het Bluetooth-apparaat.
 - “Voor het eerst koppelen en verbinden” (p. 17)
 - “Koppelen en verbinden met een ander apparaat” (p. 20)
 - “Meerpuntsverbinding (verbinding met twee apparaten tegelijk)” (p. 23)
- Verhoog het geluidsvolume.
 - “Bediening tijdens het afspelen van audio” (p. 26)
 - “Gesprekken op de telefoon” (p. 28)
- Start het afspelen.
 - “Bediening tijdens het afspelen van audio” (p. 26)

Er komt alleen geluid uit één oortelefoon


Als er geen geluid uit één oortelefoon komt, probeer dan de volgende handelingen.

- Plaats beide oortelefoons in de oplaadhouder en haal ze er weer uit voordat u ze gebruikt.
“Inschakelen” (p. 14)
- Blijf uit de buurt van draadloze apparatuur, zoals toegangspunten of apparaten die elektromagnetische golven produceren, zoals magnetrons. Neem de oortelefoons na het plaatsen in de oplaadhouder er weer uit.
- Controleer of het geluid van een andere app op het Bluetooth-apparaat van beide oortelefoons te horen is.
- Verwijder de verbidingsgegevens van dit product van het Bluetooth-apparaat en koppel de oortelefoons vervolgens met het Bluetooth-apparaat.
“Koppelen en verbinden met een ander apparaat” (p. 20)

Geluid is niet goed of klinkt vreemd

Als het geluid niet goed is of vreemd klinkt, probeer dan de volgende handelingen.

- Zorg dat u de oortelefoons goed draagt. Controleer of de linker (L) en rechter (R) oortelefoon aan de juiste zijden worden gedragen.
“De oortelefoons in uw oren aanbrengen” (p. 25)

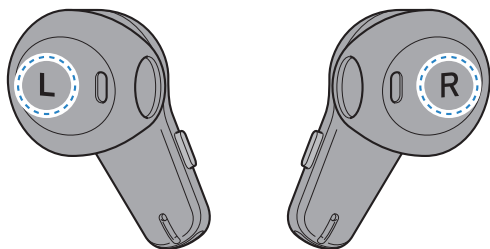

Het geluid vervormt, vertoont ruis of hapert

Als het geluid vervormt of op een andere manier niet normaal klinkt, probeer dan de volgende handelingen.

- Blijf uit de buurt van draadloze apparatuur, zoals toegangspunten of apparaten die elektromagnetische golven produceren, zoals magnetrons.
- Probeer het verbonden Bluetooth-apparaat zo dicht mogelijk bij dit product te plaatsen.
- Apparaten met draadloze netwerkconnectiviteit kunnen signalen uitzenden die Bluetooth-communicatie belemmeren. Schakel in dit geval de draadloze netwerkconnectiviteit van uw Bluetooth-apparaat uit.
- Nadat u de oortelefoons heeft teruggeplaatst in de oplaadhouder wacht u ten minste 10 seconden, alvorens ze er weer uit te halen. Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, initialiseert u de oortelefoons (fabrieksreset).
“Initialiseren (een fabrieksreset uitvoeren)” (p. 41)
- Deactiveer GAMING MODE. Bij gebruik van GAMING MODE kan de video-/audiolatency veranderen of kan de geluidskwaliteit en de stabiliteit van de verbinding verminderen, afhankelijk van de gebruiksomgeving en de manier waarop u het product draagt.
“Bediening tijdens het afspelen van audio” (p. 26)

Slechts een van de oortelefoons gebruiken

Met dit product kunt u ook slechts één oortelefoon dragen. Houd bij het gebruik van dit product op deze manier rekening met het volgende.

- Koppel de oortelefoon die u met het Bluetooth-apparaat wilt gebruiken.
Als u dit doet, let dan op het volgende.
 - Dit product biedt geen functie voor het converteren van stereo geluid naar mono geluid. Controleer of zo'n functie beschikbaar is op het aan te sluiten Bluetooth-apparaat.
- Wanneer slechts één oortelefoon wordt gebruikt om muziek af te spelen, is het misschien niet mogelijk om sommige functies te bedienen, afhankelijk van welke oortelefoon u gebruikt. Voer in dat geval handelingen uit vanaf het Bluetooth-apparaat.
“Bediening tijdens het afspelen van audio” (p. 26)
- Bij gebruik van slechts één oortelefoon tijdens een telefoongesprek kan elk van beide oortelefoons alle functies bedienen.
“Gesprekken op de telefoon” (p. 28)

Initialiseren (een fabrieksreset uitvoeren)


Volg de onderstaande stappen om dit product te initialiseren (een fabrieksreset uitvoeren).

Initialiseren (een fabrieksreset uitvoeren)

Hiermee herstelt u alle fabrieksinstellingen van de oortelefoons. De informatie voor geregistreerde apparaten (gekoppeld) wordt verwijderd.


1 Verwijder de oortelefoons (L) en (R) uit de oplaadhouder.

De indicators lichten ongeveer één seconde op.

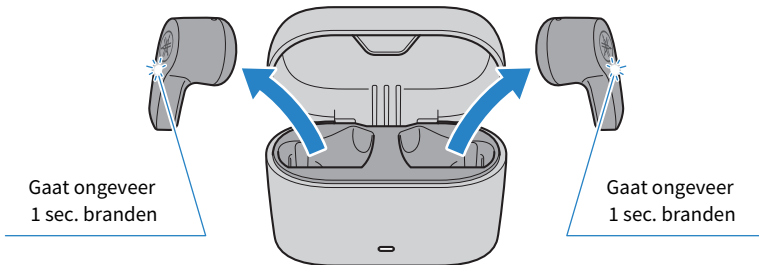


2 Houd de functietoetsen op de oortelefoons (L) en (R) ongeveer zeven seconden ingedrukt om de oortelefoons uit te schakelen.

Controleer of de indicator oplicht zoals hieronder weergegeven.

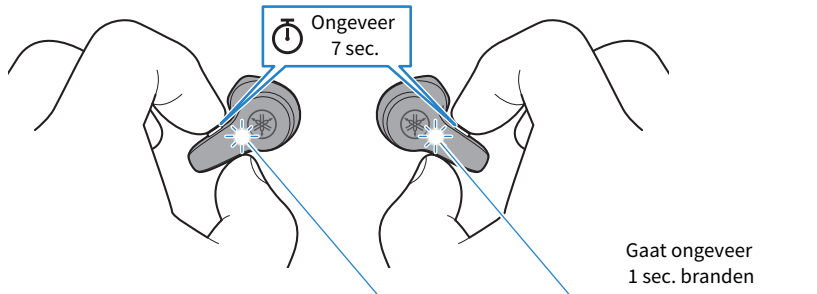

3 Nadat de oortelefoons zijn uitgeschakeld, houdt u de functietoetsen op de oortelefoons (L) en (R) ongeveer 10 seconden ingedrukt.

Controleer of de indicator oplicht zoals hieronder weergegeven.

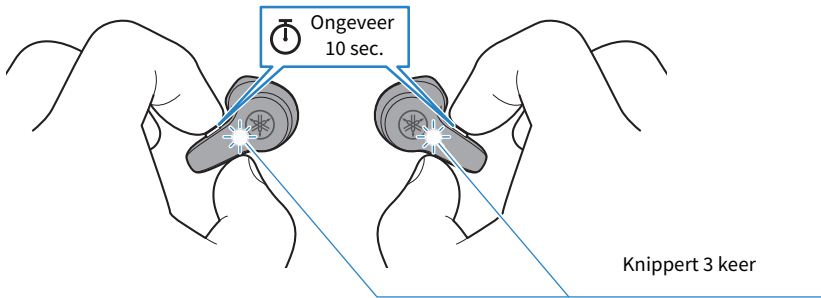

4 Plaats oortelefoons (L) en (R) in de oplaadhouder.

De oortelefoons zijn nu geïnitieerd (fabrieksreset).

OPMERKING

Door de oortelefoons te initialiseren (een fabrieksreset uit te voeren) worden alle fabrieksinstellingen van de oortelefoons hersteld. Aangezien hierdoor alle informatie voor geregistreerde (gekoppelde) apparaten wordt gewist, moet u de apparaten opnieuw registreren (koppelen).

Gerelateerde links

“Voor het eerst koppelen en verbinden” (p. 17)

De lijst van supportcenters

Als het probleem nog steeds niet kan worden opgelost, neem dan met ons contact op voor productondersteuning, zoals hieronder vermeld.

Voor klanten in Japan

- Neem contact op met de winkel waar u dit product heeft gekocht, of het productondersteuningscentrum zoals wordt vermeld in de 'Veiligheidsgids' die bij dit product wordt geleverd.


Voor klanten buiten Japan

- Neem contact op met de dichtstbijzijnde goedgekeurde Yamaha-dealer of service center.
<https://manual.yamaha.com/av/support/>

Lijst van handelingen en aanduidingen

Lijst van handelingen

De basishandelingen voor dit product worden hieronder weergegeven.

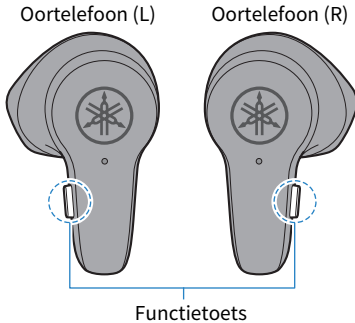

Opladen en inschakelen

Inschakelen

- Verwijder de oortelefoons (L) en (R) uit de oplaadhouder.
- Houd de functietoetsen op de oortelefoons (L) en (R) ongeveer drie seconden ingedrukt.

Uitschakelen

- Plaats oortelefoons (L) en (R) in de oplaadhouder.
- Houd de functietoetsen op de oortelefoons (L) en (R) ongeveer zeven seconden ingedrukt.

Geluidsvolumeregeling (tijdens het afspelen van audio en stembesturing)

Geluidsvolume omhoog

Druk twee keer achter elkaar op de functietoets van oortelefoon (R).

Geluidsvolume omlaag

Druk twee keer achter elkaar op de functietoets van oortelefoon (L).

Geluidsvolumeregeling (tijdens een telefoongesprek)

Geluidsvolume omhoog

Druk drie keer achter elkaar op de functietoets van oortelefoon (L) of (R).

Geluidsvolume omlaag

Druk twee keer achter elkaar op de functietoets van oortelefoon (L) of (R).

Bediening tijdens het afspelen van audio

Pauze/afspelen

Druk één keer op de functietoets van oortelefoon (L).

Naar de volgende track gaan

Houd de functietoets op oortelefoon (R) ongeveer één seconde ingedrukt.

Teruggaan naar het begin van een song of naar de vorige song springen

Houd de functietoets op oortelefoon (L) ongeveer één seconde ingedrukt.

De modi selecteren

CLEAR VOICE activeren/deactiveren

Druk één keer op de functietoets van oortelefoon (R).

GAMING MODE activeren/deactiveren

Druk drie keer achter elkaar op de functietoets van het oortelefoon (R).

Bewerkingen tijdens een telefoongesprek

Een telefoongesprek ontvangen

Als er een telefoongesprek binnenkomt, druk dan één keer op de functietoets op oortelefoon (L) of (R).

Telefoongesprek beëindigen

Houd tijdens het telefoongesprek de functietoets op oortelefoon (L) of (R) ongeveer één seconde ingedrukt.

Een oproep negeren

Als er een telefoongesprek binnenkomt, houd dan de functietoets op oortelefoon (L) of (R) ongeveer één seconde ingedrukt.

Overige handelingen

Koppelen starten

Houd met ingeschakelde oortelefoons (L) en (R) de functietoetsen op oortelefoons (L) en (R) tegelijkertijd ongeveer drie seconden ingedrukt.

Stembesturing starten/stoppen

Druk drie keer achter elkaar op de functietoets van het oortelefoon (L).

Lijst van indicatorweergaves en geluidsmeldingen

De indicatorweergaves en geluidsmeldingen van dit product worden hieronder weergegeven.

Weergave oortelefoonindicator

Status	Aanduiding
Inschakelen	Gaat ongeveer één seconde branden en gaat dan uit
Uitschakelen	Licht ongeveer één seconde op en gaat vervolgens uit (wanneer de oortelefoons met hun functietoetsen zijn uitgeschakeld)
Stand-by-modus voor koppelen met Bluetooth-apparaat	Knippert (alleen de primaire oortelefoon)
Zoeken naar gekoppeld Bluetooth-apparaat	Brandt niet
Verbinden met Bluetooth-apparaat voltooid	Licht (ongeveer 10 seconden) op en gaat vervolgens uit (alleen de primaire oortelefoon)
Opladen	Gaat branden
Opladen voltooid	Brandt niet

Oplaadhouder indicator display

Status	Aanduiding	
Als de oplaadhouder niet is aangesloten op een stroombron	Geeft de resterende accucapaciteit aan nadat de oortelefoons in de oplaadhouder zijn geplaatst, licht dan ongeveer drie seconden op en gaat vervolgens uit	
Als de oplaadhouder is aangesloten op een stroombron	Opladen	Knippert
	Opladen voltooid	Gaat branden

Geluidsmeldingen

Status	Aanduiding
Battery High	Voldoende resterende acculading
Battery Medium	Gemiddelde resterende acculading
Battery Low	Kleine hoeveelheid resterende acculading
Power Off	Uitschakelen
Pairing	Koppelen starten (apparaatregistratie)
Pairing Failed	Koppelen mislukt
Connected	Verbinden met Bluetooth-apparaat voltooid
Disconnected	Verbinding met Bluetooth-apparaat verbroken
Off	CLEAR VOICE uitgeschakeld
Gaming On	GAMING MODE ingeschakeld
Gaming Off	GAMING MODE uitgeschakeld

Gerelateerde links

- “De oortelefoons opladen” (p. 11)
- “De oplaadhouder opladen” (p. 13)
- “Inschakelen” (p. 14)
- “Uitschakelen” (p. 15)
- “Resterende accucapaciteit” (p. 16)
- “Voor het eerst koppelen en verbinden” (p. 17)
- “Koppelen en verbinden met een ander apparaat” (p. 20)
- “Meerpuntsverbinding (verbinding met twee apparaten tegelijk)” (p. 23)

Appendix

Specificaties

De specificaties van dit product worden hieronder weergegeven.

- Type driver
Type in-ear
- Drivereenheid
13,0 mm
- Afspeelfrequentiebereik
40 Hz–19.000 Hz
- Bluetooth-versie
5,3
- Ondersteunde profielen
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Ondersteunde codecs
SBC, AAC
- Ondersteunde contentbeveiliging
SCMS-T
- RF uitgangsvermogen
Klasse 1
- Maximaal verbinding bereik
10 m (zonder obstakels)
- Maximaal aantal te koppelen apparaten
4

Microfoon voor telefoongesprekken

- Type driver
MEMS
- Gerichtheid
Omnidirectioneel
- Frequentiebereik
100 Hz–10.000 Hz

Oplaadbare accu

- Interne oplaadbare accu
Lithium-ion accu
- Oplaat tijd (tot volledige capaciteit)
Oortelefoons: ca. 2 uur
Oplaadhouder: ca. 2 uur
- Onafgebroken afspeeltijd
Ca. maximaal 10 uur
- Extra afspeeltijd bij opladen in de houder
Ca. maximaal 16 uur
- Onafgebroken afspeeltijd na 10 minuten opladen
Ongeveer 1 uur
- Temperatuurbereik voor gebruik (tijdens opladen)
5–40 °C
Laad dit product op binnen het aangegeven temperatuurbereik.

Algemeen

- Classificatie waterdichtheid
IPX4 (oortelefoons)
- Gewicht
5,9 g (één oortelefoon)

* De inhoud van deze Gebruikershandleiding geldt voor de laatste specificaties op de publicatiedatum. Ga voor de laatste versie van de Gebruikershandleiding naar de Yamaha website.

Handelsmerken en licenties

De handelsmerken in deze gebruiksaanwijzing zijn als volgt.

Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik ervan door Yamaha Corporation geschiedt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaren.

Android en Google Play

Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

App Store

App Store is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.

Siri

Siri is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. en andere landen.

Licentie-informatie

Zie de onderstaande website voor informatie over de software van derden die door dit product wordt gebruikt.

<https://manual.yamaha.com/av/23/twef3a/licenses.html>

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2023 Yamaha Corporation

Published 10/2023 AM-A0

AV22-0023