


# THR30II Wireless

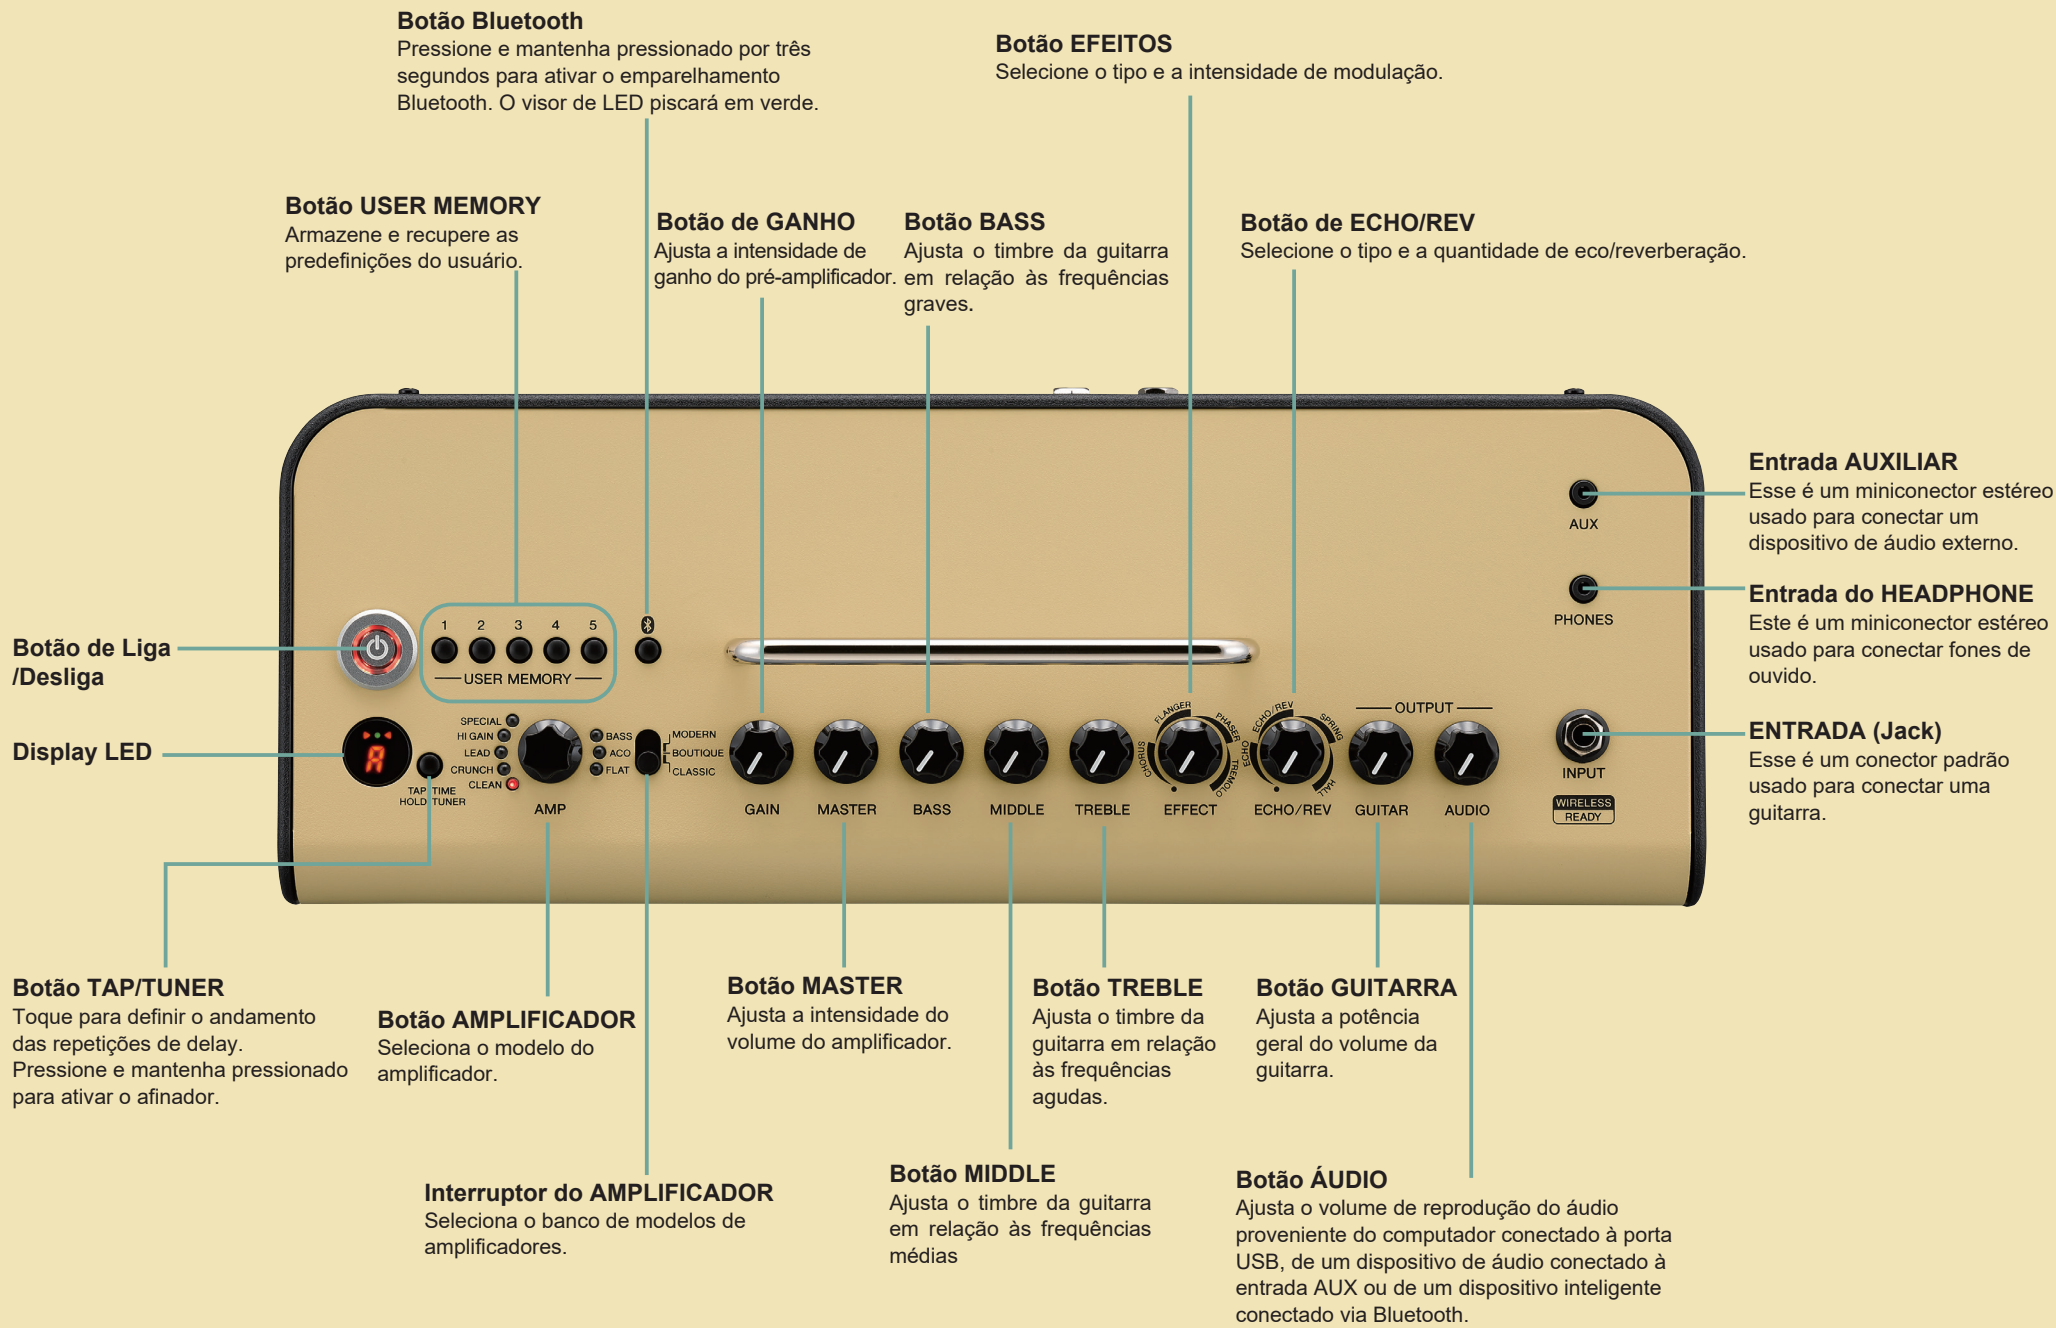

### Botão Bluetooth

Pressione e mantenha pressionado por três segundos para ativar o emparelhamento Bluetooth. O visor de LED piscará em verde.

### Botão EFEITOS

Selecione o tipo e a intensidade de modulação.

### Botão USER MEMORY

Armazene e recupere as predefinições do usuário.

### Botão de GANHO

Ajusta a intensidade de ganho do pré-amplificador.

### Botão BASS

Ajusta o timbre da guitarra em relação às frequências graves.

### Botão de ECHO/REV

Selecione o tipo e a quantidade de eco/reverberação.

**Botão de Liga /Desliga**

**Display LED**

### Entrada AUXILIAR

Esse é um miniconector estéreo usado para conectar um dispositivo de áudio externo.

### Entrada do HEADPHONE

Este é um miniconector estéreo usado para conectar fones de ouvido.

### ENTRADA (Jack)

Esse é um conector padrão usado para conectar uma guitarra.

### Botão TAP/TUNER

Toque para definir o andamento das repetições de delay. Pressione e mantenha pressionado para ativar o afinador.

### Botão AMPLIFICADOR

Selecione o modelo do amplificador.

### Interruptor do AMPLIFICADOR

Selecione o banco de modelos de amplificadores.

### Botão MASTER

Ajusta a intensidade do volume do amplificador.

### Botão TREBLE

Ajusta o timbre da guitarra em relação às frequências agudas.

### Botão MIDDLE

Ajusta o timbre da guitarra em relação às frequências médias

### Botão GUITARRA

Ajusta a potência geral do volume da guitarra.

### Botão ÁUDIO

Ajusta o volume de reprodução do áudio proveniente do computador conectado à porta USB, de um dispositivo de áudio conectado à entrada AUX ou de um dispositivo inteligente conectado via Bluetooth.

# THR10II Wireless & THR10II

