

PORTATONE PSR-3000/PSR-1500®

Neue Funktionen in Version 1.80

Änderungen von Version 1.60 zu Version 1.80

Diese Zusatzerläuterungen behandeln die neue in Version 1.70 und Version 1.80 hinzugefügte Funktionalität. Version 1.70 wurde um die Möglichkeit erweitert, Informationen über Music-Finder-Einträge anzuzeigen. Version 1.80 enthält eine [FILES]-Taste, mit der Sie das Dateiauswahl-Display direkt öffnen können.

Verwandte Änderungen:


- Die Taste [MUSIC FINDER +] wurde hinzugefügt
- Das Layout des MUSIC-FINDER-Bildschirms wurde geändert

Anzeigen von Informationen über Music-Finder-Einträge

- 1** Drücken Sie die Taste [MUSIC FINDER], um den MUSIC-FINDER-Bildschirm aufzurufen, und wählen Sie mit den Bildschirmschaltflächen [1 ▲ ▼]–[5 ▲ ▼] den Eintrag aus, für den Sie Informationen im Internet aufrufen möchten.

Sie können die Auswahl auch mit dem Datenrad [DATA ENTRY] vornehmen. Nachdem Sie mit dem Datenrad eine Auswahl getroffen haben, drücken Sie [ENTER].

- 2** Vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem Internet verbunden sind, und drücken Sie die Taste [MUSIC FINDER +], um die Webseite aufzurufen.

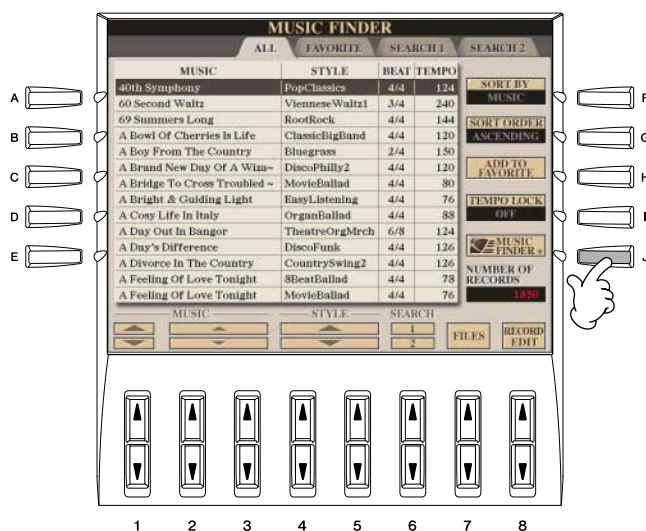

Es erscheint eine Seite mit zusätzlichen Informationen zu dem Eintrag, den Sie im Music Finder ausgewählt haben. Weitere Informationen zu diesem Service finden Sie auf der folgenden Website.

<http://music.yamaha.com/idc>

In dieser neuen Version hinzugefügte Tasten

Hinzugefügte Tasten : [MUSIC FINDER+]-Taste, [FILES]-Taste
Verschobene Tasten : Taste [SEARCH 1] / [SEARCH 2], Taste [TEMPO LOCK]

- 3** Drücken Sie die [EXIT]-Taste, um den Browserbildschirm zu verlassen und zum MUSIC-FINDER-Bildschirm zurückzukehren.



So ermitteln Sie die Version

- 1** Rufen Sie das Funktionsdisplay auf.
[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [◀][▶]OWNER
- 2** Drücken und halten Sie die [I]-Taste, bis die Versionsnummer angezeigt wird.



- Wenn Sie Näheres zum Aktualisierungsverfahren wissen möchten, besuchen Sie bitte die folgende Website.
<http://music.yamaha.com/services/idc/updates.html>

Alle Abbildungen und Bildschirmdarstellungen in diesem Dokument dienen der Veranschaulichung und können von dem tatsächlichen Aussehen an Ihrem Instrument abweichen.