

重要

当社からお知らせする方法以外でのアップデートは行わないでください。不正な状態で本体機能の更新を行った場合、動作保証を行わないだけでなく、アフターサービスおよび保証の対象外となります。

次のいずれかの方法でファームウェアを更新してください。

本機がインターネットに**接続されている場合**はこちらをクリックしてください。
(インターネットが利用できる環境)

本機がインターネットに**接続されていない場合**はこちらをクリックしてください。
(USBメモリをご用意ください)


更新中にエラーが発生した時の**対処方法**はこちらをクリックしてください。

[1. ネットワーク経由による更新]**必要環境:**

本体がインターネットに接続されている必要があります。
本機の「インターネットラジオ」機能が使用できる環境であることをご確認ください。
(インターネット接続に関しては取扱説明書を参照してください)

手順1 本機の電源を入れ、設定メニューを開きます。
リモコンのSETUPボタンを押します。

手順2 更新を開始します。
リモコンの上下ボタンを使い“7 Firmware Update”を選択し、ENTERボタンを押します。その後、左右ボタンを使って“Network”を選択してENTERボタンを押します。

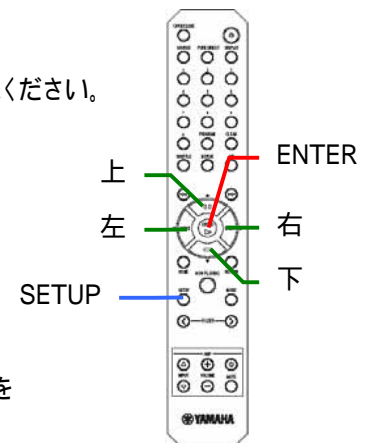

“Press ENTER to start” が表示されたら、もう一度ENTERボタンを押して更新を開始します。

≅ 7 Press ENTER to start



S1-2 :92%

更新作業中.....



UPDATE SUCCESS

ご注意！ 更新中は電源を絶対に切らないでください。

更新作業中に誤って電源を切ってしまった場合は再度手順1から更新作業を実施してください。本機は元のファームウェアで起動します。

“UPADTE SUCCESS” “PLEASE...” “POWER OFF!” が交互に表示されたら更新作業は完了です。本機の電源を切ってください。

手順3 更新されたファームウェアバージョンを確認してください。

リモコンのSETUPボタンを押し、上下ボタンで“6 Firmware Version”を選択してください。ファームウェアバージョンが最新に更新されたことを確認します。



以上でファームウェアの更新は終了です。

[2. USBメモリによる更新]

必要環境:

- ・ USBメモリ (FAT16またはFAT32フォーマットされたもの)
- ・ ヤマハホームページからダウンロードしたファームウェアデータ


手順1 パソコン上でUSBメモリ内のデータを消去し、空の状態にします。

手順2 USBメモリにファームウェアデータをコピーします。
パソコン上でファームウェアデータ (zipファイル形式) を展開し、
ファームウェア (binファイル形式) をUSBメモリに入れてください。
(フォルダ等の階層は作成しないでください)

手順3 USBメモリを本体のUSB端子に差し込みます。


手順4 本機の電源を入れ、設定メニューを開きます。
リモコンのSETUPボタンを押します。

手順5 更新を開始します。
リモコンの上下ボタンを使い“7 Firmware Update”を選択し、
ENTERボタンを押します。その後、左右ボタンを使って“USB”を
選択してENTERボタンを押します。

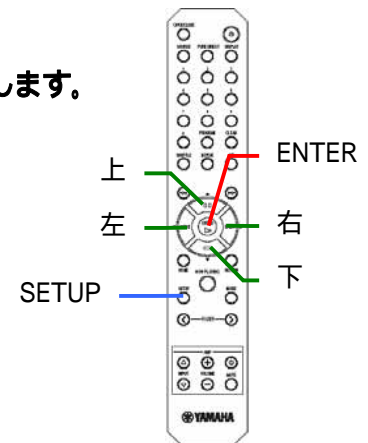

“Press ENTER to start”が表示されたら、もう一度ENTERボタンを押して更新を開始します。



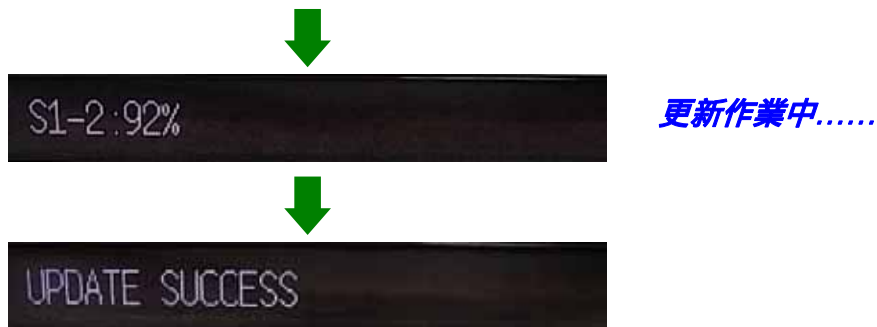


ご注意！ 更新中は電源を絶対に切らないでください。

更新作業中に誤って電源を切ってしまった場合は再度手順1から更新作業を実施してください。本機は元のファームウェアで起動します。

“UPADTE SUCCESS” “PLEASE...” “POWER OFF!” が交互に表示されたら更新作業は完了です。本機の電源を切ってください。

手順6 更新されたファームウェアバージョンを確認してください。

リモコンのSETUPボタンを押し、上下ボタンで“6 Firmware Version”を選択した後、ENTERボタンを押してください。ファームウェアバージョンが最新に更新されたことを確認します。



以上でファームウェアの更新は終了です。

[3. エラーが発生した時の対処方法]

ファームウェア更新後にエラーが表示されて本機が正常に起動できない場合は、次の手順に沿って更新作業を再度実施してください。

手順1 USBメモリとファームウェアを準備してください。

USBメモリはFAT16またはFAT32フォーマットされた空の状態のものをご用意いただき、ヤマハホームページからダウンロードしたファームウェアデータ(binファイル形式)をUSBメモリに入れてください。(フォルダ等の階層は作成しないでください)

手順2 USBメモリを接続します。

ACコードが抜けている状態で、電源ボタンがONになっていることを確認してください。USB端子はフロントパネルの電源ボタン付近にあります。

手順3 ファームウェア更新モードに入ります。

フロントパネルのPURE DIRECTボタンを押しながらACコードを電源コンセントに差します。ディスプレイに“USB Upgrade”と表示されたらPURE DIRECTボタンを離してください。

自動的にファームウェア更新が開始します。



ご注意！ 更新中は電源を絶対に切らないでください。

更新作業中に誤って電源を切ってしまった場合は再度手順1から作業を実施してください。

“UPADTE SUCCESS” “PLEASE...” “POWER OFF!” が交互に表示されたら更新作業は完了です。一旦、電源を切ってください。

手順4

更新されたファームウェアバージョンを確認してください。

リモコンのSETUPボタンを押し、上下ボタンで “6 Firmware Version” を選択した後、ENTERボタンを押ししてください。ファームウェアバージョンが最新に更新されたことを確認します。

以上でファームウェアの更新は終了です。