

# ファームウェア更新手順

## **!** 重要

当社がネットワーク経由またはホームページ上などでご提供する正式なアップデートデータ以外の使用や、当社からお知らせする方法以外でのアップデートは行わないでください。不正な状態で本体機能の更新を行った場合、動作保証を行わないだけでなく、アフターサービスおよび保証の対象外となります。

次のいずれかの方法でAVアンプのファームウェアを更新してください。

AVアンプがインターネットに **接続されている場合** こちらをクリックしてください。

(インターネットラジオが使用できる環境)

AVアンプがインターネットに **接続されていない場合** はこちらをクリックしてください。

(USBメモリーをご用意ください)

更新中にエラーが発生したときの **対処方法** はこちらをクリックしてください。

## ネットワーク経由でファームウェアを更新する

**必要環境：** 本機がインターネットに接続されている必要があります。

本機の「インターネットラジオ」機能が使用できる環境であることをご確認ください。  
(インターネット接続に関しては、取扱説明書を参照してください)

### 1 AVアンプの電源を切る(スタンバイモード)

### 2 ADVANCED SETUPモードで本機を立ち上げる

本機の **STRAIGHT**キー を押したまま **⏻ (電源)**キー を押します。

※ “ADVANCED SETUP”が本体に表示されるまで **STRAIGHT**キー を押し続けてください。  
数秒後、表示が“SP IMP. .8Ω MIN”に切り替わります。



### 3 FIRM UPDATEを選択する

- “UPDATE.....USB”が表示されるまで **PROGRAM**キー を何度か押します。
- 次に **STRAIGHT**キー を押し、“UPDATE.NETWORK”を選択します。



### 4 ファームウェア更新を開始する

- 本機の **INFO**キー を押すと更新を開始します。  
(完了まで15分ほどかかる場合があります)

※ “UPDATE SUCCESS”が表示された場合は、すでに本機のファームウェアが最新である可能性があります。その場合  
ファームウェア更新は不要 です。

ファームウェア更新中



#### ！ ご注意


更新中は **電源を絶対に切らない** ください。

本機が立ち上がらなくなってしまった場合は、最終ページに記載されているリカバリー方法(「エラーが発生した時の対処方法」)で復帰してください。

- “UPDATE SUCCESS”が本機に表示されましたら更新完了です。




- 本機の **⏻ (電源)**キー を押し、電源を切ってください。

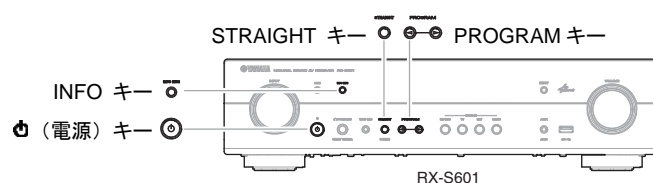

## 5 ファームウェア更新後のバージョンを確認します

- AVアンプの電源を入れ、リモコン の **SETUP**キー を押します。
- “Network” 中の “Network Update” を選択します。
- 現在のファームウェアバージョンが最新になっていることを確認します。

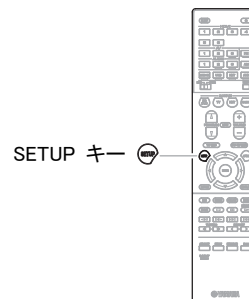

以上でファームウェア更新作業は終了です。


## USBメモリーを使ってファームウェアを更新する

ご用意いただくもの： USBメモリー（25 MB以上の容量が必要です）  
FAT16またはFAT32フォーマット  
ヤマハホームページからダウンロードしたファームウェアデータ

### 1 パソコン上でUSBメモリー内のデータを消去し、空の状態にします

### 2 USBメモリーにファームウェアをコピーします

パソコン上でファームウェアデータを展開し、ファームウェア“R03xx-xxxx.bin”をUSBメモリーに入れてください。  
（フォルダ等の階層は作成しないでください）

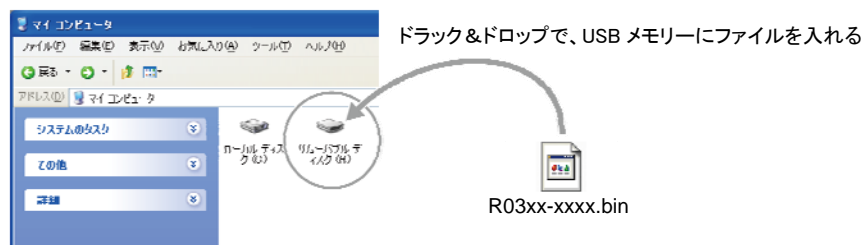

### 3 電源ケーブルがコンセントに正しく挿入されていて、電源が切れていること（スタンバイ状態）を確認します

### 4 USBメモリーを差込みます

フロントパネル内のUSB端子に、USBメモリーを挿入してください。

### 5 ADVANCED SETUPモードで本機を立ち上げます


本機の **STRAIGHT**キー を押したまま **⏻**（電源）キー を押します。

※ “ADVANCED SETUP”が本体に表示されるまで **STRAIGHT**キー を押し続けてください。  
数秒後、表示が“SP IMP. ...8Ω MIN”に切り替わります。



### 6 FIRM UPDATE USBを選択する

“UPDATE.....USB”が表示されるまで **PROGRAM**キー を何度か押します。

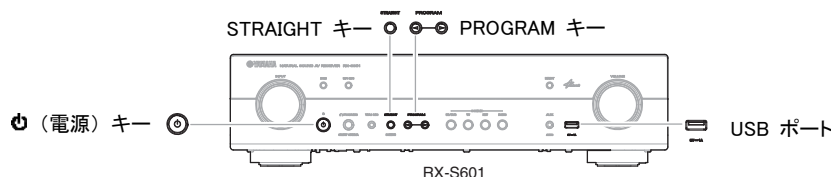

## 7 ファームウェア更新を開始する

- a. 本機の **INFO**キー を押すと更新を開始します。  
(完了まで10分ほどかかる場合があります)

※ “UPDATE SUCCESS”が表示された場合は、すでに本機のファームウェアが最新である可能性があります。その場合  
ファームウェア更新は不要 です。



### ! ご注意


更新中は **電源を絶対に切らない** ください。

本機が立ち上がらなくなってしまった場合は、最終ページに記載されているリカバリー方法(「エラーが発生した時の対処方法」)で復帰してください。

- b. “UPDATE SUCCESS”が本機に表示されましたら更新完了です。


UPDATE SUCCESS

- c. 本機の **⏻ (電源)**キー を押し、電源を切ってください。  
d. USBメモリーを本機から抜いてください。

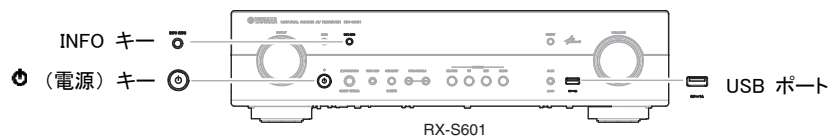

## 8 ファームウェア更新後のバージョンを確認します

- a. AVアンプの電源を入れ、リモコン の **SETUP**キー を押します。  
b. “Network”の中 の “Network Update”を選択します。  
c. 現在のファームウェアバージョンが最新になっていることを確認します。

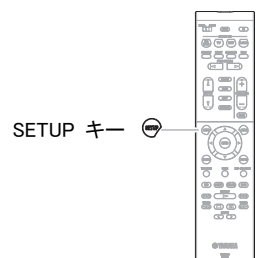

以上でファームウェア更新作業は終了です。

## エラーが発生した時の対処方法

### ケース 1 更新中にエラーメッセージが表示された

**推定原因:** 何らかの理由でファームウェアデータが読めない。

**対処法:** 以下の項目を確認してください。

#### 【ネットワーク経由の更新の場合】

- ❑ インターネット接続設定を確認してください。  
本機の「インターネットラジオ」機能が使用できる環境であることを確認してください。  
(インターネット接続に関しては取扱説明書を参照してください。)


#### 【USBメモリーを使う更新の場合】

- ❑ USBメモリーが本機に正しく差し込まれていることを確認してください。
- ❑ USBメモリーがパスワード等で保護されてないことを確認してください。  
(セキュリティー保護されたUSBメモリーは読み込めません。)
- ❑ 更新用のUSBメモリーは電源を入れる前にAVアンプに差し込んでください。
- ❑ ファームウェアデータ(R03xx-xxxx.bin)が何らかのフォルダの中に入っていないことを確認してください。  
(ルートにファイルがあること)
- ❑ USBメモリー内にフォルダが作られていないことを確認してください。  
それでも更新できない場合は、他のUSBメモリーを使い再度更新をおこなってください。

### ケース 2 その他の理由で更新がうまくいかない

- (電源)キー を押しても本機が起動しなくなった。
- 更新後、ファームウェアバージョンを確認すると、本機でエラーメッセージが表示された。

- 復帰方法:**
1. 電源ケーブルをコンセントから抜きます。
  2. ファームウェアの入ったUSBメモリーを本機に差し込みます。
  3. 本機の **INFO**キー を押したまま電源ケーブルをコンセントに差し込みます。  
“ USB UPDATE ”が本機に表示されたら **INFO**キー を離してください。
  4. 更新が自動的に始まります。
  5. 本機で“ UPDATE SUCCESS ”が表示されたら更新完了です。  
電源を切りUSBメモリーを抜いてください。
  6. 更新されたファームウェアバージョンを確認してください。

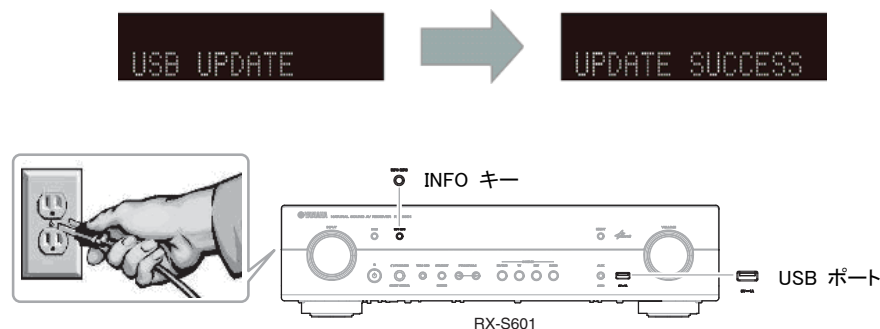

### ケース 3 リモコンが効かなくなりました

**推定原因:** Advanced Setupの設定を変えてしまった。

**対処法:** 以下のAdvanced Setup項目を確認してください。

- ❑ リモコンIDの設定が“ID1”になっていることを確認してください。