

ファームウェア更新手順

! 重要

当社がネットワーク経由またはホームページ上などでご提供する正式なアップデートデータ以外の使用や、当社からお知らせする方法以外でのアップデートは行わないでください。不正な状態で本体機能の更新を行った場合、動作保証を行わないだけでなく、アフターサービスおよび保証の対象外となります。

次のいずれかの方法でAVアンプのファームウェアを更新してください。

AVアンプがインターネットに **接続されている場合** [こちらをクリックしてください。](#)

(インターネットラジオが使用できる環境)

AVアンプがインターネットに **接続されていない場合** [はこちらをクリックしてください。](#)

(USBメモリーをご用意ください)

更新中にエラーが発生したときの **対処方法** [はこちらをクリックしてください。](#)


ネットワーク経由でファームウェアを更新する

必要環境： 本機がインターネットに接続されている必要があります。

本機の「インターネットラジオ」機能が使用できる環境であることをご確認ください。
(インターネット接続に関しては、取扱説明書を参照してください)

1 AVアンプの電源を切る(スタンバイモード)

2 ADVANCED SETUPモードで本機を立ち上げる

本機の **STRAIGHT**キー を押したまま **MAIN ZONE**  キー を押します。

※ “ADVANCED SETUP”が本体に表示されるまで **STRAIGHT**キー を押し続けてください。
(“ADVANCED SETUP”表示後、メニュー表示に切り替わります)

ADVANCED SETUP

3 FIRM UPDATEを選択する

- “UPDATE.....USB”が表示されるまで **PROGRAM**キー を何度か押します。
- 次に **STRAIGHT**キー を押し、“NETWORK”を選択します。

UPDATE.....USB

UPDATE NETWORK

4 ファームウェア更新を開始する

- 本機の **INFO (WPS)** キー を押すと更新を開始します。
(完了まで15分ほどかかる場合があります)

※ “UPDATE SUCCESS”が表示された場合は、すでに本機のファームウェアが最新である可能性があります。その場合 **ファームウェア更新は不要** です。

ファームウェア更新中

NETWORK UPDATE

VERIFYING...

8x-x!xx2



ご注意

更新中は **電源を絶対に切らない** ください。


本機が立ち上がらなくなってしまった場合は、最終ページに記載されているリカバリー方法(「エラーが発生した時の対処方法」)で復帰してください。


- “UPDATE SUCCESS”、“PLEASE...”、“POWER OFF!”が本機に表示されましたら更新完了です。

UPDATE SUCCESS

PLEASE...

POWER OFF!


- 本機の **MAIN ZONE**  キー を押し、電源を切ってください。

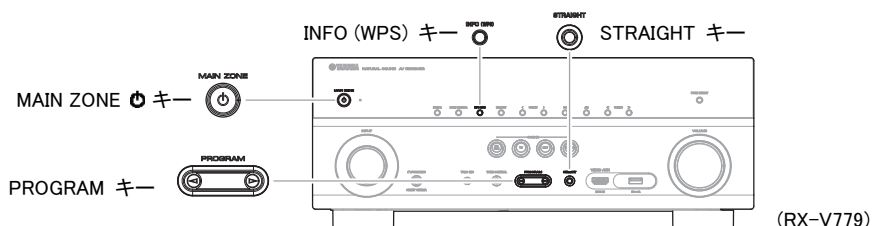

5 ファームウェア更新後のバージョンを確認します

- a. AVアンプの電源を入れ、リモコン の ON SCREENキー を押します。
- b. “Information”の中 の“System”を選択します。
- c. 現在のファームウェアバージョンが最新になっていることを確認します。

ON SCREEN キー

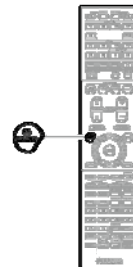

以上でファームウェア更新作業は終了です。


USBメモリーを使ってファームウェアを更新する

ご用意いただくもの： USBメモリー（25 MB以上の容量が必要です）
FAT16またはFAT32フォーマット
ヤマハホームページからダウンロードしたファームウェアデータ

1 パソコン上でUSBメモリー内のデータを消去し、空の状態にします

2 USBメモリーにファームウェアをコピーします

パソコン上でファームウェアデータを展開し、ファームウェア“R0377-xxxx.bin”をUSBメモリーに入れてください。
（フォルダ等の階層は作成しないでください）

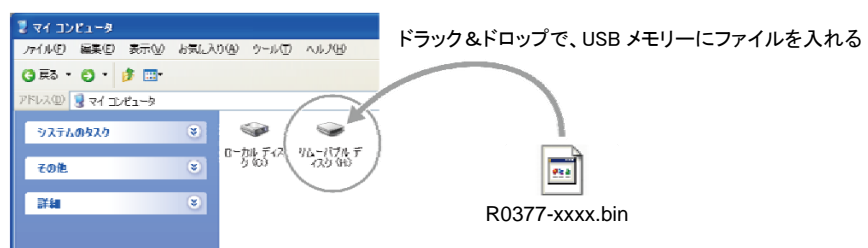


3 電源ケーブルがコンセントに正しく挿入されていて、電源が切れていること（スタンバイ状態）を確認します

4 USBメモリーを差込みます

フロントパネル内のUSB端子に、USBメモリーを挿入してください。


5 ADVANCED SETUPモードで本機を立ち上げます

本機の **STRAIGHT**キー を押したまま **MAIN ZONE**  **キー** を押します。
※ “ADVANCED SETUP”が本体に表示されるまで **STRAIGHT**キー を押し続けてください。
（“ADVANCED SETUP”表示後、メニュー表示に切り替わります）



6 FIRM UPDATE USBを選択する

“UPDATE.....USB”が表示されるまで **PROGRAM**キー を何度か押します。

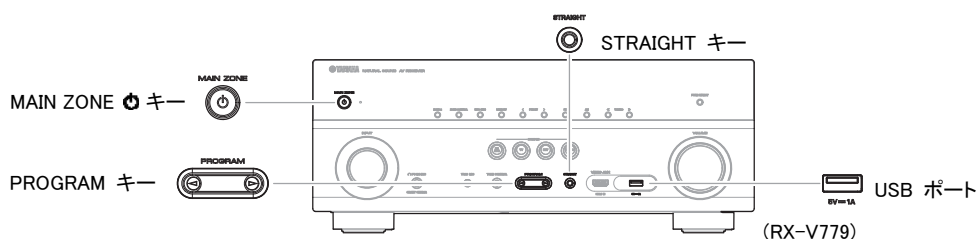

7 ファームウェア更新を開始する

- a. 本機の **INFO (WPS) キー** を押すと更新を開始します。
(完了まで10分ほどかかる場合があります)

※ “UPDATE SUCCESS”が表示された場合は、すでに本機のファームウェアが最新である可能性があります。その場合 **ファームウェア更新は不要** です。

ファームウェア更新中




! ご注意


更新中は **電源を絶対に切らない** ください。

本機が立ち上がらなくなってしまった場合は、最終ページに記載されているリカバリー方法(「エラーが発生した時の対処方法」)で復帰してください。

- b. “UPDATE SUCCESS”、“PLEASE...”、“POWER OFF!”が本機に表示されましたら更新完了です。




- c. 本機の **MAIN ZONE**  キー を押し、電源を切ってください。
- d. USBメモリを本機から抜いてください。

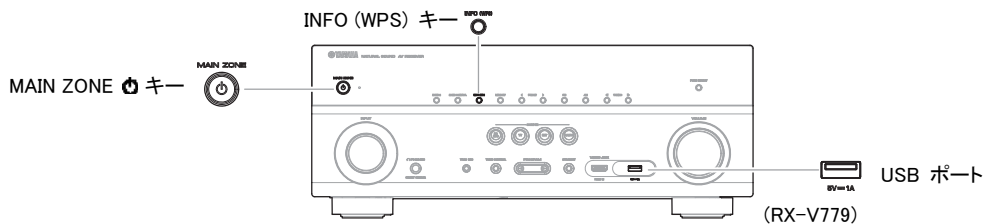

8 ファームウェア更新後のバージョンを確認します

- a. AVアンプの電源を入れ、リモコンの **ON SCREEN**キー を押します。
- b. “Information”の中の“System”を選択します。
- c. 現在のファームウェアバージョンが最新になっていることを確認します。

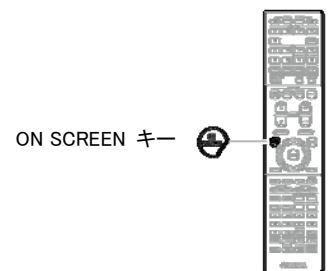

以上でファームウェア更新作業は終了です。

エラーが発生した時の対処方法

ケース 1 更新中にエラーメッセージが表示された

推定原因: 何らかの理由でファームウェアデータが読めない。

対処法: 以下の項目を確認してください。

【ネットワーク経由の更新の場合】

- ❑ インターネット接続設定を確認してください。
本機の「インターネットラジオ」機能が使用できる環境であることを確認してください。
(インターネット接続に関しては取扱説明書を参照してください。)

【USBメモリーを使う更新の場合】


- ❑ USBメモリーが本機に正しく差し込まれていることを確認してください。
- ❑ USBメモリーがパスワード等で保護されてないことを確認してください。
(セキュリティ保護されたUSBメモリーは読み込めません。)
- ❑ 更新用のUSBメモリーは電源を入れる前にAVアンプに差し込んでください。
- ❑ ファームウェアデータ(R0377-xxxx.bin)が何らかのフォルダの中に入っていないことを確認してください。
(ルートにファイルがあること)
- ❑ USBメモリー内にフォルダが作られていないことを確認してください。
それでも更新できない場合は、他のUSBメモリーを使い再度更新をおこなってください。

ケース 2 その他の理由で更新がうまくいかない

- MAIN ZONE ❶ キー を押しても本機が起動しなくなった。

- 更新後、ファームウェアバージョンを確認すると、本機でエラーメッセージが表示された。

- 復帰方法:**
1. 電源ケーブルをコンセントから抜きます。
 2. ファームウェアの入ったUSBメモリーを本機に差し込みます。
 3. 本機の PURE DIRECT キー を押したまま電源ケーブルをコンセントに差し込みます。
“USB UPDATE”が本機に表示されたら PURE DIRECT キー を離してください。
 4. 更新が自動的に始まります。
 5. 本機で“UPDATE SUCCESS”、“PLEASE...”、“POWER OFF!”が表示されたら更新完了です。
電源を切りUSBメモリーを抜いてください。
 6. 更新されたファームウェアバージョンを確認してください。

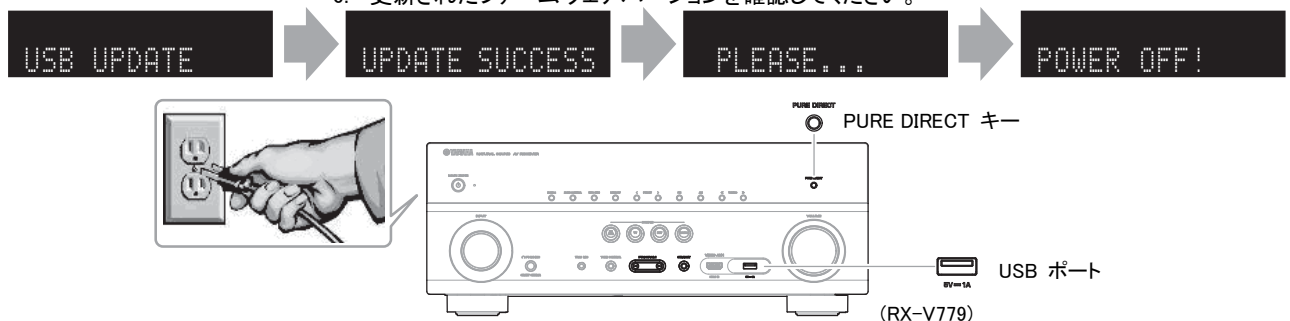

ケース 3 リモコンが効かなくなりました

推定原因: Advanced Setupの設定を変えてしまった。

対処法: 以下のAdvanced Setup項目を確認してください。

- ❑ リモコンIDの設定が“ID1”になっていることを確認してください。