



Receptor AV

HTR-4072

Manual de instrucciones

musicCast

- Esta unidad es un producto diseñado para disfrutar de vídeo y música en casa.
- En este manual se explican los preparativos y las operaciones que resultarán de interés a aquellas personas que utilizan la unidad a diario.
- Lea el “Guía de inicio rápida” que se proporciona antes de utilizar la unidad.

CONTENIDO

ANTES DE UTILIZAR LA UNIDAD 7

Cómo utilizar este manual.....	7
Cómo utilizar este manual.....	7
Comprobación de los accesorios.....	7
Comprobación de los accesorios.....	7
Uso del mando a distancia.....	8
Insertión de las pilas en el mando a distancia.....	8
Radio de acción del mando a distancia.....	8

CARACTERÍSTICAS 9

Qué puede hacer con la unidad.....	9
Nombres y funciones de las piezas.....	11
Nombres y funciones de las piezas del panel delantero.....	11
Nombres y funciones de las piezas del visor delantero.....	13
Nombres y funciones de las piezas del panel trasero.....	14
Nombres y funciones de las piezas del mando a distancia.....	15

PREPARATIVOS 16

1 Conexión de los altavoces.....	16
Nombres y funciones de los altavoces.....	16
Sistemas de altavoces y altavoces que van a conectarse.....	17
Requisitos de los altavoces.....	17
Requisitos de los cables.....	18
Cómo conectar los altavoces.....	18
Cómo colocar los altavoces (sistemas de altavoces).....	20
Conexión de altavoces delanteros que admitan conexiones de biamplificación.....	23
2 Conexión de un TV.....	24
Conexión HDMI con un TV.....	24
Conexión de VIDEO (video compuesto) con un TV.....	24

3 Conexión de dispositivos de reproducción.....	25
Conexión HDMI con un dispositivo de vídeo como un reproductor BD/DVD.....	25
Conexión no HDMI con un dispositivo de reproducción.....	25
Conexión a la toma del panel delantero.....	26
4 Conexión de antenas de FM/AM.....	27
Conexión de antenas de FM/AM.....	27
5 Preparación para conexión a una red.....	28
Preparación para conexión a una red.....	28
Conexión de un cable de red (conexión por cable).....	28
Preparación de las antenas inalámbricas (conexión inalámbrica).....	29
6 Conexión del cable de alimentación.....	29
Conexión del cable de alimentación.....	29
7 Selección del idioma del menú en pantalla.....	30
Selección del idioma del menú en pantalla.....	30
8 Configuración de los ajustes del altavoz necesarios.....	31
Asignación de la configuración de altavoz.....	31
Optimización de los ajustes de los altavoces automáticamente (YPAO).....	32
Mensajes de error de YPAO.....	34
Mensajes de advertencia de YPAO.....	35
9 Configuración de MusicCast.....	36
Qué es MusicCast.....	36
Uso de MusicCast CONTROLLER.....	36
Añadir la unidad a la red MusicCast.....	36

DISFRUTAR DEL SONIDO 37

Disfrutar de efectos de campo sonoro.....	37
Selección de su modo de sonido favorito.....	37
Disfrutar de campos sonoros 3D (CINEMA DSP 3D).....	37
Disfrutar de efectos de campo sonoro optimizados para el tipo de contenido.....	38
Disfrute de efectos de campo de sonido sin altavoces surround (Virtual CINEMA DSP).....	38
Disfrute de sonido surround con 5 altavoces situados en posición frontal (Virtual CINEMA FRONT).....	38
Disfrute de sonido surround con auriculares (SILENT CINEMA).....	38

Disfrute de reproducción no procesada.....	39
Disfrutar de sonido original (decodificación directa).....	39
Disfrutar de reproducción multicanal sin efectos de campo sonoro (decodificador surround).....	39
Reproducción de sonido de alta fidelidad puro (reproducción directa).....	40
Disfrutar de sonido con graves mejorados.....	40
Mejora de graves (Graves extra).....	40
Disfrutar de música comprimida mejorada.....	41
Reproducción de formatos comprimidos de forma digital con sonido enriquecido (Compressed Music Enhancer).....	41
Disfrutar de música en varias salas.....	42
Reproducción de música en varias salas.....	42
Conexión de los altavoces de Zone B.....	42
Utilización de Zone B.....	43
Corrección de las diferencias de volumen entre Zone A y Zone B.....	44
Ajuste el volumen de Zone B por separado.....	44

REPRODUCCIÓN 45

Procedimiento de reproducción básico.....	45
Procedimiento básico para reproducir vídeo y música.....	45
Cambio de la información del visor delantero.....	46
Nombres y funciones de los elementos de la pantalla de reproducción.....	47
Nombres y funciones de los elementos de la pantalla de navegación.....	48
Escucha de radio FM/AM.....	49
Configuración de los pasos de frecuencia.....	49
Selección de una frecuencia de recepción.....	50
Selección de una emisora preajustada.....	51
Registro automático de emisoras de radio (Auto Preset).....	51
Registro de una emisora de radio manualmente.....	52
Borrado de emisoras preajustadas.....	53
Visualización de la información de Radio Data System.....	53
Recepción automática de información del tráfico.....	54
Reproducción de música almacenada en un dispositivo de almacenamiento Bluetooth®.....	55
Reproducción de música de un dispositivo Bluetooth® en la unidad.....	55
Reproducción de audio a través de altavoces/auriculares Bluetooth®.....	56
Reproducción de música con AirPlay.....	57
Reproducción de contenido musical de iTunes/iPhone con AirPlay.....	57

Reproducción de música almacenada en un dispositivo de almacenamiento USB.....	58
Reproducción del contenido de un dispositivo de almacenamiento USB.....	58
Reproducción de música almacenada en servidores multimedia (PCs/NAS).....	59
Configuración del uso compartido de medios en servidores multimedia (PC/NAS).....	59
Reproducción de música almacenada en servidores multimedia (PCs/NAS).....	59
Escucha de radio de Internet.....	61
Selección de una emisora de radio por Internet.....	61
Registro de emisoras de radio por Internet favoritas.....	61
Escucha de servicios de transmisión de música.....	62
Escucha de un servicio de transmisión.....	62
Funciones de reproducción útiles.....	63
Función SCENE.....	63
Función de acceso directo.....	65
Configuración de los ajustes de reproducción de distintas fuentes de reproducción (menú Option [Opción]).....	67
Funcionamiento básico del menú Option.....	67
Elementos del menú Opción.....	68
Cambio de la fuente de entrada.....	69
Ajuste del tono de la salida de audio.....	69
Configuración de DSP/Surround.....	69
Corrección de las diferencias de volumen durante la reproducción.....	72
Activación del ajuste Lipsync.....	72
Consulta de la información sobre las señales de vídeo/audio.....	73
Combinación de audio de otra fuente de entrada con vídeo de la fuente de entrada actual.....	73
Selección de una fuente de vídeo para emitirla con la fuente de audio seleccionada.....	74
Cambio entre estéreo y monoaural para la recepción de radio FM.....	74
Configuración de preajustes en emisoras de radio.....	75
Recepción automática de información del tráfico.....	76
Configuración del ajuste de reproducción aleatoria.....	76
Configuración del ajuste de repetición.....	77
Activación del control del volumen a través de AirPlay.....	77
Adición de una emisora de radio por Internet a la carpeta "Favorites".....	77
Eliminación de una emisora de radio por Internet de la carpeta "Favorites".....	77

CONFIGURACIONES

78

Configuración de varias funciones (menú Setup [Configuración]).... 78

Funcionamiento básico del menú Setup.....	78
Elementos del menú Configuración.....	79

Configuración de los ajustes de los altavoces..... 82

Ajuste del sistema de altavoces.....	82
Ajuste del uso de un altavoz de subgraves.....	82
Ajuste del tamaño de los altavoces delanteros.....	83
Ajuste del uso de un altavoz central y su tamaño.....	83
Ajuste del uso de altavoces surround y su tamaño.....	84
Ajuste de la frecuencia de cruce de los componentes de baja frecuencia.....	84
Ajuste de la fase del altavoz de subgraves.....	85
Ajuste del uso de Extra Bass (Graves extra).....	85
Ajuste del uso de Virtual CINEMA FRONT.....	85
Ajuste de la distancia entre cada altavoz y la posición de escucha.....	85
Ajuste del volumen de cada altavoz.....	86
Ajuste del ecualizador.....	86
Emisión de tonos de prueba.....	87

Configuración de los ajustes de HDMI..... 88

Ajuste del uso de HDMI Control (Control HDMI).....	88
Ajuste de la salida de audio HDMI desde el altavoz del TV.....	88
Ajuste del uso de HDMI Standby Through (Paso en Standby HDMI).....	88
Ajuste del uso del reescalado a 4K de la señal de vídeo HDMI.....	88
Ajuste de la versión de HDCP utilizada en las tomas de entrada HDMI.....	89
Ajuste de la toma de audio utilizada para la entrada de audio del TV.....	89
Vinculación de los modos de espera de la unidad y el TV.....	89
Ajuste del uso de ARC.....	89
Ajuste del uso de la reproducción mediante vinculación de SCENE.....	90

Configuración de los ajustes de sonido..... 91

Ajuste del efecto de ampliación del campo sonoro delantero.....	91
Ajuste del efecto de ampliación del campo sonoro central.....	91
Ajuste de la diferencia de nivel entre los campos sonoros delantero y surround.....	91
Ajuste de la localización central (efecto de ampliación) del campo sonoro delantero.....	91
Ajuste del uso de Monaural Mix (Combinación monoaural).....	92
Configuración del método de ajuste de la función Lipsync.....	92
Ajuste del retardo de la función Lipsync (Sincronización de voz).....	92
Ajuste del volumen de los sonidos de los diálogos.....	92
Ajuste de la escala del indicador de volumen.....	93
Ajuste del método de ajuste de la gama dinámica.....	93
Ajuste del valor límite del volumen.....	93
Ajuste del volumen inicial cuando se enciende la unidad.....	93
Ajuste del volumen de Zone B en combinación con el volumen de Zone A.....	94

Configuración de los ajustes de alimentación..... 95

Ajuste del tiempo de la función de espera automática.....	95
Ajuste del uso del modo eco.....	95

Configuración de los ajustes de las funciones..... 96

Cambio automático de los nombres de las fuentes de entrada mostrados en el visor delantero.....	96
Cambio manual de los nombres de las fuentes de entrada mostrados en el visor delantero.....	96
Ajuste de las fuentes de entrada que se omitirán cuando se accione la tecla INPUT.....	97
Ajuste del brillo del visor delantero.....	97
Cómo evitar cambios accidentales en los ajustes.....	97
Ajuste de las funciones de la unidad para las teclas RED/GREEN/YELLOW/BLUE del mando a distancia.....	98

Configuración de los ajustes de la red..... 99

Consulta de la información de red de la unidad.....	99
Ajuste del método de conexión de red (por cable/inalámbrico).....	99
Ajuste automático de los parámetros de red (DHCP).....	99
Configuración manual de los parámetros de red.....	100
Ajuste del filtro de dirección MAC.....	100
Ajuste del uso de Digital Media Controller.....	101
Ajuste del uso de la función Network Standby (Red en espera).....	101
Ajuste del nombre de red de la unidad.....	102
Ajuste del interbloqueo de alimentación de la unidad en dispositivos compatibles con MusicCast.....	102
Actualización del firmware a través de la red.....	102

Configuración de los ajustes de Bluetooth®	103
Ajuste del uso de Bluetooth®	103
Finalización de la conexión entre un dispositivo Bluetooth® y la unidad	103
Ajuste del uso de la función Bluetooth en espera	103
Ajuste del uso de la transmisión de audio a un dispositivo Bluetooth®	104
Conexión de la unidad a un dispositivo Bluetooth® que recibe audio transmitido	104
Configuración de los ajustes de idioma	105
Ajuste del idioma del menú en pantalla	105
Configuración de los ajustes avanzados (menú ADVANCED SETUP)	106
Funcionamiento básico del menú ADVANCED SETUP	106
Elementos del menú ADVANCED SETUP	106
Selección del ID de mando a distancia (REMOTE ID)	107
Cambio del ajuste de frecuencia de sintonización FM/AM (TU)	107
Cambio del tipo de señal de vídeo (TV FORMAT)	107
Selección del formato de señal HDMI 4K (4K MODE)	108
Copia de seguridad y restauración de todos los ajustes (BKUP/RSTR)	108
Restablecimiento de los ajustes predeterminados (INIT)	109
Actualización del firmware (UPDATE)	109
Comprobación de la versión del firmware (VERSION)	109

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 110

Cuando aparece un problema	110
Si se produce un problema, compruebe lo siguiente en primer lugar:	110
Problemas relacionados con la alimentación, el sistema o el mando a distancia	110
Problemas de audio	112
Problemas de vídeo	115
Problemas con la radio FM/AM	116
Problemas de USB	116
Problemas de red	117
Problemas de Bluetooth®	119
Indicaciones de error que se muestran en el visor delantero	120
Indicaciones de error que se muestran en el visor delantero	120

APÉNDICE 122

Actualización del firmware de la unidad a través de la red	122
Actualizaciones de firmware	122
Actualización del firmware de la unidad a través de la red	123
Uso de altavoces surround inalámbricos (función MusicCast Surround)	124
Uso de altavoces surround inalámbricos (función MusicCast Surround)	124
Conexión a una red de modo inalámbrico	126
Selección de un método de conexión de red inalámbrica	126
Configuración de una conexión inalámbrica con el botón WPS	127
Configuración de una conexión inalámbrica con un dispositivo iOS	127
Configuración de una conexión inalámbrica seleccionando en la lista de puntos de acceso disponibles	128
Configuración de una conexión inalámbrica manualmente	129
Configuración de una conexión inalámbrica con el código WPS PIN	130
Tomas de entrada y salida, y cables	131
Tomas de audio/vídeo	131
Tomas de vídeo	131
Tomas de audio	131
Glosario	132
Glosario de la información de audio	132
Glosario de la información de vídeo y HDMI	133
Glosario de la información de red	133
Glosario de las tecnologías de Yamaha	133
Dispositivos y formatos de archivo compatibles	134
Dispositivos Bluetooth® compatibles	134
Dispositivos USB compatibles	134
Dispositivos AirPlay compatibles	134
Formatos de audio compatibles	135
Flujo de señal de vídeo	135
Flujo de señal de vídeo	135
Información adicional sobre HDMI	136
HDMI Control y operaciones sincronizadas	136
Audio Return Channel (ARC)	137
Compatibilidad de la señal HDMI	138

Marcas comerciales.....	139
Marcas comerciales.....	139
Especificaciones.....	140
Especificaciones.....	140
Ajustes predeterminados.....	144
Ajustes predeterminados del menú Option.....	144
Ajustes predeterminados del menú Setup.....	144
Ajustes predeterminados del menú ADVANCED SETUP.....	145

ANTES DE UTILIZAR LA UNIDAD

Cómo utilizar este manual

Cómo utilizar este manual

Cuando lea este manual, tenga en cuenta los siguientes elementos.

- Algunas funciones no están disponibles en determinadas regiones.
- Debido a mejoras del producto, las especificaciones y la apariencia están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Este manual explica principalmente las operaciones relacionadas con el menú que aparece en la pantalla del TV. Las operaciones relacionadas con el menú de la pantalla del TV se encuentran disponibles únicamente cuando el TV se conecta a la unidad a través de HDMI.
- Este manual explica las operaciones con el mando a distancia suministrado.
- En este manual se hace referencia a todos los dispositivos "iPod touch", "iPhone" y "iPad" como "iPhone". "iPhone" hace referencia a "iPod touch", "iPhone" y "iPad", a menos que se especifique lo contrario.



ADVERTENCIA:

Indica precauciones de uso para evitar la posibilidad de que se produzcan lesiones graves o incluso la muerte.



ATENCIÓN:

Indica precauciones de uso para evitar la posibilidad de que se produzcan lesiones leves o moderadas.

AVISO:

Indica precauciones de uso para evitar la posibilidad de que se produzcan fallos de funcionamiento o daños en la unidad.

NOTA:

Indica instrucciones y explicaciones complementarias para utilizar la unidad de forma óptima.

Comprobación de los accesorios


Comprobación de los accesorios

Compruebe que se suministran los siguientes accesorios con el producto.

☐ Antena de AM




☐ Antena de FM

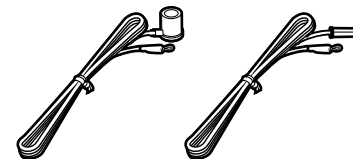

* Se suministra una de las indicadas arriba, según la región en la que se realice la compra.

☐ Micrófono YPAO

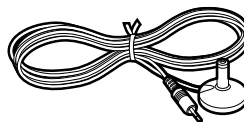

☐ Mando a distancia

☐ Pilas (AAA, R03, UM-4) (2 unidades)

☐ Guía de inicio rápida

NOTA


Acceda al sitio de descargas de Yamaha para descargar el último Manual de instrucciones y la última Guía de inicio rápida.

<http://download.yamaha.com/>

Uso del mando a distancia


Inserción de las pilas en el mando a distancia

Inserte las pilas en el sentido correcto.

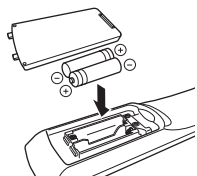

Radio de acción del mando a distancia

Dirija el mando a distancia al sensor del mando a distancia situado en la unidad y manténgase dentro del radio de acción que se muestra en la siguiente ilustración.

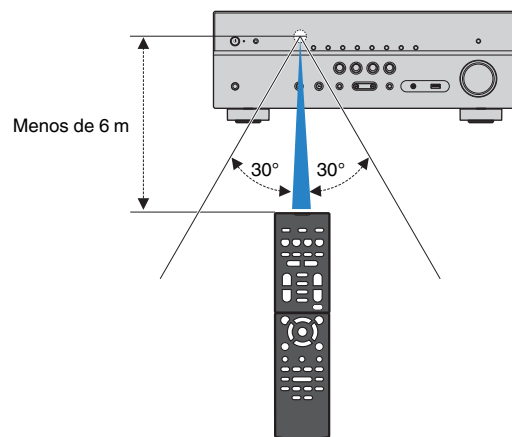

CARACTERÍSTICAS

Qué puede hacer con la unidad

Compatibilidad con sistemas de altavoces de 2 a 5.1 canales

Según el número de altavoces que utilice, podrá disfrutar de sus espacios acústicos favoritos en varios estilos.

- “Uso del sistema de 5.1 canales” (p.20)
- “Uso del sistema de 3.1 canales” (p.21)
- “Uso de Virtual CINEMA FRONT” (p.22)
- “Reproducción de música en varias salas” (p.42)

Optimización automática de los ajustes de los altavoces (YPAO)

La función YPAO detecta las conexiones de los altavoces, mide las distancias desde ellas hasta la posición de escucha utilizando la medición del micrófono YPAO y, a continuación, optimiza automáticamente los ajustes de los altavoces como, por ejemplo, el balance del volumen y los parámetros acústicos, para adecuarlos a la sala (YPAO: Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer).

- “Optimización de los ajustes de los altavoces automáticamente (YPAO)” (p.32)

Disfrutar de efectos de campo sonoro con mucha presencia

La unidad dispone de diversos programas de sonido y decodificadores surround que le permiten escuchar fuentes de reproducción con su modo de sonido preferido (como efecto de campo de sonido o reproducción estéreo).

- “Disfrutar de campos sonoros 3D (CINEMA DSP 3D)” (p.37)
- “Disfrutar de efectos de campo sonoro optimizados para el tipo de contenido” (p.38)
- “Disfrute de efectos de campo de sonido sin altavoces surround (Virtual CINEMA DSP)” (p.38)
- “Disfrute de sonido surround con auriculares (SILENT CINEMA)” (p.38)
- “Disfrutar de sonido original (decodificación directa)” (p.39)
- “Disfrutar de reproducción multicanal sin efectos de campo sonoro (decodificador surround)” (p.39)
- “Reproducción de sonido de alta fidelidad puro (reproducción directa)” (p.40)
- “Mejora de graves (Graves extra)” (p.40)
- “Reproducción de formatos comprimidos de forma digital con sonido enriquecido (Compressed Music Enhancer)” (p.41)

Una amplia variedad de contenido compatible a través de la red

Si la unidad se conecta a una red, podrá disfrutar de una gran cantidad de contenido a través de la red en dicha unidad.

- “Reproducción de contenido musical de iTunes/ iPhone con AirPlay” (p.57)
- “Reproducción de música almacenada en servidores multimedia (PCs/NAS)” (p.59)
- “Selección de una emisora de radio por Internet” (p.61)
- “Escucha de un servicio de transmisión” (p.62)

Reproducción de contenido de varios dispositivos

En las diversas tomas HDMI y tomas de entrada y salida de la unidad puede conectar dispositivos de vídeo (como reproductores BD/DVD), dispositivos de audio (como reproductores de CD), dispositivos Bluetooth (como teléfonos inteligentes), videoconsolas, dispositivos de almacenamiento USB y otros dispositivos. Podrá reproducir el contenido de todos ellos.

- “Selección de una frecuencia de recepción” (p.50)
- “Reproducción de música de un dispositivo Bluetooth® en la unidad” (p.55)
- “Reproducción del contenido de un dispositivo de almacenamiento USB” (p.58)

Funciones útiles

La unidad está equipada con numerosas funciones muy útiles. La función ESCENA le permite seleccionar la fuente de entrada y los ajustes registrados en la escena correspondiente, como el programa de sonido y la activación/desactivación de Compressed Music Enhancer, con solo una tecla. Si la unidad se conecta a un TV compatible con Control HDMI con un cable HDMI, podrá controlar la unidad (como el encendido y el volumen) con las operaciones del mando a distancia del TV.

- “Selección de la fuente de entrada y los ajustes favoritos con una sola tecla (SCENE)” (p.63)
- “Registro de contenido favorito como acceso directo” (p.65)
- “HDMI Control y operaciones sincronizadas” (p.136)
- “Audio Return Channel (ARC)” (p.137)

Funciones adicionales

La unidad está equipada con la función conectada con los altavoces de forma inalámbrica. Puede reproducir audio en la unidad utilizando altavoces/auriculares Bluetooth. Además, si se utilizan dispositivos compatibles con la función MusicCast Surround, los altavoces surround y el subwoofer pueden ser inalámbricos.

- “Reproducción de audio a través de altavoces/auriculares Bluetooth®” (p.56)
- “Uso de altavoces surround inalámbricos (función MusicCast Surround)” (p.124)

Aplicaciones útiles

Aplicación: “AV SETUP GUIDE”



AV SETUP GUIDE es una aplicación que ayuda a realizar la conexión de cables entre el Receptor AV y dispositivos de reproducción, así como a configurar el Receptor AV. Esta aplicación le guía a través de los diversos ajustes tales como conexiones de altavoces, TV y dispositivos de reproducción, y de la selección del sistema de altavoces.

Para los detalles, busque “AV SETUP GUIDE” en App Store o Google Play.

Aplicación: “AV CONTROLLER”



AV CONTROLLER es una aplicación que le ayuda con varias operaciones de Receptor AV sin el mando a distancia. Esta aplicación permite no solo controlar el encendido y el volumen de la unidad, sino también seleccionar la fuente de entrada e iniciar/detener la reproducción.

Para los detalles, busque “AV CONTROLLER” en App Store o Google Play.

Aplicación: “MusicCast CONTROLLER”




MusicCast CONTROLLER es una aplicación que le permite vincular un dispositivo compatible con MusicCast con otros dispositivos compatibles con MusicCast ubicados en otras salas y reproducirlos al mismo tiempo. Esta aplicación le permite utilizar su teléfono inteligente u otro dispositivo móvil diferente al mando a distancia para seleccionar fácilmente la música que desea reproducir y configurar la unidad y dispositivos compatibles con MusicCast.

Para obtener más información, busque “MusicCast CONTROLLER” en App Store o Google Play.

Nombres y funciones de las piezas

Nombres y funciones de las piezas del panel delantero

A continuación se indican los nombres y las funciones de las piezas del panel delantero.

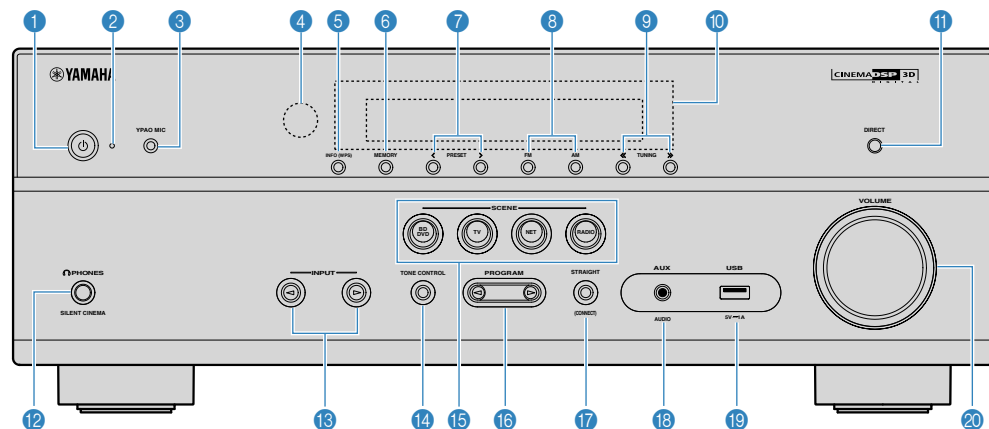

1 Tecla (alimentación)

Enciende y apaga (espera) la unidad.

2 Indicador de espera

Se ilumina cuando la unidad se encuentra en modo de espera en cualquiera de las condiciones siguientes.

- Control HDMI está activado (p.88)
- Paso en Standby está activado (p.88)
- Red en standby está activado (p.101)
- Bluetooth en espera está activado (p.103)

3 Toma YPAO MIC

Para conectar el micrófono YPAO suministrado (p.32).

4 Sensor del mando a distancia

Recibe las señales del mando a distancia (p.8).

5 Tecla INFO (WPS)

Selecciona la información que aparece en el visor delantero (p.46).

Entra en la configuración de conexión LAN inalámbrica (configuración del botón WPS) manteniéndola pulsada durante unos segundos (p.127).

6 Tecla MEMORY

Registra emisoras de radio FM/AM como emisoras preajustadas (p.51).

Registra contenido de Bluetooth, USB o red como acceso directo al mantenerla pulsada durante unos segundos (p.65).

7 Teclas PRESET

Seleccionan una emisora preajustada de radio FM/AM (p.51).

Recuperan contenido de Bluetooth, USB o red registrado como acceso directo (p.66).

8 Teclas FM y AM

Cambian entre FM y AM (p.50).

9 Teclas TUNING

Seleccionan la frecuencia de radio (p.50).

10 Visor delantero

Muestra información (p.13).

11 Tecla DIRECT

Activa/desactiva el modo de reproducción directa (p.40).

12 Toma PHONES

Para conectar unos auriculares.

13 Teclas INPUT

Seleccionan una fuente de entrada.

14 Tecla TONE CONTROL

Ajusta el nivel de la gama de alta frecuencia (Treble) y la gama de baja frecuencia (Bass) de forma individual (p.69).

15 Teclas SCENE

Cambian entre varios ajustes establecidos con la función ESCENA con un solo toque. Además, enciende la unidad cuando está en modo de espera (p.63).

16 Teclas PROGRAM

Seleccionan un programa de sonidos o un decodificador surround (p.37).

17 Tecla STRAIGHT (CONNECT)

Activa/desactiva el modo de decodificación directa (p.39).

Accede al complemento de red MusicCast y a la configuración de LAN inalámbrica si se mantiene pulsada durante 5 segundos (p.36).

18 Toma AUX

Para conectar dispositivos como reproductores de audio portátiles (p.26).

19 Toma USB


Para conectar un dispositivo de almacenamiento USB (p.58).

20 Perilla VOLUME

Ajusta el volumen.

Nombres y funciones de las piezas del visor delantero

A continuación se indican los nombres y las funciones de las piezas del visor delantero.

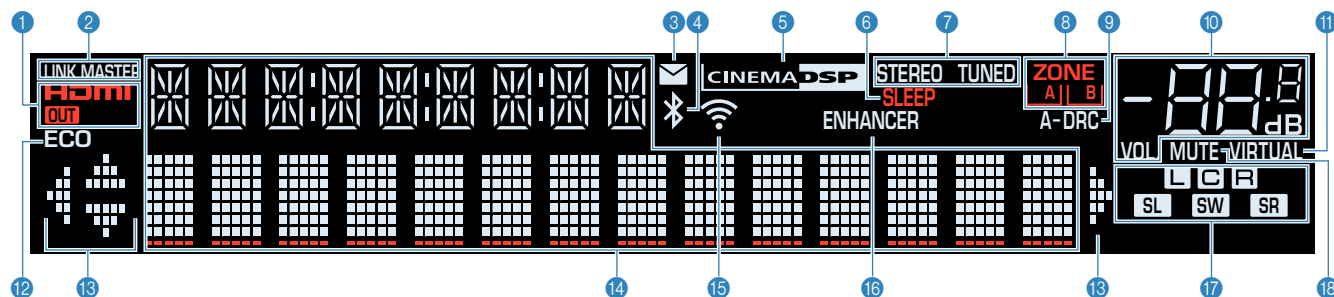

1 HDMI

Se ilumina cuando se emiten o reciben señales HDMI.

OUT

Se ilumina cuando se emiten señales HDMI.

2 LINK MASTER

Se ilumina cuando la unidad es el dispositivo maestro de la red MusicCast.

3 Indicador de actualización de firmware

Se ilumina cuando hay una actualización de firmware disponible a través de la red.

4 Indicador Bluetooth

Se ilumina cuando la unidad está conectada a un dispositivo Bluetooth.

5 CINEMA DSP

Se ilumina cuando CINEMA DSP 3D (p.37) está en funcionamiento.

6 SLEEP

Se ilumina cuando el temporizador para dormir está activado.

7 STEREO

Se ilumina cuando la unidad está recibiendo una señal de radio FM estéreo.

TUNED

Se ilumina cuando la unidad está recibiendo una señal de radio FM/AM estéreo.

8 Indicadores ZONE

Indica la zona por donde se emite el sonido (p.44).

9 A-DRC

Se ilumina cuando Adaptive DRC (p.71) está en funcionamiento.

10 Indicador de volumen

Indica el volumen actual.

11 VIRTUAL

Se ilumina cuando el procesamiento virtual (p.38) está en funcionamiento.

12 ECO

Se ilumina cuando el modo eco (p.95) está activado.

13 Indicadores del cursor

Indica qué teclas del cursor del mando a distancia están operativas actualmente.

14 Visualización de información

Indica el estado actual (como el nombre de entrada y el nombre de modo de sonido). Puede cambiar la información pulsando INFO (p.46).

15 Indicador de LAN inalámbrica

Se ilumina cuando la unidad está conectada a una red inalámbrica (p.126).

NOTA

Este indicador puede iluminarse cuando la unidad se añade a la red MusicCast. Para obtener más información, consulte "Añadir la unidad a la red MusicCast" (p.36).

16 ENHANCER

Se ilumina cuando Compressed Music Enhancer (p.41) está en funcionamiento.

17 Indicadores de altavoces

Indican los terminales de altavoz a través de los que se da salida a las señales.

L Altavoz delantero (Izq.)

R Altavoz delantero (Der.)

C Altavoz central

SL Altavoz surround (Izq.)

SR Altavoz surround (Der.)


SW Subgraves

18 MUTE

Parpadea cuando se silencia temporalmente el audio.

Nombres y funciones de las piezas del panel trasero

A continuación se indican los nombres y las funciones de las piezas del panel trasero.

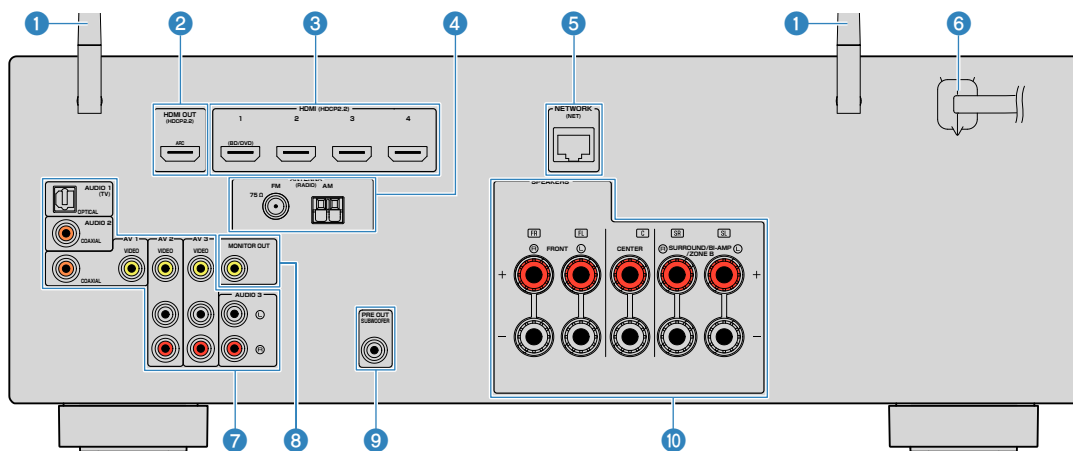

- La zona circundante a las tomas de salida de vídeo/audio está marcada en blanco en el producto real para evitar conexiones incorrectas.

1 Antenas inalámbricas

Para conectarse de forma inalámbrica (Wi-Fi) a una red (p.126) y a una conexión Bluetooth (p.55).

2 Toma HDMI OUT

Para conectarse a un TV compatible con HDMI y emitir señales de salida de vídeo/audio (p.24). Si se usa ARC, la señal de audio del TV también se puede recibir a través de la toma HDMI OUT.

3 Tomas HDMI 1-4

Para conectarse a dispositivos de reproducción compatibles con HDMI y recibir señales de vídeo/audio (p.25).

4 Tomas ANTENNA

Para conectarse a antenas de FM y AM (p.27).

5 Toma NETWORK

Para conectarse por cable a una red (p.28).

6 Cable de alimentación

Para enchufar a una toma de CA (p.29).

7 Tomas AV Tomas AUDIO

Para conectarse a dispositivos de reproducción de vídeo/audio y recibir señales de vídeo/audio (p.25).

8 Toma MONITOR OUT

Para conectarse a un TV y emitir señales de salida de vídeo (p.24).

9 Toma SUBWOOFER PRE OUT


Para conectarse a un altavoz de subgraves (con un amplificador incorporado) (p.19).

10 Terminales SPEAKERS

Para conectarse a altavoces (p.16).

Nombres y funciones de las piezas del mando a distancia

A continuación se indican los nombres y las funciones de las piezas del mando a distancia suministrado.

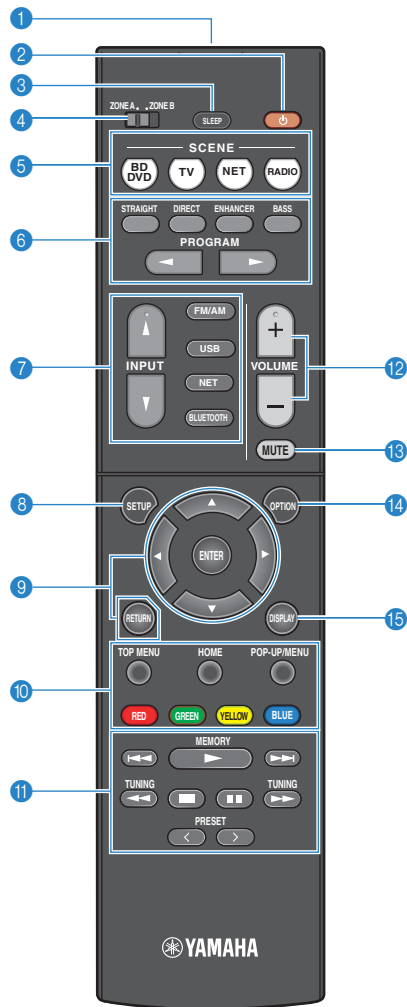

1 Transmisor de señal del mando a distancia

Transmite señales infrarrojas.

2 Tecla (alimentación del receptor)

Enciende y apaga (espera) la unidad.

3 Tecla SLEEP

Si se pulsa varias veces esta tecla se especificará el tiempo (120 min, 90 min, 60 min, 30 min, apagado) tras el cual la unidad cambiará al modo de espera.

4 Conmutador de ZONE

Cambia la zona que se controla a través del mando a distancia (p.43).

5 Teclas SCENE

Cambian entre varios ajustes establecidos con la función ESCENA con un solo toque. Además, enciende la unidad cuando está en modo de espera (p.63).

6 Teclas de modo de sonido

Seleccionan un modo de sonido (p.37).

7 Teclas selectoras de entrada

Seleccionan una fuente de entrada para su reproducción.

NOTA

Pulse NET repetidamente para seleccionar la fuente de red que desee.

8 Tecla SETUP

Muestra el menú de configuración (p.78).

9 Teclas de operación de menús

Sirven para utilizar el menú.

10 11 12 13 Teclas de operaciones de dispositivos externos

Permiten realizar operaciones de reproducción cuando se selecciona "USB" o "NET" como fuente de entrada, o controlar la reproducción de un dispositivo de reproducción compatible con Control HDMI.

NOTA

- Los dispositivos de reproducción deben ser compatibles con Control HDMI. Algunos dispositivos compatibles con Control HDMI no pueden utilizarse.
- Puede asignar las funciones de la unidad a las teclas RED/GREEN/YELLOW/BLUE (p.98).

11 Teclas de operación de reproducción

Controlan la reproducción del dispositivo externo.

12 Teclas VOLUME

Ajustan el volumen.

13 Tecla MUTE

Silencia la salida de audio.

14 Tecla OPTION

Muestra el menú de opciones (p.67).

15 Tecla DISPLAY

Enciende/apaga la pantalla de navegación, la pantalla de reproducción, etc.


PREPARATIVOS

1

Conexión de los altavoces

Nombres y funciones de los altavoces

A continuación se muestran los nombres y las funciones de los altavoces conectados a la unidad.

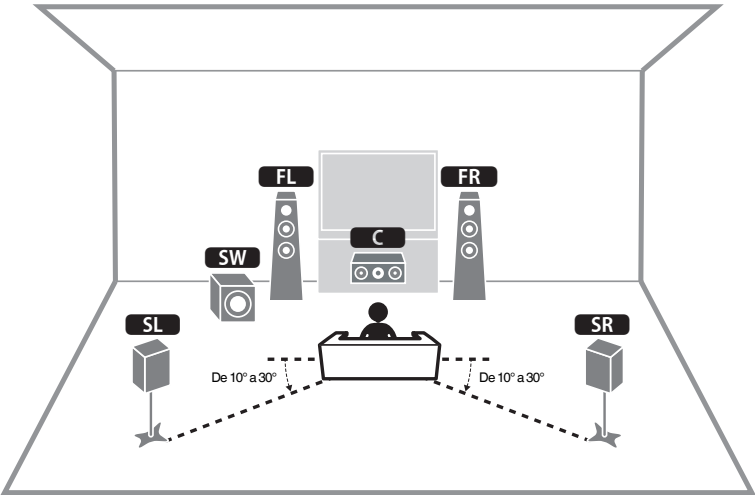

Tipo de altavoz	Abr.	Función
Delantero (izquierdo/derecho)	FL / FR	Produce los sonidos de los canales delanteros (sonidos estéreos).
Central	C	Produce los sonidos del canal central (como el diálogo de una película y las voces).
Surround (izquierdo/derecho)	SL / SR	Produce los sonidos de los canales surround.
Altavoz de subgraves	SW	Produce los sonidos del canal LFE (low-frequency effect) y refuerza las partes graves de otros canales.

NOTA

Utilice este diagrama a modo de referencia para conocer la disposición óptima de los altavoces de la unidad. La disposición de los altavoces no tiene por qué coincidir de forma exacta con la del diagrama, ya que la función YPAO puede utilizarse para optimizar de forma automática los ajustes de los altavoces (como las distancias) según la disposición real de los altavoces.

Sistemas de altavoces y altavoces que van a conectarse

Seleccione la disposición de los altavoces para el número de altavoces que utilice, y coloque los altavoces y el altavoz de subgraves en la sala.

Tipo de altavoz	Sistema de altavoces (el número de canales)		
	5.1	3.1	2.1
Delantero (izquierdo/derecho) FL / FR	●	●	●
Central C	●	●	
Surround (izquierdo/derecho) SL / SR	●		
Altavoz de subgraves SW	●	●	●

Requisitos de los altavoces

Los altavoces y los altavoces de subgraves que van a conectarse a la unidad deben cumplir los siguientes requisitos:

- Utilice altavoces con una impedancia de al menos 6 Ω .
- Utilice un altavoz de subgraves con amplificador incorporado.

NOTA

- Prepare el número de altavoces necesario para su sistema de altavoces.
- Asegúrese de conectar los altavoces delanteros izquierdo y derecho.

Requisitos de los cables

Utilice los siguientes tipos de cables disponibles en el mercado para conectar los altavoces a la unidad:

Cables de los altavoces (el número de altavoces necesario)



Cable de audio con clavija (para conectar un altavoz de subgraves)



Cómo conectar los altavoces


Conexión del altavoz

Conecte un cable de altavoz entre el terminal negativo (–) de la unidad y el terminal negativo (–) del altavoz, así como entre el terminal positivo (+) de la unidad y el terminal positivo (+) del altavoz.


AVISO

Cuando conecte los cables de los altavoces, tenga en cuenta lo siguiente:


- Prepare los cables de los altavoces en un lugar alejado de la unidad para evitar que caigan en el interior de la unidad filamentos de hilos, ya que podrían provocar cortocircuitos o fallos de funcionamiento de la unidad.
- Si los cables de los altavoces se conectan de un modo incorrecto podrían producirse cortocircuitos y daños en la unidad o en los altavoces.
 - Retuerza los hilos expuestos de los cables de los altavoces con firmeza para juntarlos.



- No permita que los hilos expuestos del cable del altavoz se toquen entre sí.

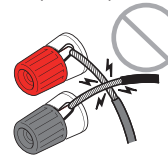


- No permita que los hilos expuestos del cable del altavoz entren en contacto con las partes metálicas de la unidad (panel trasero y tornillos).

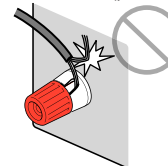

NOTA

- Desenchufe el cable de alimentación de la unidad de la toma de CA antes de conectar los altavoces.
- Asegúrese de conectar los altavoces delanteros izquierdo y derecho.

- 1 Quite aproximadamente 10 mm de aislamiento de los extremos del cable del altavoz y retuerza los hilos expuestos con firmeza para juntarlos.**
- 2 Afloje el terminal de los altavoces.**
- 3 Introduzca los hilos expuestos del cable en el hueco del lado (superior derecho o inferior izquierdo) del terminal.**
- 4 Apriete el terminal.**

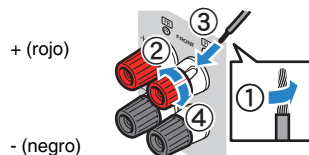

De este modo finalizará la conexión.

NOTA


Si "Check SP Wires" aparece en el visor delantero cuando la unidad está encendida, apáguela y, a continuación, compruebe si se ha producido un cortocircuito en los cables de los altavoces.

Conexión del altavoz de subgraves

Utilice un cable con clavija de audio para conectar el altavoz de subgraves.

NOTA



Desenchufe los cables de alimentación de la unidad y el altavoz de subgraves de las tomas de CA antes de conectar el altavoz de subgraves.

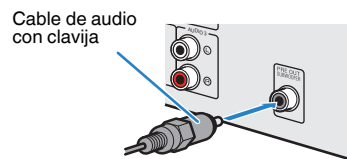

Cómo colocar los altavoces (sistemas de altavoces)



■ Uso del sistema de 5.1 canales

Esta es la disposición de altavoces básica que se recomienda para disfrutar de sonido surround.

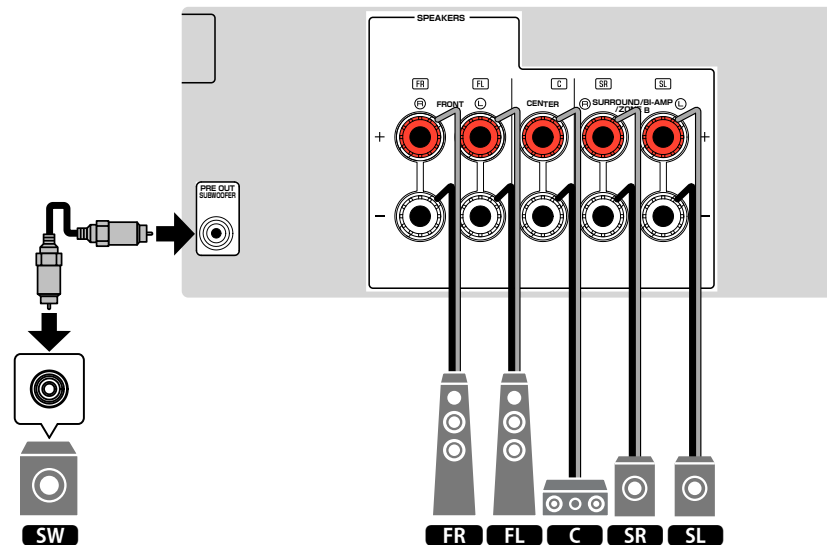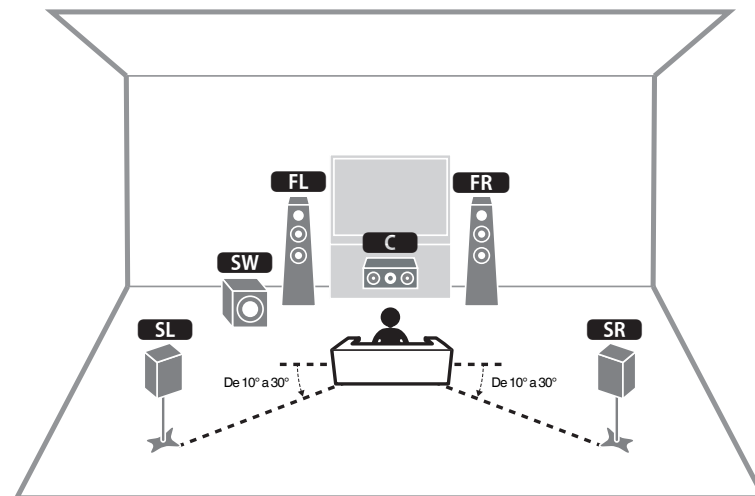

■ Uso del sistema de 3.1 canales

Se recomienda utilizar esta disposición de los altavoces para disfrutar de sonido estéreo con un altavoz central. El sonido del canal central, como los diálogos de las películas y las voces, podrá obtenerse de forma clara.

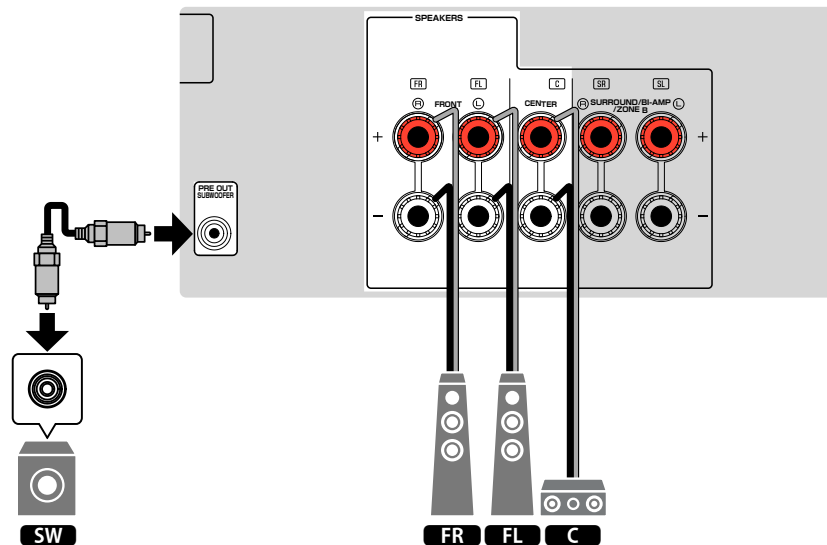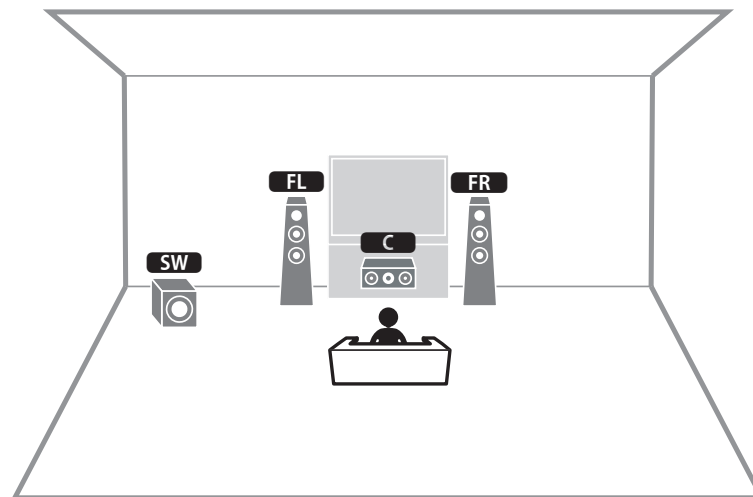

■ Uso de Virtual CINEMA FRONT



Se recomienda utilizar esta disposición de los altavoces si no puede colocar los altavoces en el fondo de la sala.

NOTA

Para poder utilizar Virtual CINEMA FRONT, deberá cambiar los ajustes de configuración de los altavoces.

Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- “Asignación de la configuración de altavoz” (p.31)
- “Ajuste del uso de Virtual CINEMA FRONT” (p.85)

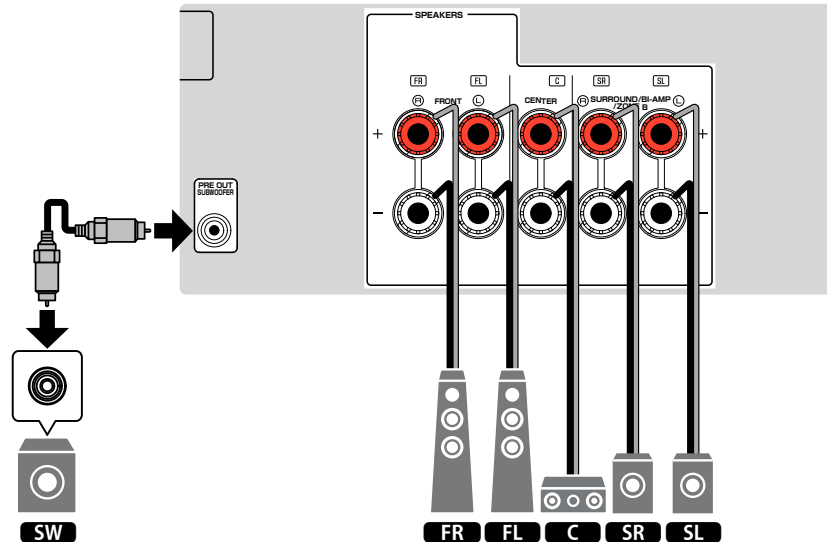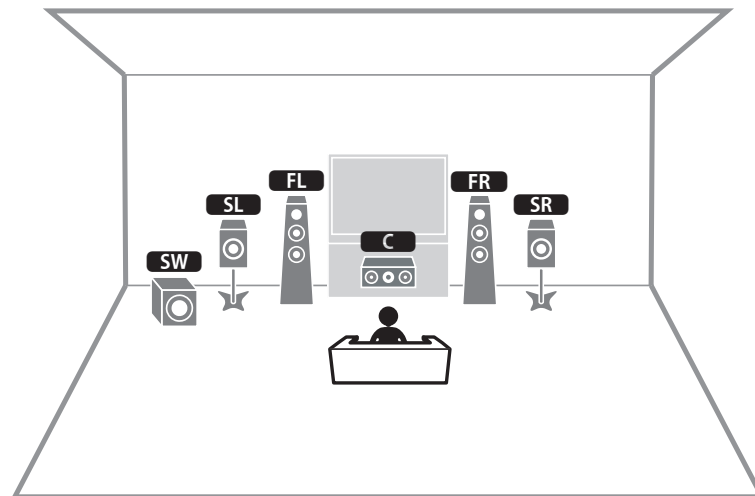

Conexión de altavoces delanteros que admitan conexiones de biamplificación


Puede conectar los altavoces delanteros que admitan conexiones de biamplificación.

Para activar la función de biamplificación, configure los ajustes de los altavoces necesarios. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- “Asignación de la configuración de altavoz” (p.31)
- “Ajuste del sistema de altavoces” (p.82)

AVISO

- Antes de efectuar las conexiones de biamplificación, retire los soportes o los cables que conecten un woofer con un tweeter. Consulte el manual de instrucciones de los altavoces para obtener más información. Si no utiliza conexiones de biamplificación, asegúrese de que los soportes o los cables estén conectados antes de conectar los cables de altavoces.

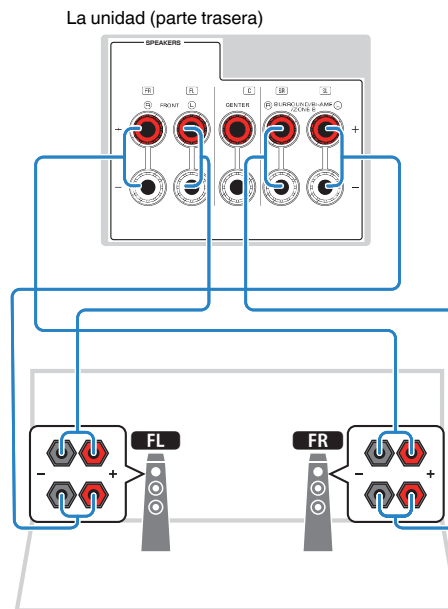


NOTA

- Los siguientes altavoces no pueden conectarse al mismo tiempo.
 - Altavoces surround
 - Altavoces de Zone B
 - Altavoces de biamplificación
- Los terminales FRONT y los terminales SURROUND/BI-AMP/ZONE B producen las mismas señales.

2 Conexión de un TV

Conexión HDMI con un TV

Conecte un TV a la unidad con un cable HDMI. Si conecta a la unidad un TV compatible con ARC, el TV podrá recibir vídeo y audio de salida, y la unidad podrá recibir audio de entrada del TV.

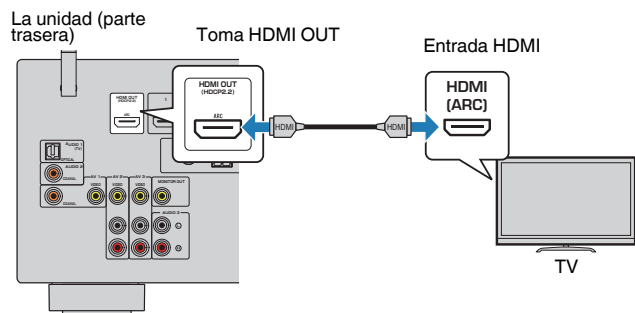

About Audio Return Channel (ARC)


- ARC permite que las señales de audio viajen en ambas direcciones con un único cable HDMI. Para utilizar ARC, conéctelo al TV mediante un cable HDMI compatible con ARC.

NOTA

- Si conecta a la unidad un TV compatible con Control HDMI mediante un cable HDMI, podrá controlar el encendido y el volumen de la unidad con el mando a distancia del TV.
- Para usar Control HDMI y ARC, debe configurar los ajustes HDMI en la unidad. Para obtener más información sobre los ajustes, consulte lo siguiente:
 - “HDMI Control y operaciones sincronizadas” (p.136)
 - “Audio Return Channel (ARC)” (p.137)
- Si su TV no admite Audio Return Channel (ARC), deberá utilizar una conexión mediante cable óptico digital entre el TV y la unidad.

Conexión de VIDEO (vídeo compuesto) con un TV

Conecte un TV a la unidad con un cable con clavija de vídeo y un cable óptico digital.

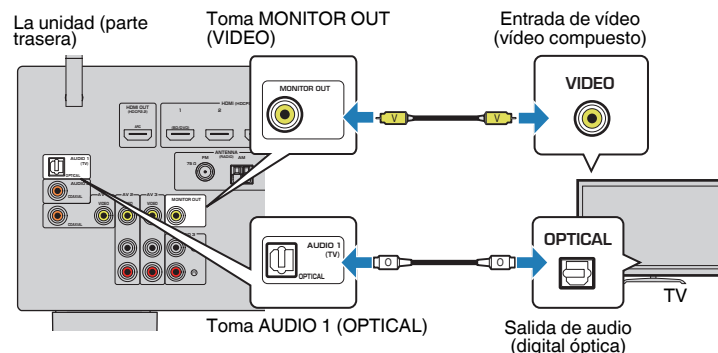


NOTA

- Si conecta el TV a la unidad con un cable que no sea HDMI, el vídeo de entrada a la unidad mediante HDMI no puede salir al TV. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Flujo de señal de vídeo” (p.135)
- Las operaciones con la pantalla del TV se encuentran disponibles únicamente cuando el TV se conecta a la unidad a través de HDMI.
- La conexión de un cable digital óptico permite reproducir audio procedente del televisor en la unidad. En el siguiente caso no es necesario conectar un cable óptico digital:
 - Si recibirá emisiones de TV solamente a través del reproductor digital multimedia

3 Conexión de dispositivos de reproducción

Conexión HDMI con un dispositivo de vídeo como un reproductor BD/DVD

Conecte un dispositivo de vídeo a la unidad con un cable HDMI.

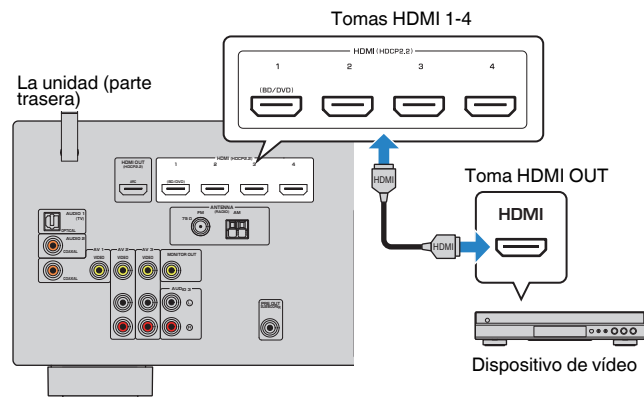

NOTA

Para ver la entrada de vídeo de las tomas HDMI 1-4, deberá conectar el TV a la toma HDMI OUT de la unidad. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:


- “Conexión HDMI con un TV” (p.24)

Conexión no HDMI con un dispositivo de reproducción

Conexión de VIDEO (vídeo compuesto) con un dispositivo de vídeo

Conecte un dispositivo de vídeo a la unidad mediante un cable con clavija de vídeo y un cable de audio (coaxial digital o con clavija estéreo). Seleccione un grupo de conexiones de entrada en la unidad, dependiendo de las tomas de salida de audio del dispositivo de vídeo.

Tomas de salida del dispositivo de vídeo		Tomas de entrada de la unidad
Video	Audio	
Video compuesto	Coaxial digital	AV 1 (VIDEO + COAXIAL)
	Estéreo analógico	AV 2-3 (VIDEO + AUDIO)
	Digital óptico	Es necesario modificar la combinación de tomas de entrada de vídeo o audio (p.73).

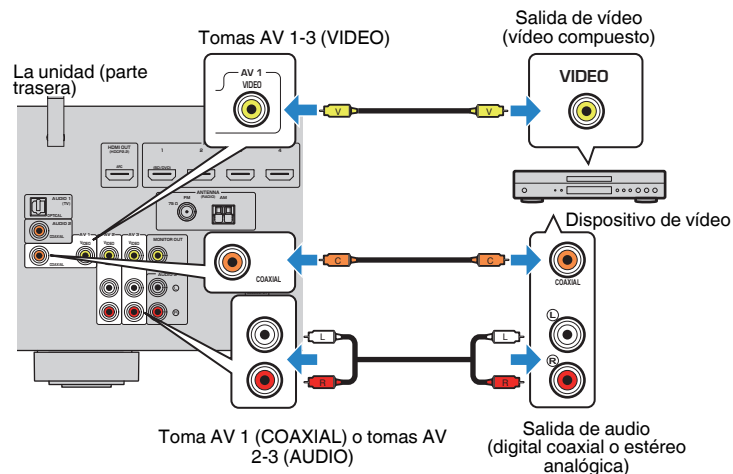

NOTA

- Si desea conectar un dispositivo de vídeo a la unidad a través de conexión de vídeo compuesto, necesitará conectar el TV a la toma MONITOR OUT (VIDEO) de la unidad. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Conexión de VIDEO (vídeo compuesto) con un TV” (p.24)
- Si la combinación de tomas de entrada de vídeo/audio disponibles en la unidad no se ajusta al dispositivo de vídeo, cambie dicha combinación en función de las tomas de salida del dispositivo. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Combinación de audio de otra fuente de entrada con vídeo de la fuente de entrada actual” (p.73)

Conexión de AUDIO con un dispositivo de audio como un reproductor de CD


Conecte los dispositivos de audio como reproductores de CD o MD a la unidad. Dependiendo de las tomas de salida de audio del dispositivo de audio, seleccione una de las conexiones siguientes.

NOTA

Para poder utilizar un tocadiscos, se necesita un amplificador/ecualizador para tocadiscos disponible en el mercado. Conecte la salida del amplificador/ecualizador para tocadiscos a la unidad.

Tomas de salida de audio de un dispositivo de audio	Tomas de entrada de audio de la unidad
Digital óptico	AUDIO 1 (OPTICAL)
Coaxial digital	AUDIO 2 (COAXIAL) AV 1 (COAXIAL)
Estéreo analógico	AUDIO 3 (AUDIO) AV 2-3 (AUDIO)

La unidad (parte trasera)

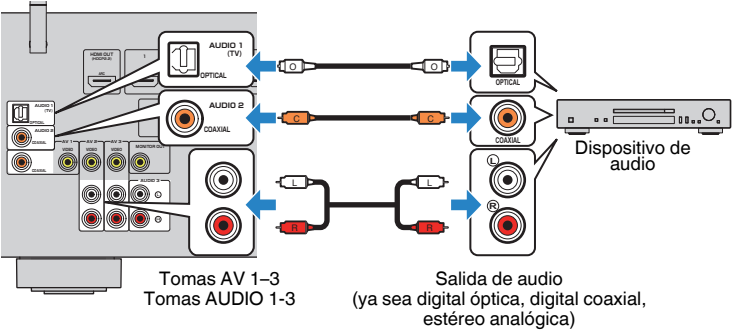

NOTA

“AUDIO1” está ajustado como entrada de audio de TV de fábrica. Si ha conectado dispositivos externos a las tomas AUDIO 1, utilice “Entrada audio TV” en el menú “Configuración” para cambiar la asignación de entrada de audio del TV. Para utilizar la función ESCENA, también deberá cambiar la asignación de entrada de SCENE (TV). Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- “Ajuste de la toma de audio utilizada para la entrada de audio del TV” (p.89)
- “Registro de una escena” (p.64)

Conexión a la toma del panel delantero

Use la toma AUX del panel delantero para conectar temporalmente a la unidad dispositivos tales como reproductores de audio portátiles.




ATENCIÓN

- Antes de proceder a la conexión, detenga la reproducción en el dispositivo y baje el volumen de la unidad. El volumen podría subir de forma inesperada, lo que podría provocar daños auditivos.

NOTA

Deberá tener a mano un cable de audio que coincida con las tomas de salida del dispositivo.

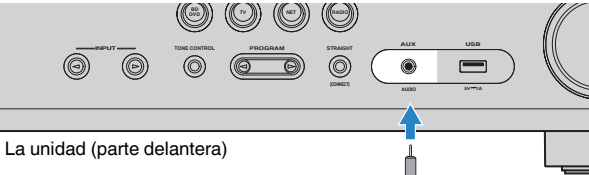

La unidad (parte delantera)



Reproductor de audio portátil


Si selecciona “AUX” como fuente de entrada pulsando INPUT, el audio que se reproduzca en el dispositivo se emitirá a través de la unidad.

4 Conexión de antenas de FM/AM


Conexión de antenas de FM/AM

Conecte las antenas de FM/AM proporcionadas a la unidad.

Fije el extremo de la antena de FM a una pared y coloque la antena de AM sobre una superficie plana.

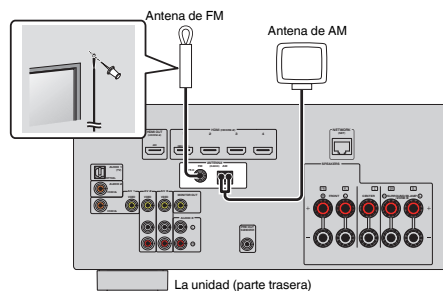

Montaje y conexión de la antena de AM

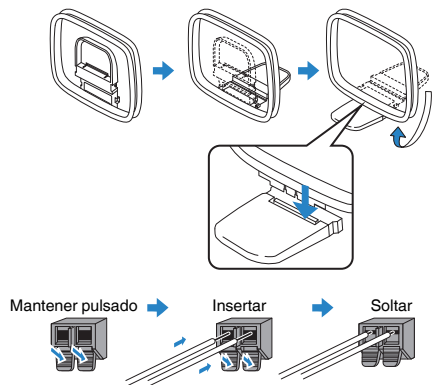

NOTA

- Desenrolle el cable de la unidad de antena AM solo en la longitud necesaria.
- Los cables de la antena de AM no tienen polaridad.

5 Preparación para conexión a una red

Preparación para conexión a una red

La unidad admite conexiones por cable e inalámbricas. Seleccione un método de conexión según su entorno de red.

Si utiliza un enrutador compatible con DHCP en la conexión por cable, no tendrá que configurar ningún ajuste de red en la unidad.

NOTA

Deberá configurar los ajustes de red si el enrutador no admite la función DHCP o desea configurar los parámetros de red de forma manual. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- “Configuración manual de los parámetros de red” (p.100)

Para conectar la unidad a una red inalámbrica, seleccione uno de los siguientes métodos para configurar los ajustes de la red inalámbrica.

● Método con el ajuste MusicCast

Cuando añada la unidad a la red MusicCast, también podrá configurar los ajustes de la red inalámbrica de la unidad de forma inmediata. Si utiliza MusicCast CONTROLLER, recomendamos la conexión inalámbrica a la red MusicCast. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- “Añadir la unidad a la red MusicCast” (p.36)

● Otros métodos


Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- “Selección de un método de conexión de red inalámbrica” (p.126)

Conexión de un cable de red (conexión por cable)

Conecte la unidad al enrutador con un cable de red STP de venta en tiendas (cable recto CAT5 o superior).

Puede escuchar la radio de Internet o archivos de música almacenados en servidores multimedia, tales como PC y Network Attached Storage (NAS), en la unidad.

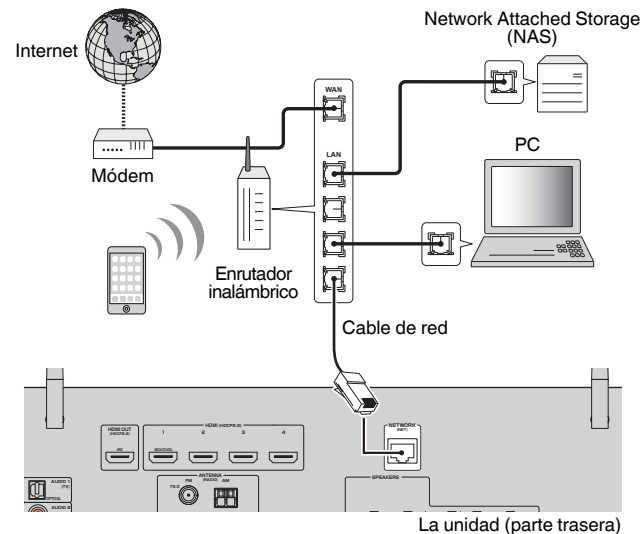

NOTA


- Si usa un enrutador que admite DHCP, no tiene que configurar ningún parámetro de red de la unidad, ya que dichos parámetros (dirección IP, etc.) se asignarán automáticamente a la unidad. Solo tiene que configurar los ajustes de red si el enrutador no admite la función DHCP o desea configurar los parámetros de red de forma manual. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Configuración manual de los parámetros de red” (p.100)
- Puede comprobar si los parámetros de red (por ejemplo, la dirección IP) están correctamente asignados a la unidad. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Consulta de la información de red de la unidad” (p.99)

Preparación de las antenas inalámbricas (conexión inalámbrica)

Coloque las antenas inalámbricas en posición vertical para establecer la conexión con la red inalámbrica o con un dispositivo Bluetooth de forma inalámbrica.

Para obtener más información sobre cómo conectar la unidad a una red inalámbrica, consulte lo siguiente:

- “Preparación para conexión a una red” (p.28)

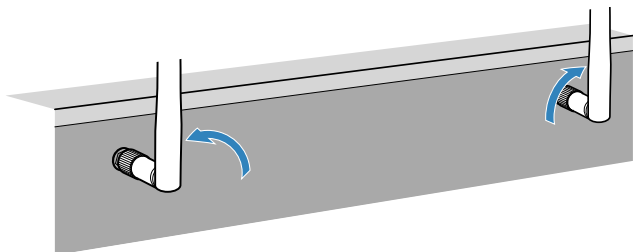

AVISO


- No ejerza demasiada fuerza sobre la antena inalámbrica. De hacerlo, podría dañar la antena.

6 Conexión del cable de alimentación

Conexión del cable de alimentación

Una vez que se hayan realizado todas las conexiones, enchufe el cable de alimentación.


La unidad (parte trasera)

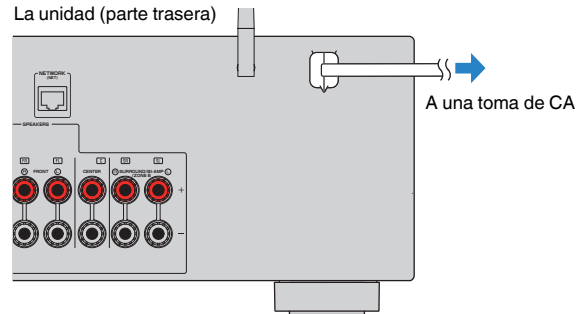


7 Selección del idioma del menú en pantalla

Selección del idioma del menú en pantalla

Seleccione el idioma que desee para los menús en pantalla.

- 1** Pulse  (alimentación del receptor) para encender la unidad.
 - 2** Encienda el TV y cambie la entrada de TV para que se muestre el vídeo de la unidad (toma HDMI OUT).
- NOTA**
- Cuando encienda la unidad por primera vez, aparecerá un mensaje relativo a la configuración de la red. Podrá cambiar el idioma en esta pantalla de mensajes.
- 3** Pulse **SETUP**.
 - 4** Utilice las teclas del cursor para seleccionar “Language” y pulse **ENTER**.

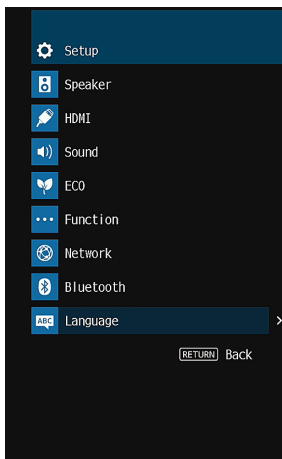

- 5** Utilice las teclas del cursor para seleccionar el idioma que desee.

6 Para salir del menú, pulse **SETUP**.

Así se han llevado a cabo todos los ajustes necesarios.

NOTA

La información que aparece en el visor delantero se proporciona solamente en inglés.

8 Configuración de los ajustes del altavoz necesarios

Asignación de la configuración de altavoz

Si utiliza cualquiera de las siguientes configuraciones de altavoz, siga el procedimiento que se indica a continuación para configurar los ajustes de altavoz correspondientes de forma manual antes de ejecutar YPAO.

- Uso de la conexión de biamplificación (reproducción de más sonidos de gran calidad con conexiones de biamplificación)
- Uso de los altavoces de Zone B
- Uso de los altavoces surround para el sistema de 5.1 canales delantero (Virtual CINEMA FRONT)

NOTA

Para obtener más información sobre las configuraciones de los altavoces, consulte lo siguiente:

- “Conexión de altavoces delanteros que admitan conexiones de biamplificación” (p.23)
- “Reproducción de música en varias salas” (p.42)
- “Uso de Virtual CINEMA FRONT” (p.22)

1 Pulse  (alimentación del receptor) para encender la unidad.

2 Encienda el TV y cambie la entrada de TV para que se muestre el vídeo de la unidad (toma HDMI OUT).

NOTA

Cuando encienda la unidad por primera vez, aparecerá el mensaje relativo a la configuración de la red. Por ahora, pulse RETURN y continúe con el paso 3.

3 Pulse SETUP.

4 Utilice las teclas del cursor para seleccionar “Altavoz” y pulse ENTER.

5 Utilice las teclas del cursor para seleccionar “Configuración” y pulse ENTER.

6 Configure los ajustes de altavoz correspondientes.

- Cuando utilice conexiones de biamplificación o altavoces de Zone B, seleccione su sistema de altavoces en “Asignar Etapa”. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Ajuste del sistema de altavoces” (p.82)
- Cuando utilice los altavoces surround para el sistema de 5.1 canales delantero (Virtual CINEMA FRONT), seleccione “On” en “Virtual CINEMA FRONT”. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Ajuste del uso de Virtual CINEMA FRONT” (p.85)

7 Para salir del menú, pulse SETUP.


De este modo finalizarán los ajustes de los altavoces.


Optimización de los ajustes de los altavoces automáticamente (YPAO)

La función Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO) detecta las conexiones de los altavoces, mide las distancias desde la posición de escucha y optimiza automáticamente los ajustes de los altavoces como, por ejemplo, el balance del volumen y los parámetros acústicos, para adecuarlos a la sala.

NOTA

- Utilice YPAO después de conectar un TV y altavoces a la unidad.
- Configure los ajustes de los altavoces correspondientes de forma manual antes de ejecutar YPAO. Para obtener más información sobre los ajustes, consulte lo siguiente:
 - “Asignación de la configuración de altavoz” (p.31)
- Durante el proceso de medición, los tonos de prueba se emiten a un volumen elevado, y no podrá ajustarlo.
- Durante el proceso de medición, mantenga el silencio en la sala todo lo posible y no se coloque entre los altavoces y el micrófono YPAO para que la medición sea precisa.
- No conecte auriculares.


- 1** Pulse  (alimentación del receptor) para encender la unidad.
- 2** Encienda el TV y cambie la entrada de TV para que se muestre el vídeo de la unidad (toma HDMI OUT).
- 3** Encienda el altavoz de subgraves y ajuste su volumen a la mitad. Si se puede ajustar la frecuencia de cruce, póngala al máximo.

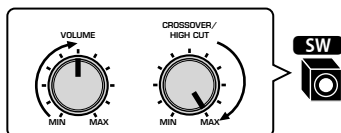


4 Coloque el micrófono YPAO en la posición de escucha y conéctelo a la toma YPAO MIC en el panel delantero.

Coloque el micrófono YPAO en la posición de escucha (a la misma altura de sus oídos). Se recomienda utilizar un trípode como soporte para el micrófono. Puede utilizar los tornillos del trípode para estabilizar el micrófono.

La unidad (parte delantera)

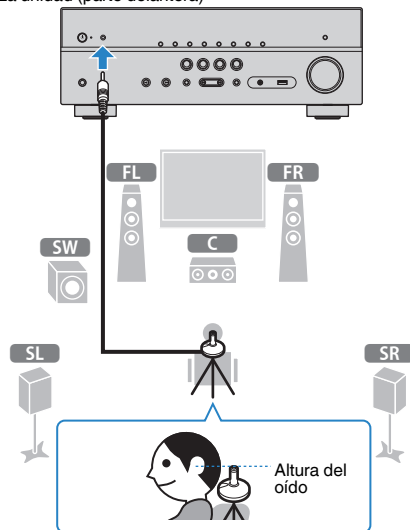

Aparece la siguiente pantalla en el TV.

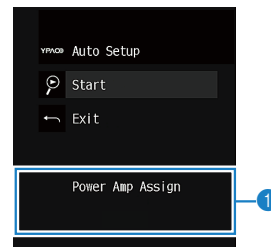


- 1** Ajuste de “Asignar Etapa” en el menú “Configuración”

5 Para iniciar la medición, utilice las teclas del cursor para seleccionar “Comenzar” y pulse ENTER.

La medición comenzará al cabo de 10 segundos. Pulse ENTER para iniciar la medición de forma inmediata.

La siguiente pantalla aparece en el TV cuando acaba la medición.

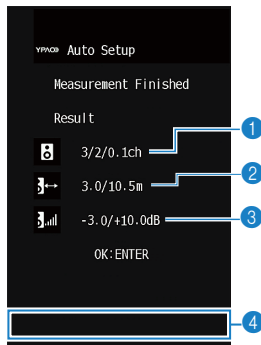

- 1 El número de altavoces (lateral delantero/lateral trasero/subgraves)
- 2 Distancia del altavoz (más cercano/más lejano)
- 3 Rango de ajuste del nivel de salida de cada altavoz
- 4 Mensaje de advertencia (si existe)

NOTA

- Para detener la medición de forma temporal, pulse RETURN.
- Si aparece algún mensaje de error (como E-1) o de advertencia (como W-1), consulte lo siguiente:
 - “Mensajes de error de YPAO” (p.34)
 - “Mensajes de advertencia de YPAO” (p.35)
- Si hay un altavoz con problemas, se indica mediante el parpadeo de los indicadores del altavoz en el visor delantero.
- Si se dan varias advertencias (al utilizar el visor delantero), utilice las teclas del cursor para comprobar el resto de mensajes de advertencia.

6 Compruebe los resultados que aparecen en la pantalla y pulse ENTER.

7 Utilice las teclas del cursor para seleccionar “GUARD.” y pulse ENTER.



Se aplica la configuración ajustada de los altavoces.

NOTA

Para finalizar la medición sin aplicar el resultado, seleccione “CANCEL”.

8 Desconecte el micrófono YPAO de la unidad.


Con esto ha finalizado la optimización de los ajustes de los altavoces.

AVISO

- El micrófono YPAO es sensible al calor, por lo que no debe colocarse en ningún lugar en el que pueda estar expuesto a la luz solar directa o a altas temperaturas (como en la parte superior de un equipo de AV).

Mensajes de error de YPAO

Si se muestra algún mensaje de error durante la medición, resuelva el problema y vuelva a ejecutar YPAO.

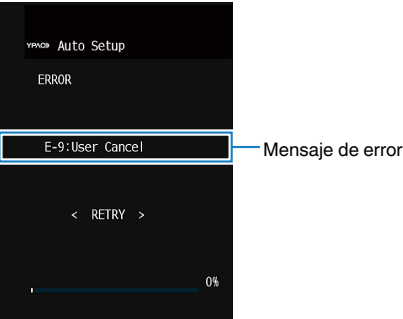

Pantalla del TV



Visor delantero

Mensaje de error	Causa	Solución
E-1:No Altavoz Del. (E-1:NO FRNT SP)	No se han detectado los altavoces delanteros.	Salga de YPAO, apague la unidad y, a continuación, compruebe las conexiones del altavoz.
E-2:No Altavoz Sr. (E-2:NO SUR SP)	No se puede detectar uno de los altavoces surround.	
E-5:Ruido (E-5:NOISY)	El ruido es demasiado fuerte.	Mantenga la sala en silencio y vuelva a ejecutar YPAO. Si selecciona "CONT.", YPAO realiza la medición de nuevo y hace caso omiso de cualquier ruido detectado.
E-7:No Mic (E-7:NO MIC)	El micrófono YPAO se ha desconectado.	Conecte el micrófono YPAO a la toma YPAO MIC con firmeza y vuelva a ejecutar YPAO.
E-8:No señal (E-8:NO SIGNAL)	El micrófono YPAO no puede detectar tonos de prueba.	Conecte el micrófono YPAO a la toma YPAO MIC con firmeza y vuelva a ejecutar YPAO. Si este error se produce repetidamente, póngase en contacto con su centro Yamaha de atención al cliente o concesionario autorizado más cercano.
E-9:Cancel. Us. (E-9:CANCEL)	La medición se ha cancelado.	Vuelva a ejecutar o salga de YPAO, según sea necesario.
E-10:Err. Intern. (E-10:INTERNAL)	Se ha producido un error interno.	Salga de YPAO, apague la unidad y vuelva a encenderla. Si este error se produce repetidamente, póngase en contacto con su centro Yamaha de atención al cliente o concesionario autorizado más cercano.


NOTA

- El texto entre paréntesis muestra los indicadores que aparecen en el visor delantero.
- Para salir de la medición de YPAO para resolver el problema, utilice las teclas del cursor para seleccionar "SALIR" y pulse ENTER.
- En el único caso de los mensajes de error E-5 y E-9, podrá continuar con la medición de YPAO actual. Pulse ENTER y, a continuación, utilice las teclas del cursor para seleccionar "CONT." y pulse ENTER.
- Para volver a intentar realizar la medición de YPAO desde el principio, pulse ENTER y, a continuación, utilice las teclas del cursor para seleccionar "AJUSTE" y pulse ENTER.

Mensajes de advertencia de YPAO

Si aparece un mensaje de advertencia tras la medición, puede seguir aplicando los resultados siguiendo las instrucciones en pantalla.

Sin embargo, le recomendamos que vuelva a ejecutar YPAO para usar la unidad con los ajustes óptimos de los altavoces.

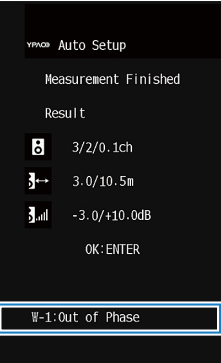

Mensaje de advertencia

Pantalla del TV

Altavoz con problemas (parpadea)



Visor delantero

Mensaje de advertencia	Causa	Solución
		Compruebe las conexiones de los cables (+/-) del altavoz con problemas.
		Si el altavoz está conectado incorrectamente: Apague la unidad y vuelva a conectar el cable de altavoz.
		Si el altavoz está bien conectado: Según el tipo de altavoces o las condiciones ambientales de la sala, puede que aparezca este mensaje, aunque los altavoces estén correctamente conectados. En este caso, puede obviar el mensaje.
W-1: Fuera de fase (W-1:PHASE)	Un cable del altavoz podría estar conectado con la polaridad invertida (+/-).	
W-2:Exc. Dist. (W-2:DISTANCE)	Un altavoz está situado a más de 24 m de la posición de escucha.	Salga de YPAO, apague la unidad y coloque el altavoz con problemas a una distancia no superior a 24 m de la posición de escucha.
W-3:Err. nivel (W-3:LEVEL)	Existen diferencias importantes de volumen entre los altavoces.	Compruebe el entorno de la utilización y las conexiones de los cables (+/-) de cada altavoz, y el volumen del altavoz de subgraves. Si hubiera algún problema, salga de YPAO, apague la unidad y vuelva a conectar el cable del altavoz o corrija las posiciones de los altavoces. Se recomienda usar los mismos altavoces o altavoces con especificaciones que sean lo más similares posible.

NOTA

El texto entre paréntesis muestra los indicadores que aparecen en el visor delantero.

9 Configuración de MusicCast

Qué es MusicCast

MusicCast es una nueva solución musical inalámbrica de Yamaha que permite compartir música entre todas sus salas con diversos dispositivos. Podrá disfrutar de música procedente de su teléfono inteligente, PC, unidad NAS y servicio de transmisión de secuencias de música en cualquier parte de su casa con una sencilla aplicación. Si desea obtener más información y consultar la gama de productos compatibles con MusicCast, consulte el siguiente sitio:

<http://www.yamaha.com/musiccast/>

- Controle a la perfección todos los dispositivos compatibles con MusicCast con la aplicación dedicada "MusicCast CONTROLLER".
- Vincule un dispositivo compatible con MusicCast con otro dispositivo ubicado en una sala diferente y reproduzcalos al mismo tiempo.
- Reproduzca música de servicios de transmisión de secuencias de música. (Los servicios de transmisión de secuencias de música compatibles pueden variar según la región y el producto).
- Configure los ajustes de la red inalámbrica de los dispositivos compatibles con MusicCast.

Uso de MusicCast CONTROLLER

Para poder utilizar las funciones de red en el dispositivo compatible con MusicCast, necesita la aplicación dedicada "MusicCast CONTROLLER". Busque la aplicación gratuita "MusicCast CONTROLLER" en App Store o Google Play e instálela en su dispositivo.

Añadir la unidad a la red MusicCast

Realice el siguiente procedimiento para añadir la unidad a la red MusicCast. Asimismo, puede configurar los ajustes de red inalámbrica de la unidad de forma inmediata.

NOTA


Necesitará el SSID y la clave de seguridad de su red.

- 1 Pulse el icono de la aplicación "MusicCast CONTROLLER" en su dispositivo móvil y pulse "Setup".**

NOTA

Si ya ha conectado otros dispositivos compatibles con MusicCast a la red, pulse "Settings" y, a continuación, "Add New Device".

- 2 Utilice la aplicación "MusicCast CONTROLLER" siguiendo las instrucciones de la pantalla y, a continuación, mantenga pulsado CONNECT en el panel frontal de la unidad durante 5 segundos.**

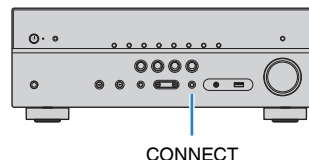

- 3 Utilice la aplicación "MusicCast CONTROLLER" siguiendo las instrucciones de la pantalla para configurar la red.**

De este modo terminará de añadir la unidad a la red MusicCast y los ajustes de red.

NOTA


- No se reproducirá audio DSD ni AirPlay.
- Si el modo de reproducción directa está activado, no se reproducirán fuentes de entrada que no sean fuentes de red, Bluetooth y USB.
- Si configura los ajustes inalámbricos de la unidad con este método, el indicador de LAN inalámbrica del visor delantero se iluminará cuando la unidad se conecte a una red (aunque se utilice una conexión por cable).
- Puede activar el interbloqueo de alimentación de los dispositivos MusicCast con la alimentación de la unidad (dispositivo maestro de MusicCast). Para obtener más información sobre los ajustes, consulte lo siguiente:
 - "Ajuste del interbloqueo de alimentación de la unidad en dispositivos compatibles con MusicCast" (p.102)

DISFRUTAR DEL SONIDO

Disfrutar de efectos de campo sonoro

Selección de su modo de sonido favorito

La unidad dispone de diversos programas de sonido y decodificadores surround que le permiten escuchar fuentes de reproducción con su modo de sonido preferido (como efecto de campo de sonido o reproducción estéreo).

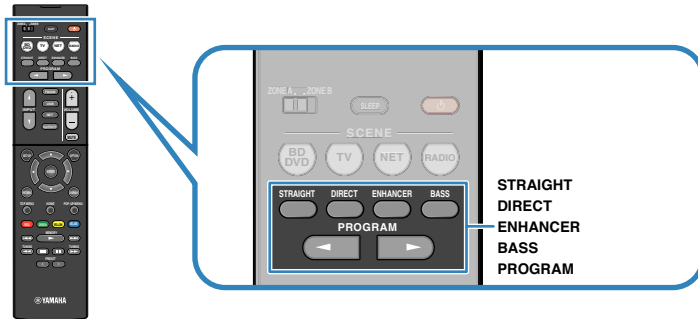

NOTA

- El modo de sonido se puede aplicar por separado a cada fuente de entrada.
- Puede comprobar qué altavoces emiten sonido actualmente observando los indicadores de los altavoces del visor delantero.
- Puede asignar las funciones del modo de sonido de la unidad a las teclas RED/GREEN/YELLOW/BLUE del mando a distancia. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Ajuste de las funciones de la unidad para las teclas RED/GREEN/YELLOW/BLUE del mando a distancia” (p.98)

Disfrutar de campos sonoros 3D (CINEMA DSP 3D)

CINEMA DSP 3D

La unidad está equipada con una variedad de programas de sonido que utilizan la tecnología original de Yamaha DSP (CINEMA DSP 3D). Con ella puede crear fácilmente campos sonoros como cines o salas de conciertos reales en su casa y disfrutar de campos sonoros tridimensionales naturales.

Categoría de programa de sonido

“CINEMA DSP” se ilumina



Programa de sonido

NOTA

- Puede ajustar el nivel de efecto de campo sonoro. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Ajuste del nivel de efecto de campo sonoro” (p.71)
- El modo de sonido se puede aplicar por separado a cada fuente de entrada.

Disfrutar de efectos de campo sonoro optimizados para el tipo de contenido

La unidad está equipada con numerosos programas de sonido.

Podrá disfrutar de fuentes de reproducción con su modo de sonido favorito, como con un efecto de campo sonoro añadido o con reproducción en estéreo.

- Le recomendamos que seleccione un programa de sonido en la categoría "MOVIE" para disfrutar de contenido de vídeo.
- Le recomendamos que seleccione un programa de sonido en la categoría "MUSIC" para disfrutar de contenido de música.
- Le recomendamos que seleccione un programa de sonido en la categoría "STEREO" para disfrutar de reproducción en estéreo.

Para obtener más información sobre los programas de sonido, consulte lo siguiente:

- "Selección de programas de sonido" (p.69)

NOTA

Puede seleccionar un programa de sonido pulsando PROGRAM.

Disfrute de efectos de campo de sonido sin altavoces surround (Virtual CINEMA DSP)

Si selecciona uno de los programas de sonido (excepto 2ch Stereo y 5ch Stereo) cuando no hay conectados altavoces surround, la unidad crea automáticamente el campo de sonido surround mediante los altavoces delanteros.

NOTA

Cuando Virtual CINEMA DSP está en funcionamiento, "VIRTUAL" se iluminará en el visor delantero.

Disfrute de sonido surround con 5 altavoces situados en posición frontal (Virtual CINEMA FRONT)

Podrá disfrutar del sonido surround aunque los altavoces surround estén situados en posición frontal.

Si la opción "Virtual CINEMA FRONT" del menú "Configuración" está ajustada en "On", la unidad creará los altavoces surround virtuales en la parte trasera para permitirle disfrutar de sonido surround multicanal con los 5 altavoces colocados en la parte delantera.

NOTA

- Para obtener más información sobre los ajustes, consulte lo siguiente:
 - "Ajuste del uso de Virtual CINEMA FRONT" (p.85)
- Cuando Virtual CINEMA FRONT está en funcionamiento, "VIRTUAL" se iluminará en el visor delantero.

Disfrute de sonido surround con auriculares (SILENT CINEMA)

SILENT[™] CINEMA

Puede escuchar sonido surround o efectos de campo de sonido, como un sistema de altavoces multicanal con auriculares estéreo si los conecta a la toma PHONES y selecciona un programa de sonido o un decodificador surround.

Disfrute de reproducción no procesada

Disfrutar de sonido original (decodificación directa)


Cuando se pulsa STRAIGHT y el modo de decodificación directa está activado, la unidad produce sonido estéreo desde los altavoces delanteros para fuentes de 2 canales como, por ejemplo, CD, y produce sonidos multicanal sin procesar en el caso de fuentes multicanal.



Cada vez que pulsa la tecla, se activa o desactiva el modo de decodificación directa.

Disfrutar de reproducción multicanal sin efectos de campo sonoro (decodificador surround)

Pulse PROGRAM para seleccionar "Sur.Decode". Se selecciona el decodificador de sonido surround previamente seleccionado. El decodificador surround posibilita la reproducción multicanal de fuentes de 2 canales sin efectos de campo sonoro.

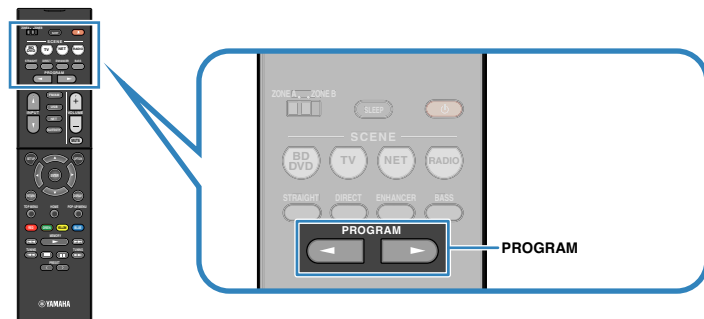

Aparece "SUR. DECODE"



NOTA

- No podrá cambiar el decodificador surround anteriormente seleccionado pulsando PROGRAM. Para cambiarlo, utilice "Sur.Decode" en el menú "Opción". Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - "Selección del decodificador surround utilizado en el programa" (p.71)
- Para obtener más información sobre cada decodificador, consulte lo siguiente:
 - "Glosario del formato de decodificación de audio" (p.132)
- Puede ajustar los parámetros del decodificador surround en "Parámetro DSP" en el menú "Configuración". Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - "Ajuste del efecto de ampliación del campo sonoro delantero" (p.91)
 - "Ajuste del efecto de ampliación del campo sonoro central" (p.91)
 - "Ajuste de la diferencia de nivel entre los campos sonoros delantero y surround" (p.91)
 - "Ajuste de la localización central (efecto de ampliación) del campo sonoro delantero" (p.91)

Reproducción de sonido de alta fidelidad puro (reproducción directa)

Cuando se pulsa DIRECT y se activa el modo de reproducción directa, la unidad reproduce la fuente seleccionada con el mínimo de circuitos. De esta forma, se puede obtener calidad de sonido de alta fidelidad.



Cada vez que pulsa la tecla, se activa o desactiva el modo de reproducción directa.

NOTA

- Cuando se activa el modo de reproducción directa las siguientes funciones no están disponibles.
 - Selección de programas de sonido
 - Uso de la función Zone B
 - Ajuste del control de tono
 - Uso de los menús en pantalla “Configuración” y “Opción”
 - Visualización de la información en el visor delantero (cuando no se está utilizando)
- Cuando se activa el modo de reproducción directa, el visor delantero puede oscurecerse.

Disfrutar de sonido con graves mejorados

Mejora de graves (Graves extra)

Pulse BASS para activar Graves extra y disfrutar de sonido con graves mejorados, sea cual sea el tamaño de los altavoces delanteros y haya o no altavoz de subgraves.

Cada vez que pulsa la tecla, se activa o desactiva Graves extra.

NOTA

También puede utilizar “Graves extra” en el menú “Configuración” para activar/desactivar Graves extra. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- “Ajuste del uso de Extra Bass (Graves extra)” (p.85)

Disfrutar de música comprimida mejorada

Reproducción de formatos comprimidos de forma digital con sonido enriquecido (Compressed Music Enhancer)

compressed music

ENHANCER

Pulse ENHANCER para activar Compressed Music Enhancer y añadir profundidad y amplitud al sonido, para que disfrute de un sonido dinámico similar al original antes de comprimirse. Esta función se puede utilizar junto con cualquier otro modo de sonido.

“ENHANCER” se ilumina



Cada vez que pulsa la tecla, se activa o desactiva Compressed Music Enhancer.

NOTA


- Compressed Music Enhancer no funciona con las siguientes fuentes de audio.
 - Señales cuya frecuencia de muestreo sea superior a 48 kHz
 - Audio DSD
- También puede utilizar “Enhancer” en el menú “Opción” para activar/desactivar Compressed Music Enhancer. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Configuración de Compressed Music Enhancer” (p.72)

Disfrutar de música en varias salas

Reproducción de música en varias salas

La función Zone A/B le permite reproducir una fuente de entrada en la sala en la que se encuentra la unidad (Zone A) y en otra sala (Zone B).

Por ejemplo, puede activar Zone A (desactivar Zone B) cuando se encuentre en la sala de estar y activar Zone B (desactivar Zone A) cuando se encuentre en la sala de estudio. Además, puede activar ambas zonas cuando desee disfrutar de la misma fuente de entrada en dichas habitaciones simultáneamente.

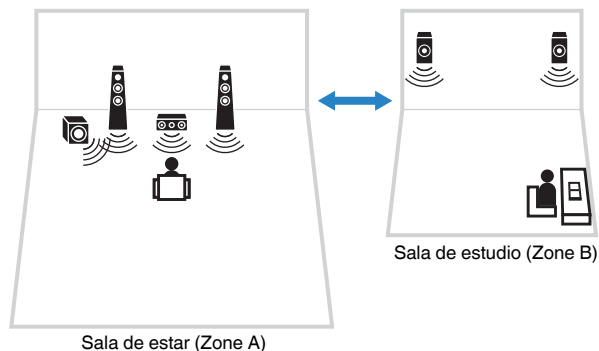

NOTA

- Las fuentes multicanal se mezclan a 2 canales y la salida se envía a la Zone B.
- Se aplica la misma fuente de entrada tanto a Zone A como a Zone B.
- De forma predeterminada, el volumen de Zone B cambia en combinación con el volumen de Zone A. Si hay diferencia de volumen entre Zone A/B, puede corregirla, así como ajustar el volumen de Zone B por separado. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Corrección de las diferencias de volumen entre Zone A y Zone B” (p.44)
 - “Ajuste el volumen de Zone B por separado” (p.44)
- Puede activar/desactivar automáticamente la salida de audio a Zone A/B junto a una selección de escena. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Registro de una escena” (p.64)

Conexión de los altavoces de Zone B

Conecte el dispositivo que se utilizará en Zone B para la unidad.


AVISO

- Desenchufe el cable de alimentación de la unidad de la toma de la pared antes de conectar los altavoces.
- Asegúrese de que los hilos expuestos del cable del altavoz no se tocan entre sí o de que no entran en contacto con las partes metálicas de la unidad. Esto puede dañar la unidad o los altavoces. Si se produce un cortocircuito en los cables de los altavoces, aparecerá “Check SP Wires” en el visor delantero cuando se enciende la unidad.

Conecte a la unidad los altavoces situados en la Zone B con los cables para altavoces.

Para utilizar los terminales SURROUND/BI-AMP/ZONE B para los altavoces de Zone B, ajuste “Asignar Etapa” en el menú “Configuración” en “Zone B” después de conectar el cable de alimentación a una toma de CA de la pared. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- “Ajuste del sistema de altavoces” (p.82)

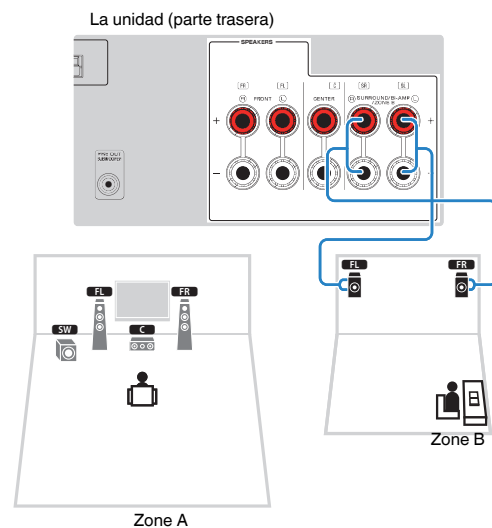

NOTA


Los siguientes altavoces no pueden conectarse al mismo tiempo.

- Altavoces de Zone B
- Altavoces de biamplificación

Utilización de Zone B

A continuación se muestra el procedimiento básico para reproducir música en Zone B.

1 Deslice el conmutador de zona hasta “ZONE B”.

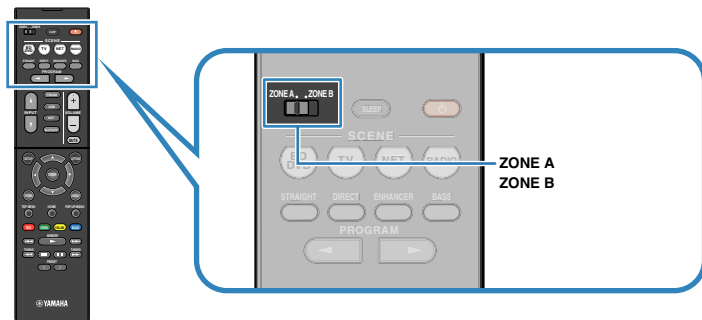


2 Pulse (alimentación del receptor).

Cada vez que pulsa la tecla, se activa o desactiva la salida de audio de ZONE B.



“Zone B” se ilumina

3 Utilice las teclas de selección de entrada para seleccionar una fuente de entrada.

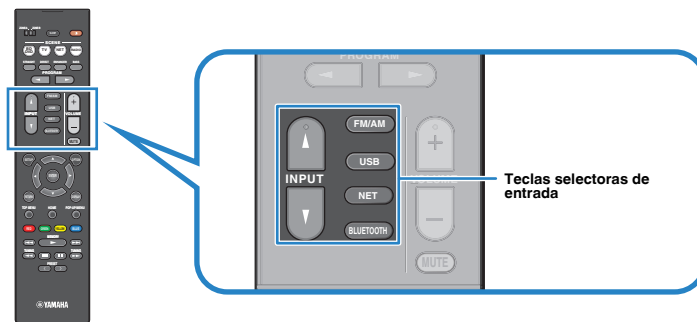

NOTA

Se aplica la misma fuente de entrada tanto a Zone A como a Zone B.

4 Inicie la reproducción en el dispositivo externo o seleccione una emisora de radio.

Corrección de las diferencias de volumen entre Zone A y Zone B

Si le molestan las diferencias de volumen entre Zone A/B, realice el siguiente procedimiento para ajustar el volumen de Zone B.

NOTA

Deslice el conmutador de zona hasta "ZONE A" en las operaciones del menú.

- 1 Pulse OPTION.**
- 2 Utilice las teclas del cursor para seleccionar "Ajust. Vol." y pulse ENTER.**
- 3 Utilice las teclas del cursor para seleccionar "Ajuste ZoneB" y realice el ajuste.**

Gama de ajustes

De -10,0 dB a +10,0 dB (incrementos de 0,5 dB)

- 4 Pulse OPTION.**

De este modo finalizarán los ajustes.

NOTA

Este ajuste no es efectivo si la opción "Volumen ZoneB" del menú "Configuración" está ajustada en "Asíncr.". Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- "Ajuste del volumen de Zone B en combinación con el volumen de Zone A" (p.94)

Ajuste el volumen de Zone B por separado

Puede ajustar el volumen de Zone B de forma independiente con el mando a distancia.

NOTA

Deslice el conmutador de zona hasta "ZONE A" en las operaciones del menú.

- 1 Pulse SETUP.**
- 2 Utilice las teclas del cursor para seleccionar "Sonido" y pulse ENTER.**
- 3 Utilice las teclas del cursor para seleccionar "Volumen" y pulse ENTER.**
- 4 Utilice las teclas del cursor para seleccionar "Volumen ZoneB".**
- 5 Utilice las teclas del cursor para seleccionar "Asíncr." y pulse ENTER.**

NOTA

Si "Volumen ZoneB" está ajustado en "Asíncr.", el volumen de Zone B se ajusta temporalmente en -40 dB.

- 6 Pulse SETUP.**
- 7 Deslice el conmutador de zona hasta "ZONE B".**
- 8 Pulse VOLUME para ajustar el volumen de Zone B.**

NOTA

Pulse MUTE para silenciar la salida de audio a Zone B.


REPRODUCCIÓN

Procedimiento de reproducción básico

Procedimiento básico para reproducir vídeo y música

A continuación se muestra el procedimiento básico para reproducir vídeo y música.

- 1 Encienda los dispositivos externos (como un TV o un reproductor BD/DVD) conectados a la unidad.**
- 2 Utilice las teclas de selección de entrada para seleccionar una fuente de entrada.**

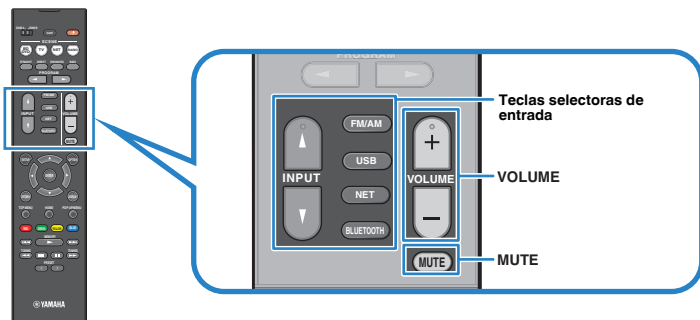

- 3 Inicie la reproducción en el dispositivo externo o seleccione una emisora de radio.**

- 4 Pulse VOLUME para ajustar el volumen.**

NOTA

- Para silenciar la salida de audio, pulse MUTE. Pulse MUTE de nuevo para desactivar el silencio.
- Consulte el manual de instrucciones del dispositivo externo.

Cambio de la información del visor delantero

Pulse INFO en el panel delantero para elegir entre los distintos elementos mostrados en el visor delantero, como se muestra en la siguiente tabla.



Elemento

Aproximadamente 3 segundos después de haber seleccionado el elemento mostrado aparecerá su correspondiente información.



Información

Fuente de entrada actual	Elemento mostrado
HDMI	
AV	Input (nombre de la fuente de entrada), DSP Program (nombre del modo de sonido), Audio Decoder (nombre del decodificador*)
AUX	
AUDIO	
Bluetooth	Song (título de la canción), Artist (nombre del artista), Album (nombre del álbum), DSP Program (nombre del modo de sonido), Audio Decoder (nombre del decodificador*)
USB	
SERVER	Song (título de la canción), Artist (nombre del artista), Album (nombre del álbum), DSP Program (nombre del modo de sonido), Audio Decoder (nombre del decodificador*), dirección IP, MAC de Ethernet, MAC de Wi-Fi
AirPlay	
NET RADIO	Song (título de la canción), Album (nombre del álbum), Station (nombre de la emisora), DSP Program (nombre del modo de sonido), Audio Decoder (nombre del decodificador*), dirección IP, MAC de Ethernet, MAC de Wi-Fi
MusicCast Link	DSP Program (nombre del modo de sonido), Audio Decoder (nombre del decodificador*), dirección IP, MAC de Ethernet, MAC de Wi-Fi
	Frequency (frecuencia), DSP Program (nombre del modo de sonido), Audio Decoder (nombre del decodificador*)
TUNER	(Solo modelos de Europa y Rusia) Los datos de Radio Data System también se encuentran disponibles cuando la unidad se sintoniza en una emisora Radio Data System. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente: <ul style="list-style-type: none">“Visualización de la información de Radio Data System” (p.53)


* Aparece el nombre del decodificador de audio activado actualmente. Si no hay ningún decodificador de audio activado, aparece el mensaje “Decoder Off”.

NOTA

Los elementos disponibles varían según la fuente de entrada seleccionada. El elemento mostrado también puede aplicarse por separado a cada grupo de entrada que aparece en la tabla y dividirse por renglones.

Nombres y funciones de los elementos de la pantalla de reproducción

A continuación se muestran los nombres y las funciones de los elementos de la pantalla de reproducción, disponibles cuando el TV está conectado a la unidad mediante HDMI.

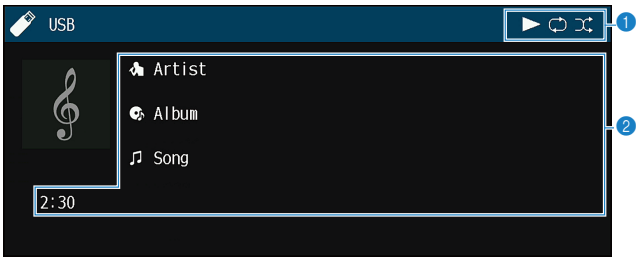


1 Indicadores de estado

Muestran los ajustes de reproducción aleatoria y repetición actuales y el estado de reproducción (como reproducción, pausa).

2 Información de reproducción

Muestra el nombre del artista, nombre del álbum, el título de la canción, y el tiempo transcurrido.

Utilice las siguientes teclas del mando a distancia para controlar la reproducción.

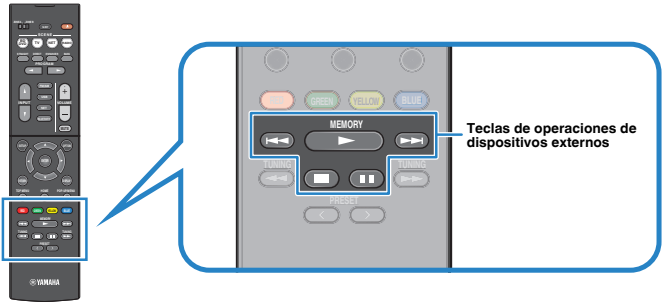

Teclas de operaciones de dispositivos externos	Función
	Reanuda la reproducción desde la pausa.
	Detiene la reproducción.
	Para la reproducción temporalmente.
	Salta hacia delante o atrás.


NOTA

Los elementos mostrados varían en función del contenido de la reproducción.

Nombres y funciones de los elementos de la pantalla de navegación

A continuación se muestran los nombres y las funciones de los elementos de la pantalla de navegación, disponibles cuando el TV está conectado a la unidad mediante HDMI. La pantalla de navegación aparece cuando se selecciona la siguiente fuente de entrada.

- USB
- SERVER
- NET RADIO

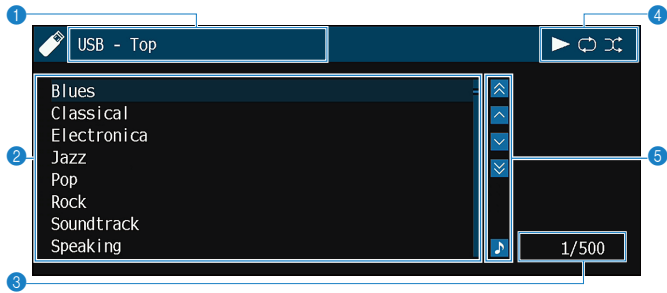

- 1 Nombre de la lista**
- 2 Lista de contenido**
Muestra la lista de contenido. Utilice las teclas del cursor para seleccionar un elemento y pulse ENTER para confirmar la selección.
- 3 Número de elemento y total de elementos**
- 4 Indicadores de estado**
Muestran los ajustes de reproducción aleatoria y repetición actuales y el estado de reproducción (como reproducción, pausa).
- 5 Menú de funcionamiento**
Utilice las teclas del cursor para seleccionar un elemento. Pulse ENTER para confirmar la selección.

Icono	Función
	Retrocede 10 páginas.
	Va a la página anterior de la lista.
	Va a la página siguiente de la lista.
	Avanza 10 páginas.
	Va a la pantalla de reproducción.

- NOTA**
- Los elementos mostrados varían en función del contenido de la reproducción.
 - El contenido seleccionado por el cursor se muestra en el visor delantero.


Escucha de radio FM/AM


Configuración de los pasos de frecuencia

(Solo modelo de Asia)

En fábrica, la configuración de los pasos de frecuencia se establecen en 50 kHz para FM y 9 kHz para AM. Según la región o el país donde escuche la radio, establezca los pasos de frecuencia en 100 kHz para FM y 10 kHz para AM.

1 Ponga la unidad en modo de espera.


2 Mientras mantiene pulsado STRAIGHT en el panel frontal, pulse  (alimentación).

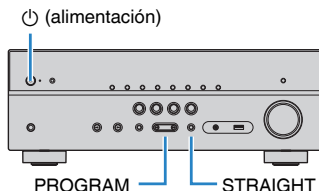

3 Pulse PROGRAM para seleccionar “TU”.



4 Pulse STRAIGHT para seleccionar “FM100/AM10”.

5 Pulse  (alimentación) para poner la unidad en modo de espera y luego vuelva a encenderla.

De este modo finalizarán los ajustes.

Selección de una frecuencia de recepción

Puede sintonizar una emisora de radio especificando la frecuencia.

NOTA

Las frecuencias de radio varían según el país o la región en que se utilice la unidad. La explicación de esta sección utiliza una visualización con frecuencias empleadas en el modelo de Europa.


1 Pulse FM/AM para seleccionar “TUNER” como fuente de entrada.

“TUNER” se selecciona como fuente de entrada y la frecuencia actualmente seleccionada se muestra en el visor delantero.



2 Pulse TUNING para ajustar una frecuencia.

Mantenga la tecla pulsada un segundo para buscar emisoras automáticamente.

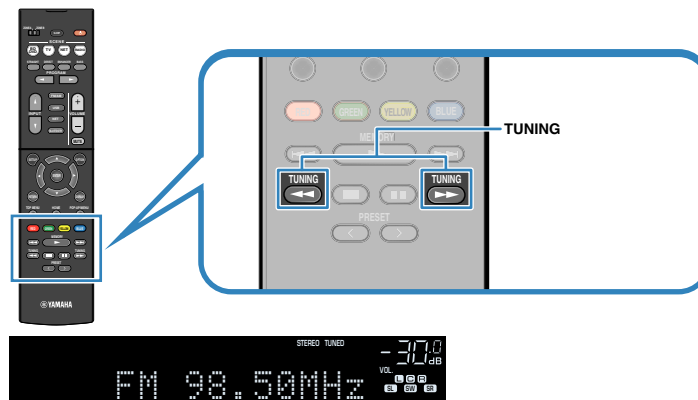

En el visor delantero, “TUNED” se iluminará cuando la unidad esté recibiendo una señal de emisora de radio FM/AM.

“STEREO” se ilumina cuando la unidad está recibiendo una señal de radio FM estéreo.

NOTA

Puede ver entradas de vídeo de dispositivos externos mientras escucha la radio. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- “Selección de una fuente de vídeo para emitirla con la fuente de audio seleccionada” (p.74)


Selección de una emisora preajustada

Puede sintonizar una emisora registrada seleccionando su número de preajuste.

1 Pulse FM/AM para seleccionar “TUNER” como fuente de entrada.

“TUNER” se selecciona como fuente de entrada y la frecuencia actualmente seleccionada se muestra en el visor delantero.

2 Pulse PRESET para seleccionar la emisora de radio que desee.

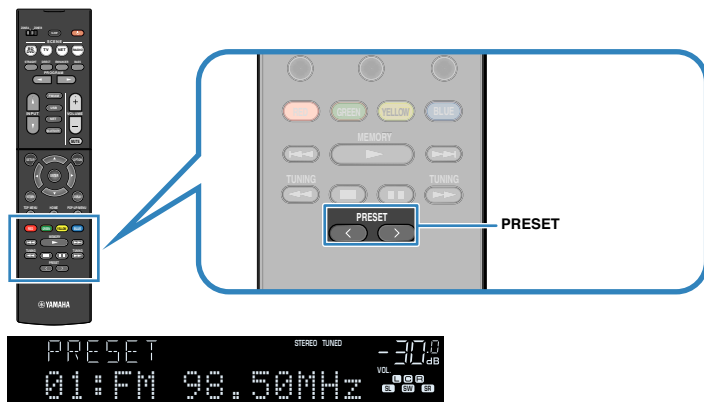

NOTA

Cuando no se ha registrado ninguna emisora de radio, “No Presets” aparece en el visor delantero.

Registro automático de emisoras de radio (Auto Preset)

Registre automáticamente las emisoras de radio FM con señales intensas.

NOTA

- Puede registrar hasta 40 emisoras de radio como emisoras preajustadas.
- Para registrar emisoras de radio AM, consulte lo siguiente:
 - “Registro de una emisora de radio manualmente” (p.52)
- (Solo modelos de Europa y Rusia)
La función Auto Preset solo registra automáticamente emisoras Radio Data System.

1 Pulse FM/AM para seleccionar “TUNER” como fuente de entrada.

“TUNER” se selecciona como fuente de entrada y la frecuencia actualmente seleccionada se muestra en el visor delantero.

2 Pulse OPTION.

3 Utilice las teclas del cursor para seleccionar “Preset” y pulse ENTER.



El número de preajuste desde el que se iniciará el registro se mostrará en el visor delantero.

NOTA

Para especificar el número de preajuste desde el que se iniciará el registro, pulse las teclas del cursor o PRESET para seleccionar un número de preajuste.

4 Para iniciar el proceso de Auto Preset, pulse ENTER.

Aparece “SEARCH” durante Auto Preset



Número de preajuste desde el que se inicia el registro

El proceso de Auto Preset se iniciará y “SEARCH” aparecerá durante Auto Preset.

NOTA

Para cancelar el proceso de Auto Preset, pulse RETURN.

Cuando el proceso de Auto Preset finalice, “FINISH” aparecerá en el visor delantero y el menú “Opción” se cerrará de forma automática.



Registro de una emisora de radio manualmente

Seleccione una emisora manualmente y regístrela en un número de preajuste.

NOTA

Puede registrar hasta 40 emisoras de radio como emisoras preajustadas.

1 Pulse FM/AM para seleccionar “TUNER” como fuente de entrada.


“TUNER” se selecciona como fuente de entrada y la frecuencia actualmente seleccionada se muestra en el visor delantero.

2 Pulse TUNING para ajustar una frecuencia.

Mantenga la tecla pulsada un segundo para buscar emisoras automáticamente.

3 Mantenga pulsado MEMORY durante unos segundos.

La primera vez que registre una emisora, la emisora seleccionada se registrará en el número de preajuste “01”. Posteriormente, cada emisora de radio que seleccione se registrará en el siguiente número vacío (no utilizado) tras el número registrado más recientemente.

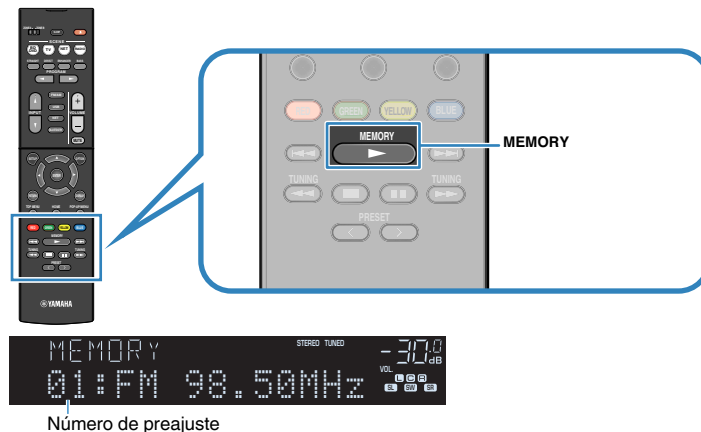

NOTA

Para seleccionar un número de preajuste para el registro, pulse MEMORY una vez después de sintonizar la emisora de radio que desee, pulse PRESET para seleccionar un número de preajuste y, a continuación, vuelva a pulsar MEMORY.



“Empty” (no se está utilizando) o la frecuencia registrada actualmente

De este modo finalizará el registro.

Borrado de emisoras preajustadas

Borre las emisoras de radio registradas en los números de preajuste.

1 Pulse FM/AM para seleccionar “TUNER” como fuente de entrada.

“TUNER” se selecciona como fuente de entrada y la frecuencia actualmente seleccionada se muestra en el visor delantero.

2 Pulse OPTION.

3 Utilice las teclas del cursor para seleccionar “Preset” y pulse ENTER.



4 Utilice las teclas del cursor para seleccionar “CLEAR”.

5 Utilice las teclas del cursor para seleccionar la emisora preajustada que desea borrar y pulse ENTER.



Emisora preajustada que se va a borrar

Si la emisora preajustada se ha borrado, aparece “Cleared” y a continuación, se muestra el siguiente número de preajuste en uso.



6 Repita el paso 5 hasta que se hayan borrado todas las emisoras preajustadas.

7 Pulse OPTION.

De este modo se borrarán las emisoras preajustadas.

Visualización de la información de Radio Data System

(Solo modelos de Europa y Rusia)

Radio Data System es un sistema de transmisión de datos empleado por emisoras de FM de numerosos países. La unidad puede recibir distintos tipos de datos de Radio Data System, como “Program Service”, “Program Type”, “Radio Text”, y “Clock Time”, cuando se sintoniza una emisora de Radio Data System.

1 Sintonice la emisora de Radio Data System que desee.

NOTA

Se recomienda utilizar “Preset Auto” para sintonizar las emisoras de radio de Radio Data System. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- “Registro automático de emisoras de radio (Auto Preset)” (p.51)

2 Pulse INFO en el panel delantero para elegir entre los distintos elementos mostrados.



Nombre del elemento

Aproximadamente 3 segundos después de haber seleccionado el elemento mostrado aparecerá su correspondiente información.



Información

Program Service	Nombre del servicio de programas
Program Type	Tipo del programa actual
Radio Text	Información sobre el programa actual
Clock Time	Hora
DSP Program	Nombre del modo de sonido
Audio Decoder	Nombre del decodificador
Frequency	Frecuencia

NOTA

“Program Service”, “Program Type”, “Radio Text”, y “Clock Time” no aparecen si la emisora de radio no presta el servicio Radio Data System.

Recepción automática de información del tráfico

(Solo modelos de Europa y Rusia)

Cuando se selecciona "TUNER" como fuente de entrada, la unidad recibe automáticamente información de tráfico. Para activar esta función, realice el procedimiento siguiente para ajustar la emisora de información de tráfico.

1 Cuando "TUNER" esté seleccionado como fuente de entrada, pulse **OPTION**.

2 Utilice las teclas del cursor para seleccionar "Programa tráfico" y pulse **ENTER**.

La emisora de información de tráfico se iniciará en 5 segundos. Vuelva a pulsar **ENTER** para iniciar la búsqueda inmediatamente.

NOTA

- Para buscar hacia arriba/abajo desde la frecuencia actual, pulse las teclas del cursor mientras se muestra "READY".
- Para cancelar la búsqueda, pulse **RETURN**.

La siguiente pantalla aparece unos 3 segundos cuando acaba la búsqueda.



Emisora de información del tráfico (frecuencia)


NOTA

"TP Not Found" se muestra unos 3 segundos si no se encuentra ninguna emisora de información de tráfico.

Reproducción de música almacenada en un dispositivo de almacenamiento Bluetooth®

Reproducción de música de un dispositivo Bluetooth® en la unidad

En la unidad puede reproducir los archivos de música almacenados en un dispositivo Bluetooth (como teléfonos inteligentes).

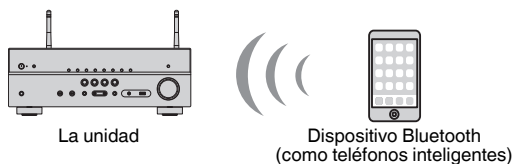

NOTA

- Utilice las antenas inalámbricas que están en posición vertical para establecer la conexión con un dispositivo Bluetooth de forma inalámbrica. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Preparación de las antenas inalámbricas (conexión inalámbrica)” (p.29)
- Para utilizar la función Bluetooth, active la función Bluetooth de un dispositivo Bluetooth.
- Para utilizar la función Bluetooth, ajuste “Bluetooth” en el menú “Configuración” en “On”. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Ajuste del uso de Bluetooth®” (p.103)
- Para obtener más información sobre los dispositivos Bluetooth compatibles, consulte lo siguiente:
 - “Dispositivos Bluetooth® compatibles” (p.134)

1 Pulse BLUETOOTH para seleccionar “Bluetooth” como fuente de entrada.

2 En el dispositivo Bluetooth, seleccione la unidad (nombre de red de la unidad).

Se realizará una conexión entre el dispositivo Bluetooth y la unidad.

Si se requiere la clave de acceso, introduzca el número “0000”.

3 En el dispositivo Bluetooth seleccione una canción e inicie la reproducción.


En el TV se muestra la pantalla de reproducción.

NOTA

- Si la unidad detecta el dispositivo Bluetooth conectado previamente, la unidad se conectará automáticamente al dispositivo Bluetooth después del paso 1. Para establecer otra conexión Bluetooth, termine primero la conexión Bluetooth actual.
- Para terminar la conexión Bluetooth, realice una de las operaciones siguientes.
 - Realice la operación de desconexión en el dispositivo Bluetooth.
 - Seleccione una fuente de entrada que no sea “Bluetooth” en la unidad.
 - Seleccione “Desconexión” en “Recepción de audio” en el menú “Configuración”.

Reproducción de audio a través de altavoces/auriculares Bluetooth®

Puede reproducir audio en la unidad utilizando altavoces/auriculares Bluetooth.

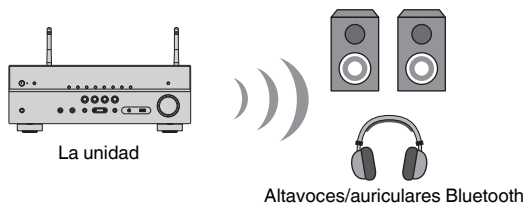

NOTA

- Los sonidos también se emitirán desde los altavoces conectados a la unidad.
- No se reproducirá audio DSD ni AirPlay.
- No podrá utilizar la función del transmisor de audio Bluetooth y la función del receptor de audio Bluetooth al mismo tiempo.

1 Utilice las teclas de selección de entrada del mando a distancia para seleccionar una fuente de entrada.

Seleccione una fuente de entrada distinta a Bluetooth.

2 Pulse SETUP.

3 Utilice las teclas del cursor para seleccionar "Bluetooth" y pulse ENTER.

4 Utilice las teclas del cursor para seleccionar "Transmisor" y, a continuación, ajuste la opción "On".

5 Utilice las teclas del cursor para seleccionar "Búsqueda de dispositivo" y pulse ENTER para buscar los dispositivos Bluetooth.

Aparecerá la lista de dispositivos Bluetooth.

6 Utilice las teclas del cursor para seleccionar los altavoces/auriculares Bluetooth que desea conectar a la unidad y pulse ENTER.

Cuando finalice el proceso de conexión, aparecerá "finalizado" y el audio reproducido en la unidad se reproducirá desde los altavoces/auriculares Bluetooth.

NOTA

Si el dispositivo Bluetooth que desea no aparece en la lista, ajuste el dispositivo Bluetooth en el modo de emparejado y, a continuación, realice la operación "Búsqueda de dispositivo" de nuevo.

7 Pulse ENTER.

De este modo finalizarán los ajustes.

NOTA


Para terminar la conexión Bluetooth, realice una de las operaciones siguientes.

- Realice la operación de desconexión en los altavoces/auriculares Bluetooth.
- Pulse la tecla SETUP y, a continuación, utilice las teclas del cursor para seleccionar "Bluetooth", a continuación, "Transmisor" y, a continuación, "Off".

Reproducción de música con AirPlay

Reproducción de contenido musical de iTunes/iPhone con AirPlay

AirPlay le permite reproducir música de iTunes o iPhone/iPad/iPod touch en la unidad a través de la red.

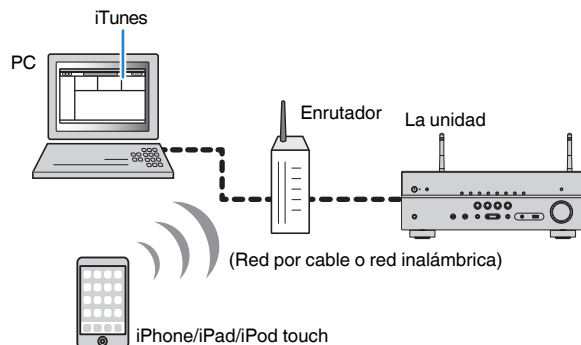

NOTA

Para obtener más información sobre los dispositivos iPhone compatibles, consulte lo siguiente:

- "Dispositivos AirPlay compatibles" (p.134)

1 Inicie iTunes en el PC o muestre la pantalla de reproducción en el iPhone.

2 En iTunes/iPhone, haga clic (pulse) el icono de AirPlay y seleccione la unidad (nombre de red de la unidad) como dispositivo de salida de audio.

iOS 10 (ejemplo)



iTunes (ejemplo)



3 Seleccione una canción e inicie la reproducción.

La unidad selecciona automáticamente "AirPlay" como fuente de entrada e inicia la reproducción.

En el TV se muestra la pantalla de reproducción.



ATENCIÓN

- Cuando se utilizan los controles de iTunes/iPhone para ajustar el volumen, el volumen puede ser más alto de lo normal. Esto podría causar daños en la unidad o en los altavoces. Si el volumen aumenta repentinamente durante la reproducción, detenga inmediatamente la reproducción en iTunes/iPhone. Se recomiendan los controles de volumen de iTunes/iPhone dentro del rango limitado ajustando "Interbloqueo volumen (Vol.Interlock)" en el menú "Opción".

NOTA

- Puede encender la unidad automáticamente cuando comience la reproducción en iTunes o iPhone. Para obtener más información sobre los ajustes, consulte lo siguiente:
 - "Ajuste del uso de la función Network Standby (Red en espera)" (p.101)
- Puede editar el nombre de red (el nombre de la unidad en la red) mostrado en iTunes/iPhone. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - "Ajuste del nombre de red de la unidad" (p.102)
- Puede ajustar el volumen de la unidad desde iTunes/iPhone durante la reproducción. Para desactivar los controles de volumen de iTunes/iPhone, consulte lo siguiente:
 - "Activación del control del volumen a través de AirPlay" (p.77)

Reproducción de música almacenada en un dispositivo de almacenamiento USB

Reproducción del contenido de un dispositivo de almacenamiento USB

En la unidad puede reproducir los archivos de música almacenados en un dispositivo de almacenamiento USB.


NOTA

Para obtener más información sobre los dispositivos USB que pueden reproducirse y los formatos de archivo USB, consulte lo siguiente:

- “Dispositivos USB compatibles” (p.134)
- “Formatos de audio compatibles” (p.135)

1 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB a la toma USB.

La unidad (parte delantera)

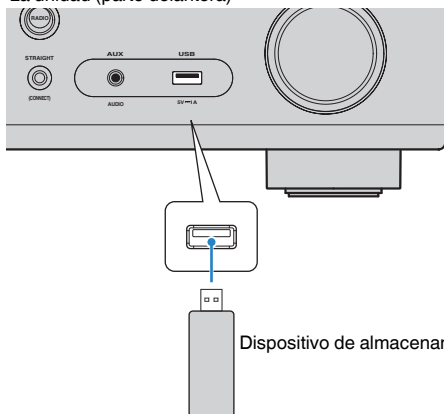

NOTA

- Si el dispositivo de almacenamiento USB contiene muchos archivos, pueden tardar cierto tiempo en cargarse. En ese caso, “Loading...” aparecerá en el visor delantero.
- Detenga la reproducción del dispositivo de almacenamiento USB antes de desconectarlo de la toma USB.
- Conecte un dispositivo de almacenamiento USB directamente a la toma USB de la unidad. No use cables prolongadores.
- La unidad no puede cargar dispositivos USB cuando está en modo de espera.

2 Pulse USB para seleccionar “USB” como fuente de entrada.

En el TV se muestra la pantalla de navegación.

NOTA

Si en el dispositivo de almacenamiento USB ya se está reproduciendo, se muestra la pantalla de reproducción.

3 Utilice las teclas del cursor para seleccionar un elemento y pulse ENTER.

Si se selecciona una canción, empieza la reproducción y se muestra la pantalla de reproducción.

NOTA

- Para volver al nivel superior mientras se encuentra en la pantalla de navegación, mantenga pulsado RETURN.
- Para cambiar el modo de pantalla de navegación/reproducción/apagada, pulse DISPLAY.

NOTA

- Puede configurar los ajustes de reproducción aleatoria y repetición para la reproducción de contenido. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Configuración del ajuste de reproducción aleatoria” (p.76)
 - “Configuración del ajuste de repetición” (p.77)
- Puede registrar contenidos como accesos directos y acceder a ellos directamente. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Registro de contenido favorito como acceso directo” (p.65)

Reproducción de música almacenada en servidores multimedia (PCs/NAS)

Configuración del uso compartido de medios en servidores multimedia (PC/NAS)

Para reproducir archivos de música almacenados en sus servidores multimedia, primero deberá configurar el ajuste de uso compartido de medios en cada servidor de música.

El procedimiento de configuración puede variar en función del servidor multimedia. El procedimiento siguiente es un ejemplo de configuración para Windows Media Player 12.

NOTA

- En el caso de un servidor multimedia con software instalado, a excepción de Windows Media Player, consulte el manual de instrucciones del dispositivo o del software y realice la configuración del uso compartido de medios.
- El procedimiento de configuración puede variar en función del ajuste de visualización de Windows Media Player o los ajustes del PC.

- 1 Inicie Windows Media Player 12 en el PC.**
- 2 Seleccione “Stream”, luego “Turn on media streaming”.**
- 3 Haga clic en “Turn on media streaming”.**
- 4 Seleccione “Allowed” en la lista desplegable situada junto al nombre de modelo de la unidad.**
- 5 Haga clic en “OK” para salir.**

De este modo finalizarán los ajustes.

NOTA

Para conocer los detalles de la configuración del uso compartido de medios, consulte la ayuda de Windows Media Player.

Reproducción de música almacenada en servidores multimedia (PCs/NAS)

En la unidad puede reproducir archivos de música almacenados en el servidor multimedia.

NOTA

- Deberá configurar de antemano el ajuste de uso compartido de medios en cada servidor de música. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Configuración del uso compartido de medios en servidores multimedia (PC/NAS)” (p.59)
- Para utilizar esta función, la unidad y el PC deben estar correctamente conectados al mismo enrutador. Puede comprobar si los parámetros de red (por ejemplo, la dirección IP) están correctamente asignados a la unidad. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Consulta de la información de red de la unidad” (p.99)
- El audio puede sufrir interrupciones mientras se utiliza la conexión de red inalámbrica. En este caso, utilice la conexión de red por cable.
- Para obtener más información sobre los formatos de archivo que pueden reproducirse, consulte lo siguiente:
 - “Formatos de audio compatibles” (p.135)

1 Pulse NET para seleccionar “SERVER” como fuente de entrada.

En el TV se muestra la pantalla de navegación.

NOTA

Si en el PC se está reproduciendo un archivo de música seleccionado desde la unidad, se muestra la pantalla de reproducción.

2 Utilice las teclas del cursor para seleccionar un servidor de música y pulse ENTER.

3 Utilice las teclas del cursor para seleccionar un elemento y pulse ENTER.

Si se selecciona una canción, empieza la reproducción y se muestra la pantalla de reproducción.

NOTA

- Para volver al nivel superior mientras se encuentra en la pantalla de navegación, mantenga pulsado RETURN.
- Para cambiar el modo de pantalla de navegación/reproducción/apagada, pulse DISPLAY.

NOTA

- Puede configurar los ajustes de reproducción aleatoria y repetición para la reproducción de contenido. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Configuración del ajuste de reproducción aleatoria” (p.76)
 - “Configuración del ajuste de repetición” (p.77)
- También puede usar Digital Media Controller (DMC) para controlar la reproducción. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Ajuste del uso de Digital Media Controller” (p.101)
- Puede registrar contenidos como accesos directos y acceder a ellos directamente. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Registro de contenido favorito como acceso directo” (p.65)

Selección de una emisora de radio por Internet

Seleccione una emisora de radio por Internet e inicie la reproducción.

NOTA

- Para usar esta función, la unidad debe estar conectada a Internet. Puede comprobar si los parámetros de red (por ejemplo, la dirección IP) están correctamente asignados a la unidad. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Consulta de la información de red de la unidad” (p.99)
- Es posible que no pueda recibir algunas emisoras de radio de Internet.
- La unidad utiliza el servicio airable.Radio. airable es un servicio de Tune In GmbH.
- Este servicio puede suspenderse sin previo aviso.
- Los nombres de las carpetas varían según el idioma.

1 Pulse NET para seleccionar “NET RADIO” como fuente de entrada.

En el TV se muestra la pantalla de navegación.

2 Utilice las teclas del cursor para seleccionar un elemento y pulse ENTER.

Si hay una emisora de radio por Internet seleccionada, empieza la reproducción y se muestra la pantalla de reproducción.

NOTA

- Para volver al nivel superior mientras se encuentra en la pantalla de navegación, mantenga pulsado RETURN.
- Para cambiar el modo de pantalla de navegación/reproducción/apagada, pulse DISPLAY.

Registro de emisoras de radio por Internet favoritas

Puede registrar la emisora de radio por Internet que se está reproduciendo actualmente en la carpeta “Favoritos”.

1 Mientras escucha la radio por Internet, pulse OPTION.

2 Utilice las teclas del cursor para seleccionar “Añadir a Favoritos” y pulse ENTER.

En la pantalla de reproducción, la emisora actual se añade a la carpeta “Favoritos”. En la pantalla de navegación, la emisora seleccionada en la lista se añade a la carpeta “Favoritos”.

Cuando el proceso de registro ha terminado, el menú “Opción” se cierra automáticamente.

NOTA

- Las emisoras de radio registradas en Favoritos se muestran con “★”.
- Para eliminar una emisora registrada en Favoritos, seleccione la emisora y, a continuación, seleccione “Eliminar de Favoritos”.
- Puede registrar emisoras de radio por Internet como accesos directos y acceder a ellas directamente. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Registro de contenido favorito como acceso directo” (p.65)

Escucha de un servicio de transmisión

Puede escuchar un servicio de transmisión con MusicCast CONTROLLER en su dispositivo móvil. En la pantalla de MusicCast CONTROLLER, seleccione el nombre de la sala especificado para la unidad y, a continuación, seleccione el servicio de transmisión que desea sintonizar por el nombre de la emisora. Para obtener más información, consulte la aplicación MusicCast CONTROLLER.

NOTA

- El servicio se limita a determinadas zonas.
- Es posible que los servicios admitidos por la unidad no estén disponibles, según la región en la que se haya comprado la unidad.
- El servicio puede cambiar o suspenderse sin previo aviso.
- Tras registrar la unidad en la aplicación MusicCast CONTROLLER, podrá utilizar el servicio de transmisión. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Añadir la unidad a la red MusicCast” (p.36)
- Para usar esta función, la unidad debe estar conectada a Internet. Puede comprobar si los parámetros de red (por ejemplo, la dirección IP) están correctamente asignados a la unidad. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Consulta de la información de red de la unidad” (p.99)
- Para obtener más información sobre los servicios de transmisión de música, consulte los suplementos de los servicios de transmisión. Acceda al sitio de descargas de Yamaha para descargar el suplemento.
<http://download.yamaha.com/>

Funciones de reproducción útiles

Función SCENE

■ Selección de la fuente de entrada y los ajustes favoritos con una sola tecla (SCENE)


La función ESCENA permite seleccionar los siguientes ajustes con un solo toque.

- Fuente de entrada
- Programa de sonido
- Compressed Music Enhancer On/Off
- Reproducción mediante vinculación de ESCENA
- Zonas objetivo

Puede registrar cuatro funciones ESCENA asignadas a cuatro teclas SCENE del mando a distancia respectivamente.

■ Selección de una escena registrada

Pulse SCENE y, a continuación, se seleccionarán la fuente de entrada y los ajustes registrados en la escena correspondiente. La unidad se enciende automáticamente cuando está en modo de espera.

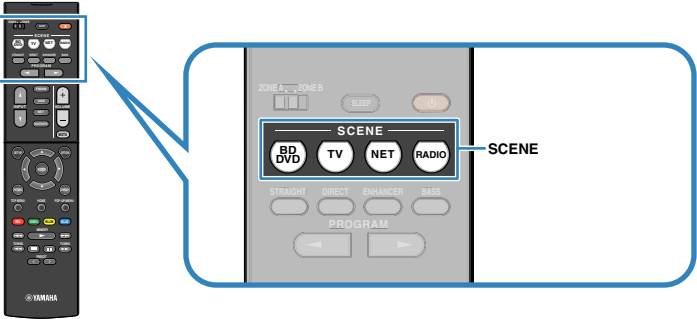

De manera predeterminada, para cada escena se registra la configuración siguiente.

SCENE	BD DVD	TV	NET	RADIO
Entrada	HDMI1	AUDIO1	NET RADIO	TUNER
Programa de sonido	Sci-Fi	STRAIGHT	5ch Stereo	5ch Stereo
Compressed Music Enhancer	Off	On	On	On
Reproducción mediante vinculación de ESCENA	On	On	Off	Off
Zone objetivo	Zone A	Zone A	Zone A	Zone A

NOTA

- Para obtener más información sobre el programa de sonido, Compressed Music Enhancer y las zonas objetivo, consulte lo siguiente:
 - “Disfrutar de efectos de campo sonoro optimizados para el tipo de contenido” (p.38)
 - “Reproducción de formatos comprimidos de forma digital con sonido enriquecido (Compressed Music Enhancer)” (p.41)
 - “Utilización de Zone B” (p.43)
- La función de reproducción mediante vinculación de ESCENA le permite encender automáticamente el TV o iniciar la reproducción de un dispositivo externo conectado a la unidad a través de HDMI, junto a la selección de una escena. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Ajuste del uso de la reproducción mediante vinculación de SCENE” (p.90)

■ Registro de una escena

Puede cambiar el ajuste predeterminado y registrar la función asignada a cada tecla SCENE.

NOTA

Se recomienda registrar la escena con la reproducción del contenido que desea registrar.

1 Realice los pasos siguientes para preparar la configuración que desea asignar a una escena.

- Seleccione una fuente de entrada
- Seleccione un programa de sonido o la decodificación directa
- Active/desactive Compressed Music Enhancer
- Active/desactive la reproducción mediante vinculación de ESCENA
- Active/desactive la salida de audio a Zone A/B

2 Mantenga pulsada la tecla SCENE hasta que “SET Complete” aparezca en el visor delantero.



De este modo finalizará el registro.

NOTA

Para obtener más información sobre los ajustes, consulte lo siguiente:

- “Disfrutar de efectos de campo sonoro optimizados para el tipo de contenido” (p.38)
- “Reproducción de formatos comprimidos de forma digital con sonido enriquecido (Compressed Music Enhancer)” (p.41)
- “Ajuste del uso de la reproducción mediante vinculación de SCENE” (p.90)
- “Utilización de Zone B” (p.43)

Función de acceso directo

Registro de contenido favorito como acceso directo


Puede registrar contenidos favoritos de Bluetooth, USB servidores multimedia y red como accesos directos y acceder a ellos directamente seleccionando los números de acceso directo.

NOTA

- Puede registrar hasta 40 contenidos como accesos directos.
- También puede utilizar la función "Favorites" para registrar emisoras de radio por Internet. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - "Registro de emisoras de radio por Internet favoritas" (p.61)
- La unidad registra Bluetooth o AirPlay como fuente de entrada. No es posible registrar contenidos individuales.

1 Reproduzca la canción o emisora de radio que desee registrar.

2 Mantenga pulsado MEMORY durante unos segundos.

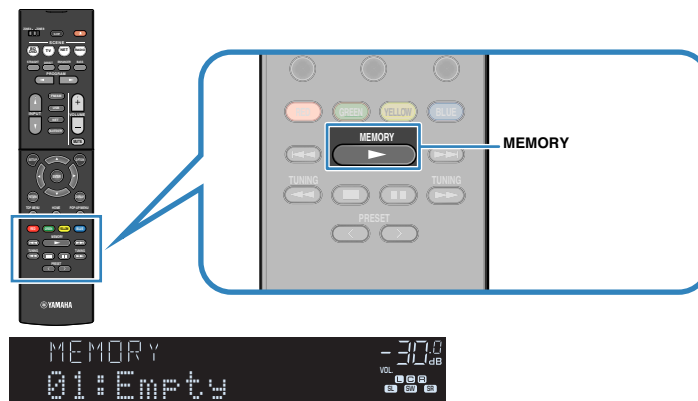

Número de acceso directo (parpadea)

"MEMORY" aparecerá en el visor delantero y el número de acceso directo en el que se registrará el elemento parpadeará.

NOTA

Para cambiar un número de acceso directo en el que se registrará el elemento, utilice PRESET para seleccionar el número de acceso directo después del paso 2.



"Empty" (no se está utilizando) o el elemento registrado actualmente

3 Pulse MEMORY.

El número de acceso directo registrado y "Memorized" aparecerán en el visor delantero.

De este modo finalizará el registro.


■ Recuperación de contenido registrado como acceso directo

Recupere contenido registrado (contenido de Bluetooth, USB, servidor multimedia y red) seleccionando el número de acceso directo.


NOTA

Puede registrar hasta 40 contenidos como accesos directos.

1 Pulse BLUETOOTH, NET o USB.

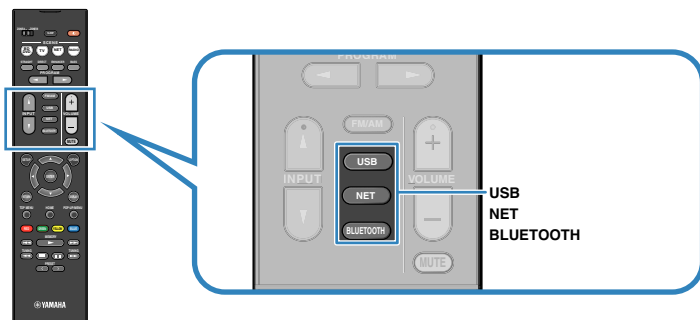

2 Pulse PRESET para seleccionar el contenido que desee.

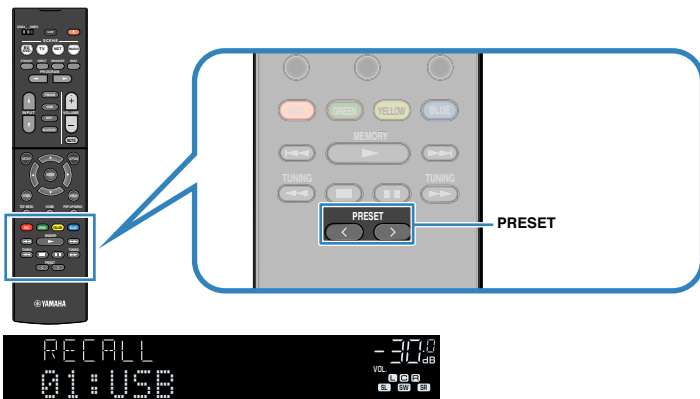

Se iniciará la reproducción del contenido seleccionado.

NOTA


- "No Presets" aparecerá en el visor delantero cuando no se hayan registrado elementos.
- El elemento registrado no se puede recuperar en los casos siguientes.
 - El dispositivo de almacenamiento USB que contiene el elemento registrado no está conectado a esta unidad.
 - El PC que contiene el elemento registrado está apagado o no está conectado a la red.
 - El contenido de red registrado no está disponible temporalmente o está fuera de servicio.
 - El elemento registrado (archivo) se ha eliminado o movido a otra ubicación.
 - No es posible establecer una conexión Bluetooth.
- Cuando registre archivos de música almacenados en un dispositivo de almacenamiento USB o un servidor multimedia (PC/NAS), esta unidad memorizará la posición relativa de los archivos de música en la carpeta. Si ha añadido algún archivo de música a la carpeta o lo ha eliminado de ella, esta unidad no puede recuperar el archivo de música correctamente. En tales casos, vuelva a registrar los elementos.
- El contenido registrado (canciones y emisoras de radio por Internet) puede visualizarse como lista y eliminarse fácilmente utilizando MusicCast CONTROLLER en su dispositivo móvil. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - "Uso de MusicCast CONTROLLER" (p.36)

Configuración de los ajustes de reproducción de distintas fuentes de reproducción (menú Option [Opción])


Funcionamiento básico del menú Option

Realice el siguiente procedimiento básico para utilizar el menú “Opción”. Con el menú “Opción”, podrá configurar diferentes ajustes de reproducción según la fuente de entrada que se esté reproduciendo actualmente.

1 Pulse OPTION.

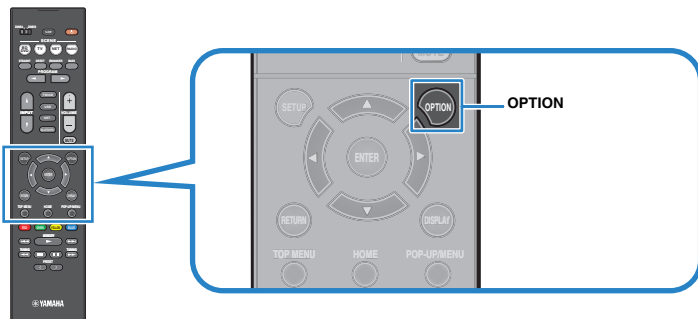

Visor delantero

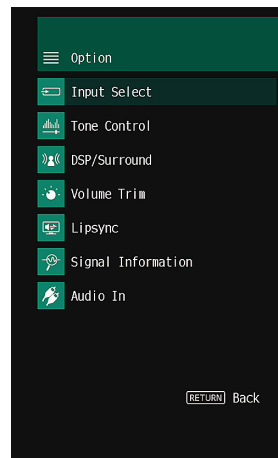

Pantalla del TV

2 Utilice las teclas del cursor para seleccionar un elemento y pulse ENTER.

3 Utilice las teclas del cursor para seleccionar un ajuste.

4 Pulse OPTION.

De este modo finalizarán los ajustes.

NOTA

Para obtener más información sobre los ajustes predeterminados, consulte lo siguiente:

- “Ajustes predeterminados del menú Option” (p.144)

Elementos del menú Opción

Utilice la siguiente tabla para configurar los ajustes de reproducción de la unidad.

NOTA

- Los elementos disponibles varían según la fuente de entrada seleccionada.
- El texto entre paréntesis muestra los indicadores que aparecen en el visor delantero.
- Dependiendo del lugar donde se haya realizado la compra, también se dispone de algunas opciones de menú para los servicios de transmisión por secuencias de audio.

Elemento	Función	Página
Selección Entrada (Input Select)	Cambia la fuente de entrada.	p.69
Control tono (Tone Control)	Ajusta el nivel de la gama de alta frecuencia y la gama de baja frecuencia de forma individual.	p.69
DSP/Surround (DSP/Surround)	Programa (PRG) Selecciona programas de sonido y reproducción en estéreo.	p.69
	Sur.Decode (SrDec) Selecciona el decodificador surround que se utilizará.	p.71
	Nivel DSP (DSP Level) Ajusta el nivel de efecto de campo sonoro.	p.71
	Adaptive DRC (A.DRC) Establece si la gama dinámica (de máximo a mínimo) se ajusta automáticamente según el volumen.	p.71
	Enhancer (Enhancer) Activa/desactiva Compressed Music Enhancer.	p.72
Ajust. Vol. (Volume Trim)	Ajuste entrada (In.Trim) Corrige las diferencias de volumen entre las fuentes de entrada.	p.72
	Ajuste subwoofer (SW.Trim) Ajusta el volumen del subgrave.	p.72
	Ajuste ZoneB (ZB.Trim) Corrige las diferencias de volumen entre Zone A/B.	p.72
Lipsync (Lipsync)	Activa/desactiva el ajuste "Lipsync" en el menú "Configuración".	p.72
Info. Señal (Signal Info.)	Muestra información sobre las señales de vídeo/audio.	p.73
Entrada audio (Audio In)	Combina el vídeo de la fuente de entrada seleccionada con el audio de una fuente de entrada diferente.	p.73
Salida vídeo (Video Out)	Selecciona una fuente de vídeo para emitirla con la fuente de audio seleccionada.	p.74
Modo FM (FM Mode)	Cambia entre la recepción "Estéreo" y "Mono" de radio FM.	p.74

Elemento	Función	Página
Preset (Preset)	Preset Auto (AUTO) Registra automáticamente las emisoras de radio FM con señales intensas como preajustes.	p.75
	Borrar preset (CLEAR) Borra las emisoras de radio registradas en los números de preajuste.	p.75
Programa tráfico (TrafficProgram)	(Solo modelos de Europa y Rusia) Busca automáticamente una emisora de información de tráfico.	p.76
Aleatorio (Shuffle)	Configura el ajuste de reproducción aleatoria.	p.76
Repetir (Repeat)	Configura el ajuste de repetición.	p.77
Interbloqueo volumen (Vol.Interlock)	Activa/desactiva el control del volumen desde iTunes/iPhone a través de AirPlay.	p.77
Añadir a Favoritos (Add to Fav.) Eliminar de Favoritos (RemovefromFav.)	Añade su emisora de radio por Internet favorita a la carpeta "Favoritos", o la borra de la carpeta "Favoritos".	p.77

Cambio de la fuente de entrada

Cambia la fuente de entrada. Pulse ENTER para cambiar a la fuente de entrada seleccionada.

Menú Option

"Selección Entrada"

Ajuste del tono de la salida de audio

Ajusta el nivel de la gama de alta frecuencia (Treble) y la gama de baja frecuencia (Bass) de forma individual.

Menú Option

"Control tono"

Opciones

Agudos, Graves

Gama de ajustes

De -6,0 dB a +6,0 dB (incrementos de 0,5 dB)

NOTA

- Si tanto "Agudos" como "Graves" son 0,0 dB, aparecerá "Bypass".
- También puede ajustar el tono con los controles del panel delantero. Pulse TONE CONTROL para seleccionar "Agudos" o "Graves" y, a continuación, pulse PROGRAM para realizar un ajuste.
- Si ajusta un valor extremo, es posible que los sonidos no se adapten bien a los de los demás canales.

Configuración de DSP/Surround

■ Selección de programas de sonido

Selecciona programas de sonido y reproducción en estéreo.

NOTA

Puede seleccionar un programa de sonido pulsando PROGRAM.

Menú Option

"DSP/Surround" > "Programa"

MUSIC

Hall in Munich	Este programa simula una sala de conciertos en Munich de unas 2.500 butacas con un elegante acabado interior en madera. Las reverberaciones elegantes y hermosas se propagan creando una atmósfera tranquilizante. El asiento virtual del oyente está en la parte central izquierda de la sala.
Hall in Vienna	Este programa de sonido simula una sala de conciertos media de 1.700 butacas, en forma de caja de zapatos, como es habitual en Viena. Las columnas y las tallas de adorno crean reverberaciones muy complejas de todo alrededor de los oyentes que producen un sonido completo e intenso.
Chamber	Este programa crea un espacio relativamente amplio con un techo alto como, por ejemplo, el de una sala de audiencias de un palacio. Ofrece reverberaciones agradables que son adecuadas para la música suave o de cámara.
Cellar Club	Este programa simula un local íntimo de actuaciones, con techo bajo y atmósfera acogedora. Un campo sonoro real y vivo con sonidos potentes que le hacen sentir como si estuviera sentado en la primera fila de un escenario pequeño.
The Roxy Theatre	Este programa crea el campo sonoro de una sala de conciertos de música rock de Los Ángeles, con 460 butacas. El asiento virtual del oyente está en la parte central izquierda de la sala.
The Bottom Line	Este programa crea el campo sonoro frente al escenario de The Bottom Line, un conocido club de jazz de Nueva York en su época. La capacidad es de 300 personas sentadas a la izquierda y derecha de un campo sonoro que ofrece un sonido real y vibrante.

MOVIE

Sports	Con este programa, podrá disfrutar de la viveza de las emisiones deportivas y de los agradables programas de ocio. En las emisiones deportivas, las voces de los comentaristas se posicionan claramente en el centro, mientras que el ambiente del estadio se transmite de forma real con la emisión periférica de los sonidos de los seguidores en el espacio idóneo.
Action Game	Este programa es idóneo para los juegos de acción, como las carreras de automóviles, los juegos de lucha. El realismo y el énfasis de determinados efectos hacen que el jugador se sienta como si estuviera en medio de la acción facilitando su concentración. Utilice este programa junto con Compressed Music Enhancer para obtener un campo sonoro más intenso y dinámico.
Roleplaying Game	Este programa es idóneo para juegos en primera persona y juegos de aventuras. Este programa aporta profundidad al campo sonoro para la reproducción natural y realista de la música de fondo, los efectos especiales y los diálogos de un gran número de escenas. Utilice este programa junto con Compressed Music Enhancer para obtener un campo sonoro más nítido y más espacial.
Music Video	Con este programa podrá disfrutar de vídeos de música pop, rock y conciertos de jazz, como si estuviera allí en persona. Sumérjase en el ambiente de un concierto gracias a la viveza de los cantantes y los solos en el escenario, un campo sonoro de presencia que realza los instrumentos de ritmo y al campo sonoro surround que reproduce el espacio de una sala grande de conciertos en directo.
Standard	Este programa crea un campo sonoro que enfatiza la sensación envolvente sin alterar el posicionamiento acústico original del audio multicanal. Se ha diseñado con el concepto de un cine ideal, en el que los espectadores están rodeados por hermosas reverberaciones por las partes derecha, izquierda y posterior.
Spectacle	Este programa ofrece la sensación y la grandeza de las espectaculares superproducciones. Reproduce un campo sonoro amplio equivalente a las películas en cinemascopio y proporciona una amplia gama dinámica que ofrece desde los efectos de sonido más delicados a los más potentes y fuertes.
Sci-Fi	Este programa reproduce claramente el elaborado sonido de Sci-Fi y los efectos especiales más recientes de las películas de cine. Puede disfrutar de una variedad de espacios virtuales creados cinematográficamente, en los que se pueden separar claramente los diálogos, los efectos de sonido y la música de fondo.
Adventure	Este programa es ideal para reproducir el diseño sonoro de las películas de acción y de aventuras con precisión. El campo sonoro restringe las reverberaciones, pero realza la reproducción para crear una sensación de expansión a ambos lados y un espacio potente y expandido ampliamente a izquierda y derecha. La profundidad restringida crea un espacio claro y potente, mientras se mantiene la articulación de los sonidos y la separación de los canales.

Drama	Este programa proporciona reverberaciones estables que se adaptan a la amplia gama de géneros cinematográficos, desde dramas a musicales y comedias. Las reverberaciones son modestas, pero estereofónicas y adecuadas. Los efectos de sonido y la música de fondo se reproducen con un suave eco que no perjudica a la articulación del diálogo. Nunca se cansará de escuchar durante largos períodos.
Mono Movie	Este programa reproduce fuentes de vídeo mono, como en el caso de las películas clásicas, con el ambiente de un auténtico cine antiguo. El programa crea un agradable espacio con profundidad, al añadir amplitud y la reverberación adecuada al audio original.

STEREO

2ch Stereo	Utilice este programa para mezclar fuentes multicanal y reducirlas a 2 canales. Cuando entran señales multicanal, se mezclan y reducen a 2 canales y se emiten a través de los altavoces delanteros (este programa no usa CINEMA DSP).
5ch Stereo	Utilice este programa para dar salida al sonido a través de todos los altavoces. Cuando reproduce fuentes multicanal, la unidad mezcla la fuente y la reduce a 2 canales, y luego da salida al sonido a través de todos los altavoces. Este programa crea un campo sonoro mayor, y es ideal para música de fondo en fiestas.

UNPROCESSED

Sur.Decode	El decodificador surround posibilita la reproducción multicanal de fuentes de 2 canales sin efectos de campo sonoro.
Straight	Cuando está activado el modo de decodificación directa, la unidad produce sonido estéreo desde los altavoces delanteros para fuentes de 2 canales como, por ejemplo, CDs y produce sonidos multicanal sin procesar en el caso de fuentes multicanal.

NOTA

Para obtener más información sobre "Sur.Decode", consulte lo siguiente:

- "Selección del decodificador surround utilizado en el programa" (p.71)

■ Selección del decodificador surround utilizado en el programa

Selecciona el decodificador surround que se utilizará.

NOTA

Para obtener más información sobre "Programa" en el menú "Opción", consulte lo siguiente:

- "Selección de programas de sonido" (p.69)

Menú Option

"DSP/Surround" > "Sur.Decode"

Ajustes

DPL Movie	Utiliza el decodificador Dolby Pro Logic II adecuado para películas.
DPL Music	Utiliza el decodificador Dolby Pro Logic II adecuado para música.
DPL Game	Utiliza el decodificador Dolby Pro Logic II adecuado para juegos.
Neo:6 Cinema	Utiliza el decodificador DTS Neo: 6 adecuado para películas.
Neo:6 Music	Utiliza el decodificador DTS Neo: 6 adecuado para música.

NOTA

- Para obtener más información sobre cada decodificador, consulte lo siguiente:
 - "Glosario del formato de decodificación de audio" (p.132)
- Puede ajustar los parámetros del decodificador surround en "Parámetro DSP" en el menú "Configuración". Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - "Ajuste del efecto de ampliación del campo sonoro delantero" (p.91)
 - "Ajuste del efecto de ampliación del campo sonoro central" (p.91)
 - "Ajuste de la diferencia de nivel entre los campos sonoros delantero y surround" (p.91)
 - "Ajuste de la localización central (efecto de ampliación) del campo sonoro delantero" (p.91)

■ Ajuste del nivel de efecto de campo sonoro

Ajusta el nivel de efecto de campo sonoro.

Menú Option

"DSP/Surround" > "Nivel DSP"

Gama de ajustes

De -6 dB a +3 dB (incrementos de 1 dB)

■ Ajuste automático de la gama dinámica

Establece si la gama dinámica (de máximo a mínimo) se ajusta automáticamente cuando se ajusta el nivel de volumen. Cuando se ajusta en "On", la gama dinámica se estrecha a un volumen bajo y se hace más amplia a un volumen de nivel alto. Resulta útil para escuchar la reproducción a bajo volumen por la noche.

Menú Option

"DSP/Surround" > "Adaptive DRC"

Ajustes

Off	La gama dinámica no se ajusta automáticamente.
On	Ajusta automáticamente la gama dinámica.

■ Configuración de Compressed Music Enhancer

Activa/desactiva Compressed Music Enhancer.

Menú Option

"DSP/Surround" > "Enhancer"

Ajustes

Off	Desactiva Compressed Music Enhancer.
On	Activa Compressed Music Enhancer.

NOTA

- Este ajuste se aplica a cada fuente de entrada por separado.
- También puede utilizar ENHANCER en el mando a distancia para activar/desactivar Compressed Music Enhancer.
- Para obtener más información sobre Compressed Music Enhancer, consulte lo siguiente:
 - "Reproducción de formatos comprimidos de forma digital con sonido enriquecido (Compressed Music Enhancer)" (p.41)

Corrección de las diferencias de volumen durante la reproducción

■ Corrección de las diferencias de volumen entre las fuentes de entrada

Corrige las diferencias de volumen entre las fuentes de entrada. Si le molestan las diferencias de volumen al cambiar de fuente de entrada, use esta función para que no se produzcan.

Menú Option

"Ajust. Vol." > "Ajuste entrada"

Gama de ajustes

De -6,0 dB a +6,0 dB (incrementos de 0,5 dB)

NOTA

Este ajuste se aplica a cada fuente de entrada por separado.

■ Ajuste del volumen del altavoz de subgraves

Ajusta el volumen del subgrave.

Menú Option

"Ajust. Vol." > "Ajuste subwoofer"

Gama de ajustes

De -6,0 dB a +6,0 dB (incrementos de 0,5 dB)

■ Corrección de las diferencias de volumen entre Zone A y Zone B

Si le molestan las diferencias de volumen entre Zone A/B, ajuste el volumen de Zone B.

Menú Option

"Ajust. Vol." > "Ajuste ZoneB"

Gama de ajustes

De -10,0 dB a +10,0 dB (incrementos de 0,5 dB)

NOTA

Este ajuste no es efectivo si la opción "Volumen ZoneB" del menú "Configuración" está ajustada en "Asíncr.". Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- "Ajuste del volumen de Zone B en combinación con el volumen de Zone A" (p.94)

Activación del ajuste Lipsync

Activa/desactiva el ajuste configurado en "Lipsync" en el menú "Configuración".

NOTA

Para obtener más información sobre "Lipsync" en el menú "Configuración", consulte lo siguiente:

- "Configuración del método de ajuste de la función Lipsync" (p.92)

Menú Option

"Lipsync"

Ajustes

Off	Desactiva el ajuste de "Lipsync".
On	Activa el ajuste "Lipsync".

NOTA

Este ajuste se aplica a cada fuente de entrada por separado.

Consulta de la información sobre las señales de vídeo/audio

Muestra información sobre las señales de vídeo/audio.

Menú Option

"Info. Señal"

Formato	Formato de audio de la señal de entrada
CANAL	Número de canales fuente de la señal de entrada (delantero/surround/LFE) Por ejemplo, "3/2/0.1" significa 3 canales delanteros, 2 canales surround y LFE.
Muestreo	Número de muestras por segundo de la señal digital de entrada
Entrada vídeo	Tipo y resolución de la señal digital de entrada
Salida vídeo	Tipo y resolución de la señal digital de salida

NOTA

Para cambiar la información en el visor delantero, pulse las teclas del cursor.

Combinación de audio de otra fuente de entrada con vídeo de la fuente de entrada actual

Seleccione el audio de una fuente de entrada diferente para reproducirlo junto con el vídeo de la fuente de entrada seleccionada actualmente. Por ejemplo, utilice esta función en los casos siguientes.

- Conexión de un dispositivo de reproducción compatible con salida de vídeo HDMI, pero no con salida de audio HDMI

Menú Option

"Entrada audio"

Fuentes de entrada

HDMI 1-4, AV 1-3

Ajustes


AV 1-3, AUDIO 1-3

Tomas de entrada de vídeo/audio disponibles en la unidad

Tomas de salida del dispositivo de vídeo		Tomas de entrada de la unidad	
Vídeo	Audio	Vídeo	Audio
HDMI	Digital óptico	HDMI 1-4	AUDIO 1 (OPTICAL)
	Coaxial digital	HDMI 1-4	AUDIO 2 (COAXIAL) AV 1 (COAXIAL)
	Estéreo analógico	HDMI 1-4	AUDIO 3 (AUDIO) AV 2-3 (AUDIO)
Vídeo compuesto	Digital óptico	AV 1-3 (VIDEO)	AUDIO 1 (OPTICAL)


Ajuste necesario

Por ejemplo, si ha conectado un dispositivo de vídeo a las tomas AV 2 (VIDEO) y AUDIO 1 (OPTICAL) de la unidad, cambie la combinación como se indica a continuación.

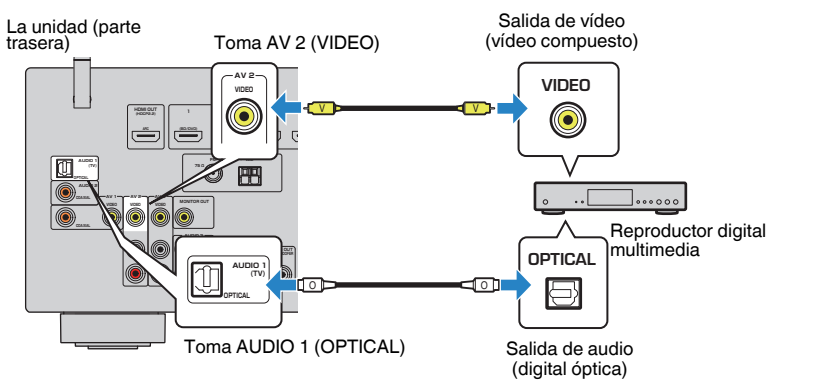

1 Pulse INPUT para seleccionar “AV 2” (toma de entrada de vídeo que se va a utilizar) como fuente de entrada.

2 Pulse OPTION.

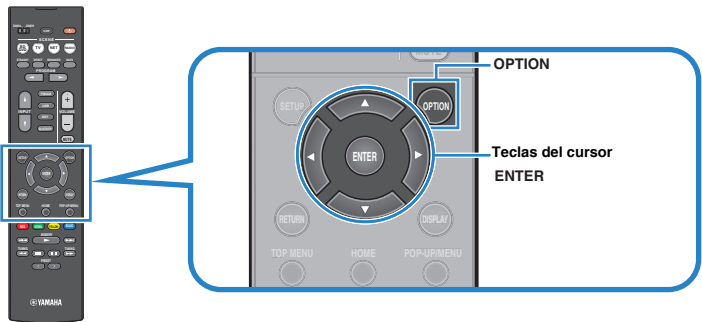

3 Utilice las teclas del cursor para seleccionar “Audio In” y pulse ENTER.



4 Utilice las teclas del cursor para seleccionar “AUDIO 1” (toma de entrada de audio que se va a utilizar).



5 Pulse OPTION.

Así se han llevado a cabo todos los ajustes necesarios.

Selección de una fuente de vídeo para emitirla con la fuente de audio seleccionada

Selecciona una fuente de vídeo para emitirla con la fuente de audio seleccionada. Por ejemplo, puede ver el vídeo de una fuente diferente mientras escucha la radio.

Menú Option

“Salida vídeo”

Fuentes de entrada

AUX, AUDIO 1-3, TUNER, (fuentes de red), AirPlay, MusicCast Link, SERVER, NET RADIO, Bluetooth, USB

Ajustes

Off	No da salida a vídeo.
HDMI 1-4, AV 1-3	Da salida a entrada de vídeo a través de las tomas de entrada de vídeo correspondientes.

Cambio entre estéreo y monoaural para la recepción de radio FM

Cambie entre estéreo y monoaural para la recepción de radio FM. Si la señal de recepción de una emisora FM no es estable, puede mejorar si se cambia a monoaural.

Menú Option

“Modo FM”

Ajustes

Estéreo	Activa el modo estéreo para la recepción de radio FM.
Mono	Activa el modo monoaural para la recepción de radio FM.

Configuración de preajustes en emisoras de radio

Registro automático de emisoras de radio

Registre automáticamente las emisoras de radio FM con señales intensas.

NOTA

- Puede registrar hasta 40 emisoras de radio como emisoras preajustadas.
- Para registrar emisoras de radio AM, consulte lo siguiente:
 - “Registro de una emisora de radio manualmente” (p.52)
- (Solo modelos de Europa y Rusia)
La función Auto Preset solo registra automáticamente emisoras Radio Data System.

Menú Option

“Preset” > “Preset Auto”

1 Pulse FM/AM para seleccionar “TUNER” como fuente de entrada.

“TUNER” se selecciona como fuente de entrada y la frecuencia actualmente seleccionada se muestra en el visor delantero.

2 Pulse OPTION.

3 Utilice las teclas del cursor para seleccionar “Preset” y pulse ENTER.



El número de preajuste desde el que se iniciará el registro se mostrará en el visor delantero.

NOTA

Para especificar el número de preajuste desde el que se iniciará el registro, pulse las teclas del cursor o PRESET para seleccionar un número de preajuste.

4 Para iniciar el proceso de Auto Preset, pulse ENTER.

Aparece “SEARCH” durante Auto Preset



Número de preajuste desde el que se inicia el registro

El proceso de Auto Preset se iniciará y “SEARCH” aparecerá durante Auto Preset.

NOTA

Para cancelar el proceso de Auto Preset, pulse RETURN.

Cuando el proceso de Auto Preset finalice, “FINISH” aparecerá en el visor delantero y el menú “Opción” se cerrará de forma automática.



Borrado de emisoras preajustadas

Borre las emisoras de radio registradas en los números de preajuste.

Menú Option

“Preset” > “Borrar preset”

1 Pulse FM/AM para seleccionar “TUNER” como fuente de entrada.

“TUNER” se selecciona como fuente de entrada y la frecuencia actualmente seleccionada se muestra en el visor delantero.

2 Pulse OPTION.

3 Utilice las teclas del cursor para seleccionar “Preset” y pulse ENTER.



4 Utilice las teclas del cursor para seleccionar “CLEAR”.

- 5** Utilice las teclas del cursor para seleccionar la emisora preajustada que desea borrar y pulse ENTER.



Emisora preajustada que se va a borrar

Si la emisora preajustada se ha borrado, aparece "Cleared" y a continuación, se muestra el siguiente número de preajuste en uso.



- 6** Repita el paso 5 hasta que se hayan borrado todas las emisoras preajustadas.

- 7** Pulse OPTION.

De este modo se borrarán las emisoras preajustadas.

Recepción automática de información del tráfico

(Solo modelos de Europa y Rusia)

Cuando se selecciona "TUNER" como fuente de entrada, la unidad busca automáticamente una emisora de información del tráfico.

Menú Option

"Programa tráfico"

- 1** Cuando "TUNER" esté seleccionado como fuente de entrada, pulse OPTION.

- 2** Utilice las teclas del cursor para seleccionar "Programa tráfico" y pulse ENTER.

La emisora de información de tráfico se iniciará en 5 segundos. Vuelva a pulsar ENTER para iniciar la búsqueda inmediatamente.

NOTA

- Para buscar hacia arriba/abajo desde la frecuencia actual, pulse las teclas del cursor mientras se muestra "READY".
- Para cancelar la búsqueda, pulse RETURN.

La siguiente pantalla aparece unos 3 segundos cuando acaba la búsqueda.



Emisora de información del tráfico (frecuencia)

NOTA

"TP Not Found" se muestra unos 3 segundos si no se encuentra ninguna emisora de información de tráfico.

Configuración del ajuste de reproducción aleatoria

Configure el ajuste de reproducción aleatoria para la reproducción.

Menú Option

"Aleatorio"

Ajustes

Off	Desactiva la función de reproducción aleatoria.
On	Reproduce las canciones del álbum (carpeta) actual en orden aleatorio.

NOTA

Este ajuste solo está disponible cuando se seleccionan "USB" o "SERVER" como fuente de entrada.

Configuración del ajuste de repetición

Configure el ajuste de repetición para la reproducción.

Menú Option

"Repetir"

Ajustes

Off	Desactiva la función de repetición.
Una	Reproduce la canción actual repetidamente.
Todas	Reproduce todas las canciones del álbum (carpeta) actual repetidamente.

NOTA

Este ajuste solo está disponible cuando se seleccionan "USB" o "SERVER" como fuente de entrada.

Activación del control del volumen a través de AirPlay

Activa/desactiva el control del volumen desde iTunes/iPhone a través de AirPlay. Si se ajusta otra opción diferente a "Off", podrá ajustar el volumen de la unidad desde iTunes/iPhone durante la reproducción.

Menú Option

"Interbloqueo volumen"

Ajustes

Off	Desactiva el control del volumen desde iTunes/iPhone.
Limitado	Activa el control del volumen desde iTunes/iPhone dentro del rango limitado (de -80 dB a -20 dB y silencio).
Completo	Activa el control del volumen desde iTunes/iPhone en el rango completo (de -80 dB a +16,5 dB y silencio).

Adición de una emisora de radio por Internet a la carpeta "Favorites"

Registre la emisora de radio por Internet que se está reproduciendo actualmente en la carpeta "Favorites".

Menú Option

"Añadir a Favoritos"

- 1 Mientras escucha la radio por Internet, pulse OPTION.**
- 2 Utilice las teclas del cursor para seleccionar "Añadir a Favoritos" y pulse ENTER.**

Cuando el proceso de registro ha terminado, el menú "Opción" se cierra automáticamente.

Eliminación de una emisora de radio por Internet de la carpeta "Favorites"

Elimine una emisora de radio por Internet de la carpeta "Favorites".

Menú Option

"Eliminar de Favoritos"

- 1 Utilice las teclas del cursor para seleccionar la emisora que desea eliminar de la carpeta "Favorites".**
- 2 Pulse OPTION.**
- 3 Utilice las teclas del cursor para seleccionar "Eliminar de Favoritos" y pulse ENTER.**

Cuando el proceso de eliminación ha terminado, el menú "Opción" se cierra automáticamente.

CONFIGURACIONES

Configuración de varias funciones (menú Setup [Configuración])


Funcionamiento básico del menú Setup

Realice el siguiente procedimiento básico para utilizar el menú “Configuración”. Puede configurar las diversas funciones de la unidad con el menú “Configuración”.


NOTA

- Si hay un nuevo firmware disponible, aparecerá la pantalla de mensajes.
- Si hay disponible un firmware más reciente, aparecerá el icono de sobre (✉) en la pantalla.
- Para obtener más información sobre la actualización del firmware, consulte lo siguiente:
 - “Actualizaciones de firmware” (p.122)

1 Pulse SETUP.

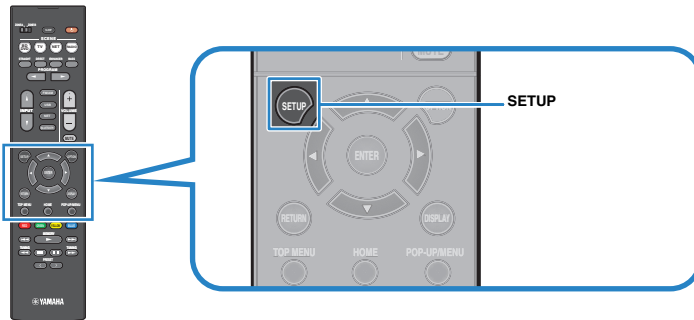

2 Utilice las teclas del cursor para seleccionar un menú y pulse ENTER.

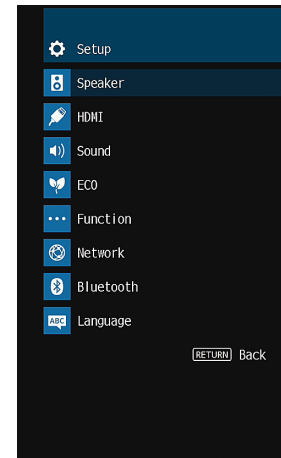

3 Utilice las teclas del cursor para seleccionar un elemento y pulse ENTER.

4 Utilice las teclas del cursor para seleccionar un ajuste y pulse ENTER.

5 Pulse SETUP.

De este modo finalizarán los ajustes.

NOTA

Para obtener más información sobre los ajustes predeterminados, consulte lo siguiente:

- “Ajustes predeterminados del menú Setup” (p.144)

Elementos del menú Configuración

Utilice la siguiente tabla para configurar varias funciones de la unidad.

Menú	Elemento	Función	Página
Altavoz	Configuración	Asignar Etapa	p.82
		Subwoofer	p.82
		Delantero	p.83
		Central	p.83
		Surround	p.84
		Filtro	p.84
		Fase SWFR	p.85
		Graves extra	p.85
		Virtual CINEMA FRONT	p.85
	Distancia	Ajusta la distancia entre cada altavoz y la posición de escucha.	p.85
	Nivel	Ajusta el volumen de cada altavoz.	p.86
	Ecualizador	Ajusta el tono con un ecualizador.	p.86
	Tono prueba	Activa/desactiva la salida de tono de prueba.	p.87
	Control HDMI	Activa/desactiva la función Control HDMI.	p.88
	Salida Audio	Activa/desactiva la salida de audio desde un TV.	p.88
HDMI	Paso en Standby	Selecciona si desea emitir vídeo/audio (entrada a través de las tomas HDMI) al TV cuando la unidad está en modo de espera.	p.88
	Reescalado a 4K	Activa/desactiva la función de reescalado.	p.88
	Versión HDCP	Selecciona la versión de HDCP utilizada en las tomas de entrada HDMI.	p.89
	Entrada audio TV	Selecciona una toma de entrada de audio de la unidad que se va a utilizar para la entrada de audio de TV.	p.89
	Sincron. en espera	Selecciona si se va a utilizar el control HDMI para vincular el comportamiento de espera del TV y de la unidad.	p.89
	ARC	Activa/desactiva ARC.	p.89
	ESCENA	Activa/desactiva la reproducción mediante vinculación de ESCENA.	p.90

Menú	Elemento	Función	Página	
Sonido	Parámetro DSP	Panorama	Activa/desactiva el efecto de ampliación del campo sonoro delantero.	p.91
		Ancho central	Ajusta el efecto de ampliación del campo sonoro central.	p.91
		Dimensión	Ajusta la diferencia de nivel entre los campos sonoros delantero y surround.	p.91
		Imagen central	Ajusta la localización central (efecto de ampliación) del campo sonoro delantero.	p.91
		Mezcla Mono	Activa/desactiva la salida de sonido monoaural.	p.92
	Lipsync	Selección	Selecciona el método para ajustar el retardo entre la salida de vídeo y de audio.	p.92
		Ajuste	Ajusta manualmente el retardo entre la salida de vídeo y de audio.	p.92
	Diálogo	Nivel diálogo	Ajusta el volumen de los sonidos de los diálogos.	p.92
		Escala	Cambia la escala del indicador de volumen.	p.93
	Volumen	Rango dinámico	Selecciona el método de ajuste de la gama dinámica para la reproducción de audio de series de bits (señales Dolby Digital y DTS).	p.93
		Volumen máximo	Ajusta el valor límite del volumen.	p.93
		Volumen inicial	Ajusta el volumen inicial para cuando se encienda este receptor.	p.93
		Volumen ZoneB	Selecciona si se ajusta el volumen para Zone B en combinación con el volumen de Zone A.	p.94
ECO	Standby Automático	Defina el tiempo de la función de espera automática.	p.95	
	Modo ECO	Activa/desactiva el modo eco (modo de ahorro energético).	p.95	
Función	Introducir nombre	Cambia el nombre de la fuente de entrada mostrado en el visor delantero.	p.96	
	Omitir introduc.	Establezca qué fuentes de entrada se omitirán cuando se accione la tecla INPUT.	p.97	
	Atenuador	Ajusta el brillo del visor delantero.	p.97	
	Protec. Memo	Evita cambios accidentales en los ajustes.	p.97	
	Tecla col. m. dis.	Establezca las funciones de la unidad para las teclas RED/GREEN/YELLOW/BLUE del mando a distancia.	p.98	
Red	Información	Muestra la información de red de la unidad.	p.99	
	Conexión de red	Selecciona el método de conexión de red.	p.99	
	Dirección IP	Configura los parámetros de red (como, por ejemplo, la dirección IP).	p.99	
	Filtro dir. MAC	Ajusta el filtro de dirección MAC para limitar el acceso a la unidad desde otros dispositivos de red.	p.100	
	Control DMC	Selecciona si se permite que un Digital Media Controller (DMC) controle la reproducción.	p.101	
	Red en espera	Selecciona si se activa/desactiva la función que enciende la unidad desde otros dispositivos de red.	p.101	
	Nombre de red	Edita el nombre de red (el nombre de la unidad en la red) mostrado en otros dispositivos de red.	p.102	
	Interb. alimen. MusicCast Link	Selecciona si al activarse la alimentación del dispositivo maestro de la red MusicCast (esta unidad) también se activará la alimentación del resto de dispositivos de la red.	p.102	
	Actualización red	Actualiza el firmware a través de la red.	p.102	

Menú	Elemento	Función	Página
Bluetooth	Bluetooth	Activa/desactiva las funciones de Bluetooth.	p.103
	Recepción de audio	Desconexión	Termina la conexión Bluetooth entre el dispositivo Bluetooth (como teléfonos inteligentes) la unidad.
		Bluetooth en espera	Selecciona si se activa/desactiva la función que enciende la unidad desde dispositivos Bluetooth (espera de Bluetooth).
		Transmisor	Activa/desactiva la función del transmisor de audio Bluetooth.
	Envío de audio	Búsqueda de dispositivo	Busca los dispositivos Bluetooth disponibles (altavoces/auriculares) cuando la unidad se utiliza como transmisor de audio Bluetooth.
Idioma		Selecciona un idioma del menú en pantalla.	p.105

Configuración de los ajustes de los altavoces

Ajuste del sistema de altavoces

Seleccione el ajuste según los altavoces conectados.

Menú Setup

"Altavoz" > "Configuración" > "Asignar Etapa"

Ajustes

Surround	Seleccione esta opción cuando utilice un sistema de altavoces normal (no utilice conexiones de altavoces de Zone B o biamplificación).
BI-AMP	Seleccione esta opción cuando conecte altavoces delanteros que admitan conexiones de biamplificación.
Zone B	Seleccione esta opción cuando utilice altavoces de Zone B además del sistema de altavoces en la zona principal (Zone A).

NOTA

Para obtener más información sobre el sistema de altavoces, consulte lo siguiente:

- "Sistemas de altavoces y altavoces que van a conectarse" (p.17)
- "Conexión de altavoces delanteros que admitan conexiones de biamplificación" (p.23)
- "Reproducción de música en varias salas" (p.42)

Ajuste del uso de un altavoz de subgraves

Selecciona el ajuste según el uso del altavoz de subgraves.

Menú Setup

"Altavoz" > "Configuración" > "Subwoofer"

Ajustes

Usar	Seleccione esta opción cuando haya un altavoz de subgraves conectado. El subwoofer producirá audio del canal LFE (efecto de baja frecuencia) y componentes de baja frecuencia de otros canales.
Ninguno	Seleccione esta opción cuando no haya un altavoz de subgraves conectado. Los altavoces delanteros producirán audio del canal LFE (efecto de baja frecuencia) y componentes de baja frecuencia de otros canales.

Ajuste del tamaño de los altavoces delanteros

Selecciona el ajuste según el tamaño de los altavoces delanteros.

Menú Setup

"Altavoz" > "Configuración" > "Delantero"

Ajustes

Pequeño	Seleccione esta opción para altavoces pequeños. El altavoz de subgraves producirá los componentes de baja frecuencia de los canales delanteros (se puede configurar en "Filtro").
Grande	Seleccione esta opción para altavoces grandes. Los altavoces delanteros producirán todos los componentes de frecuencia de los canales delanteros.

NOTA

- Como pauta general, cuando configure el tamaño de los altavoces, seleccione "Grande" si el diámetro del woofer del altavoz es de 16 cm o superior, o "Pequeño" si es inferior a 16 cm.
- "Delantero" se encuentra ajustado automáticamente en "Grande" cuando "Subwoofer" está ajustado en "Ninguno". Para obtener más información sobre "Subwoofer" en el menú "Configuración", consulte lo siguiente:
 - "Ajuste del uso de un altavoz de subgraves" (p.82)

Ajuste del uso de un altavoz central y su tamaño

Selecciona el ajuste según el uso y el tamaño del altavoz central.

Menú Setup

"Altavoz" > "Configuración" > "Central"

Ajustes

Pequeño	Seleccione esta opción para altavoces pequeños. El altavoz de subgraves o los altavoces delanteros producirán los componentes de baja frecuencia del canal central (se puede configurar en "Filtro").
Grande	Seleccione esta opción para altavoces grandes. El altavoz central producirá todos los componentes de frecuencia del canal central.
Ninguno	Seleccione esta opción cuando no esté conectado ningún altavoz central. Los altavoces delanteros producirán el audio del canal central.

NOTA

Como pauta general, cuando configure el tamaño de los altavoces, seleccione "Grande" si el diámetro del woofer del altavoz es de 16 cm o superior, o "Pequeño" si es inferior a 16 cm.

Ajuste del uso de altavoces surround y su tamaño

Selecciona el ajuste según el uso y el tamaño de los altavoces surround.

Menú Setup

"Altavoz" > "Configuración" > "Surround"

Ajustes

Pequeño	Seleccione esta opción para altavoces pequeños. El altavoz de subgraves o los altavoces delanteros producirán los componentes de baja frecuencia del canal surround (se puede configurar en "Filtro").
Grande	Seleccione esta opción para altavoces grandes. Los altavoces surround producirán todos los componentes de frecuencia de los canales surround.
Ninguno	Seleccione esta opción cuando no esté conectado ningún altavoz surround. Los altavoces delanteros producirán el audio del canal surround. Virtual CINEMA DSP funcionará en este caso.

NOTA

- Como pauta general, cuando configure el tamaño de los altavoces, seleccione "Grande" si el diámetro del woofer del altavoz es de 16 cm o superior, o "Pequeño" si es inferior a 16 cm.
- Para obtener más información sobre Virtual CINEMA DSP, consulte lo siguiente:
 - "Disfrute de efectos de campo de sonido sin altavoces surround (Virtual CINEMA DSP)" (p.38)

Ajuste de la frecuencia de cruce de los componentes de baja frecuencia

Ajusta el límite inferior de los componentes de baja frecuencia que se pueden emitir desde un altavoz cuyo tamaño se ajusta en "Pequeño". Se producirá un sonido de frecuencia inferior al valor especificado en el subwoofer o en los altavoces delanteros.

Menú Setup

"Altavoz" > "Configuración" > "Filtro"

Ajustes

40 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 90 Hz, 100 Hz, 110 Hz, 120 Hz, 160 Hz, 200 Hz

NOTA

Si se pueden ajustar el volumen y la frecuencia de transición en el altavoz de subgraves, ajuste el volumen a la mitad y la frecuencia de transición en el máximo.

Ajuste de la fase del altavoz de subgraves

Ajusta la fase del altavoz de subgraves. Cuando el sonido grave falte o no sea claro, cambie la fase del subwoofer.

Menú Setup

"Altavoz" > "Configuración" > "Fase SWFR"

Ajustes

Normal	No invierte la fase del altavoz de subgraves.
Inverso	Invierte la fase del altavoz de subgraves.

NOTA

Este ajuste no está disponible cuando "Subwoofer" está ajustado en "Ninguno". Para obtener más información sobre "Subwoofer" en el menú "Configuración", consulte lo siguiente:

- "Ajuste del uso de un altavoz de subgraves" (p.82)

Ajuste del uso de Extra Bass (Graves extra)

Activa/desactiva Graves extra. Cuando se activa Graves extra, puede disfrutar de sonidos graves mejorados, sea cual sea el tamaño de los altavoces delanteros y haya o no subwoofer.

Menú Setup

"Altavoz" > "Configuración" > "Graves extra"

Ajustes

Off	Desactiva Graves extra.
On	Activa Graves extra.

NOTA

También puede utilizar BASS en el mando a distancia para activar/desactivar Graves extra.

Ajuste del uso de Virtual CINEMA FRONT

Selecciona si se utilizará Virtual CINEMA FRONT.

NOTA

Seleccione "On" solo cuando utilice la configuración Virtual CINEMA FRONT. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- "Uso de Virtual CINEMA FRONT" (p.22)

Menú Setup

"Altavoz" > "Configuración" > "Virtual CINEMA FRONT"

Ajustes

Off	Desactiva Virtual CINEMA FRONT
On	Activa Virtual CINEMA FRONT

NOTA

Este ajuste no está disponible cuando "Surround" está ajustado en "Ninguno". Para obtener más información sobre "Surround" en el menú "Configuración", consulte lo siguiente:

- "Ajuste del uso de altavoces surround y su tamaño" (p.84)

Ajuste de la distancia entre cada altavoz y la posición de escucha

Ajusta la distancia entre cada altavoz y la posición de escucha de forma que los sonidos de los altavoces lleguen a la posición de escucha al mismo tiempo.

Menú Setup

"Altavoz" > "Distancia"

Opciones

Delant. Izq., Delant. Der., Central, Surr. Izq., Surr. Der., Subwoofer

Gama de ajustes

De 0,30 m a 24,00 m (de 1,0 ft a 80,0 ft), incrementos de 0,05 m (0,2 ft)

NOTA

Elija la unidad de distancia entre "Metros" o "Pies" en "Unidad".

Ajuste del volumen de cada altavoz

Ajusta el volumen de cada altavoz según su posición de escucha.

Menú Setup

"Altavoz" > "Nivel"

Opciones

Delant. Izq., Delant. Der., Central, Surr. Izq., Surr. Der., Subwoofer

Gama de ajustes

De -10,0 dB a +10,0 dB (incrementos de 0,5 dB)

NOTA

Los tonos de prueba producidos ayudan a ajustar el balance de los altavoces mientras se confirma su efecto. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- "Emisión de tonos de prueba" (p.87)

Ajuste del ecualizador

Selecciona el tipo de ecualizador que se va a utilizar y ajusta el tono.

Menú Setup

"Altavoz" > "Ecualizador" > "Seleccionar EQ"

Ajustes

PEQ	Aplica los valores del ecualizador paramétrico obtenidos mediante la medición de YPAO.
GEQ	Seleccione esta opción cuando desee ajustar el ecualizador manualmente.
Off	No utiliza el ecualizador.

Cuando se selecciona "GEQ"

- 1 Utilice las teclas del cursor para seleccionar "Canal" y para seleccionar el canal del altavoz que desee.**
- 2 Utilice las teclas del cursor para seleccionar la banda (frecuencia) que desee y para ajustar la ganancia.**

Gama de ajustes

De -6,0 dB a +6,0 dB

- 3 Pulse SETUP.**

De este modo finalizarán los ajustes.

NOTA

- Los tonos de prueba producidos ayudan a ajustar el ecualizador mientras se confirma su efecto. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - "Emisión de tonos de prueba" (p.87)
- "PEQ" solo está disponible cuando se ha ejecutado YPAO. Para obtener más información sobre YPAO, consulte lo siguiente:
 - "Optimización de los ajustes de los altavoces automáticamente (YPAO)" (p.32)

Emisión de tonos de prueba

Activa/desactiva la salida de tono de prueba. Los tonos de prueba producidos ayudan a ajustar el balance de los altavoces o el ecualizador mientras se confirma su efecto.

Menú Setup

"Altavoz" > "Tono prueba"

Ajustes

Off	No produce tonos de prueba.
On	Produce tonos de prueba automáticamente cuando se ajusta el balance del altavoz o el ecualizador.

Configuración de los ajustes de HDMI

Ajuste del uso de HDMI Control (Control HDMI)

Activa/desactiva la función Control HDMI. El Control HDMI le ofrece la posibilidad de manejar dispositivos externos a través de HDMI.

Menú Setup

"HDMI" > "Control HDMI"

Ajustes

Off	Desactiva la función Control HDMI.
	Activa la función Control HDMI.
On	Configura los ajustes en "Entrada audio TV", "Sincron. en espera", "ARC", y "ESCENA".

NOTA

Para poder utilizar HDMI Control, debe realizar la configuración de vinculación de HDMI Control después de conectar los dispositivos compatibles con HDMI Control. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- "HDMI Control y operaciones sincronizadas" (p.136)

Ajuste de la salida de audio HDMI desde el altavoz del TV

Activa/desactiva la salida de audio desde un TV conectado a la toma HDMI OUT cuando "Control HDMI" está ajustado en "Off".

NOTA

Para obtener más información sobre "Control HDMI" en el menú "Configuración", consulte lo siguiente:

- "Ajuste del uso de HDMI Control (Control HDMI)" (p.88)

Menú Setup

"HDMI" > "Salida Audio"

Ajustes

Off	Desactiva la salida de audio desde el TV.
On	Activa la salida de audio desde el TV.

Ajuste del uso de HDMI Standby Through (Paso en Standby HDMI)

Seleccione si desea emitir vídeo/audio (entrada a través de las tomas HDMI) al TV cuando la unidad está en modo de espera.

NOTA

Si esta función se ajusta en "On" o "Auto", puede utilizar las teclas selectoras de entrada (HDMI 1-4) para seleccionar una entrada HDMI incluso cuando la unidad está en modo de espera (el indicador de espera de la unidad parpadea).

Menú Setup

"HDMI" > "Paso en Standby"

Ajustes

Off	No produce vídeo/audio en el TV.
Auto	Selecciona automáticamente si se emitirá vídeo/audio según el estado del dispositivo conectado.
On	Produce vídeo/audio en el TV. (La unidad consume más potencia que cuando está seleccionado "Off" o "Auto").

NOTA

- "Off" no puede seleccionarse cuando "Control HDMI" está ajustado en "On".
- Para obtener más información sobre "Control HDMI" en el menú "Configuración", consulte lo siguiente:
 - "Ajuste del uso de HDMI Control (Control HDMI)" (p.88)

Ajuste del uso del reescalado a 4K de la señal de vídeo HDMI

Activa/desactiva la función de reescalado. Cuando está activado, el contenido 1080p se muestra en resolución 4K.

Menú Setup

"HDMI" > "Reescalado a 4K"

Ajustes

Off	Desactiva la función de reescalado.
On	Activa la función de reescalado.

Ajuste de la versión de HDCP utilizada en las tomas de entrada HDMI

Selecciona la versión de HDCP de las tomas de entrada HDMI para ver contenido de vídeo en 4K.

Menú Setup

"HDMI" > "Versión HDCP"

Fuentes de entrada

HDMI 1-4

Ajustes

Auto	Ajusta automáticamente la versión de HDCP según el contenido.
1.4	Ajusta siempre la versión de HDCP en 1.4.

Ajuste de la toma de audio utilizada para la entrada de audio del TV

Selecciona una toma de entrada de audio de la unidad para utilizarla para la entrada de audio del TV cuando "Control HDMI" está ajustado en "On". La fuente de entrada de la unidad cambia automáticamente a audio del TV cuando la entrada del TV se cambia a su sintonizador incorporado.

NOTA

Para obtener más información sobre "Control HDMI" en el menú "Configuración", consulte lo siguiente:

- "Ajuste del uso de HDMI Control (Control HDMI)" (p.88)

Menú Setup

"HDMI" > "Entrada audio TV"

Ajustes

AV 1-3, AUDIO 1-3

NOTA

Cuando se utiliza ARC para producir audio del TV en la unidad, las tomas de entrada seleccionadas aquí se utilizarán para la entrada de audio del TV.

Vinculación de los modos de espera de la unidad y el TV

Seleccione si se va a utilizar el control HDMI para vincular el modo de espera de la unidad y el encendido del televisor cuando "Control HDMI" se ajusta en "On".

NOTA

Para obtener más información sobre "Control HDMI" en el menú "Configuración", consulte lo siguiente:

- "Ajuste del uso de HDMI Control (Control HDMI)" (p.88)

Menú Setup

"HDMI" > "Sincron. en espera"

Ajustes

Off	No ajusta la unidad en modo de espera cuando el TV está apagado.
On	Ajusta la unidad en modo de espera cuando el TV está apagado.
Auto	Pone esta unidad en modo de espera cuando se apaga el TV sólo cuando la unidad recibe audio del TV o señales HDMI.

Ajuste del uso de ARC

Seleccione si desea emitir audio del TV a los altavoces conectados a la unidad cuando "Control HDMI" esté ajustado en "On".

NOTA

Para obtener más información sobre "Control HDMI" en el menú "Configuración", consulte lo siguiente:

- "Ajuste del uso de HDMI Control (Control HDMI)" (p.88)

Menú Setup

"HDMI" > "ARC"

Ajustes

Off	Desactiva ARC.
On	Activa ARC.

NOTA

Normalmente no es necesario cambiar este ajuste. En el caso de que los altavoces conectados a la unidad produzcan ruido debido a que esta no admite la entrada de señales de audio del TV a la unidad a través de ARC, ajuste "ARC" en "Off" y utilice los altavoces del TV.

Ajuste del uso de la reproducción mediante vinculación de SCENE

Activa/desactiva la reproducción mediante vinculación de ESCENA cuando "Control HDMI" se ajusta en "On".

Cuando se activa la reproducción mediante vinculación de ESCENA, los dispositivos compatibles con Control HDMI conectados a la unidad a través de HDMI funcionan automáticamente como se indica cuando se selecciona una escena.

- TV: enciende y muestra vídeo del dispositivo de reproducción
- Dispositivo de reproducción: inicia la reproducción

NOTA

Para obtener más información sobre "Control HDMI" en el menú "Configuración", consulte lo siguiente:

- "Ajuste del uso de HDMI Control (Control HDMI)" (p.88)

Menú Setup

"HDMI" > "ESCENA"

Opciones (teclas SCENE)

BD / DVD, TV, NET, RADIO

Ajustes

Off	Desactiva la reproducción mediante vinculación de SCENE para la tecla SCENE seleccionada.
On	Activa la reproducción mediante vinculación de SCENE para la tecla SCENE seleccionada.

NOTA

Puede que la reproducción mediante vinculación ESCENA no funcione debidamente debido a la compatibilidad entre dispositivos. Recomendamos utilizar un TV y dispositivos de reproducción del mismo fabricante para que la función Control HDMI funcione con más eficacia.

Configuración de los ajustes de sonido

Ajuste del efecto de ampliación del campo sonoro delantero

Activa/desactiva el efecto de ampliación del campo sonoro delantero. Cuando esta función está activada, puede envolver los sonidos de los canales izquierdo/derecho delanteros alrededor del campo sonoro y generar un campo sonoro espacioso en combinación con el campo sonoro surround. Este ajuste es efectivo cuando se selecciona "DPL Music".

Menú Setup

"Sonido" > "Parámetro DSP" > "Panorama"

Ajustes

Off	Desactiva el efecto de ampliación del campo sonoro delantero.
On	Activa el efecto de ampliación del campo sonoro delantero.

NOTA

Para obtener más información sobre el decodificador surround, consulte lo siguiente:

- "Selección del decodificador surround utilizado en el programa" (p.71)

Ajuste del efecto de ampliación del campo sonoro central

Ajusta el efecto de ampliación del campo sonoro central. Más alto para aumentar el efecto de ampliación y más bajo para reducirlo (más próximo al centro). Este ajuste es efectivo cuando se selecciona "DPL Music".

Menú Setup

"Sonido" > "Parámetro DSP" > "Ancho central"

Gama de ajustes

De 0 a 7

NOTA

Para obtener más información sobre el decodificador surround, consulte lo siguiente:

- "Selección del decodificador surround utilizado en el programa" (p.71)

Ajuste de la diferencia de nivel entre los campos sonoros delantero y surround

Ajusta la diferencia de nivel entre los campos sonoros delantero y surround. Más alto para intensificar el campo sonoro delantero y más bajo para intensificar el campo sonoro surround. Este ajuste es efectivo cuando se selecciona "DPL Music".

Menú Setup

"Sonido" > "Parámetro DSP" > "Dimensión"

Gama de ajustes

De -3 a +3

NOTA

Para obtener más información sobre el decodificador surround, consulte lo siguiente:

- "Selección del decodificador surround utilizado en el programa" (p.71)

Ajuste de la localización central (efecto de ampliación) del campo sonoro delantero

Ajusta la localización central (efecto de ampliación) del campo sonoro delantero. Establezca un ajuste más alto para intensificar la localización central (menos efecto de ampliación) o más bajo para debilitarlo (más efecto de ampliación). Este ajuste es efectivo cuando se selecciona "Neo:6 Music".

Menú Setup

"Sonido" > "Parámetro DSP" > "Imagen central"

Gama de ajustes

De 0,0 a 1,0

NOTA

Para obtener más información sobre el decodificador surround, consulte lo siguiente:

- "Selección del decodificador surround utilizado en el programa" (p.71)

Ajuste del uso de Monaural Mix (Combinación monoaural)

Activa/desactiva la salida de sonido monoaural. Esta función solo puede aplicarse cuando el programa de sonido se ajusta en "5ch Stereo".

Menú Setup

"Sonido" > "Parámetro DSP" > "Mezcla Mono"

Ajustes

Off	Desactiva la salida de sonido monoaural.
On	Activa la salida de sonido monoaural.

Configuración del método de ajuste de la función Lipsync

Selecciona el método para ajustar el retardo entre la salida de vídeo y audio.

Menú Setup

"Sonido" > "Lipsync" > "Selección"

Ajustes

Manual	Seleccione esta opción cuando desee ajustar el retardo entre la salida de vídeo y de audio manualmente.
	Ajuste la sincronización de la salida de audio en "Ajuste".
Auto	Ajusta automáticamente el retardo entre la salida de vídeo y de audio cuando un TV que admite una función de sincronización de voz automática está conectado a la unidad a través de HDMI. Si fuera necesario, puede realizar un ajuste preciso de la sincronización de la salida de audio en "Ajuste".

NOTA

- Puede activar/desactivar la función Lipsync mediante fuentes de entrada en "Lipsync" en el menú "Opción". Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - "Activación del ajuste Lipsync" (p.72)
- Para obtener más información sobre "Ajuste" en el menú "Configuración", consulte lo siguiente:
 - "Ajuste del retardo de la función Lipsync (Sincronización de voz)" (p.92)

Ajuste del retardo de la función Lipsync (Sincronización de voz)

Ajuste el retardo entre la salida de vídeo y audio manualmente cuando "Selección" está ajustado en "Manual". Puede ajustar la sincronización de la salida de audio cuando "Selección" esté ajustado en "Auto".

Menú Setup

"Sonido" > "Lipsync" > "Ajuste"

Gama de ajustes

De 0 ms a 500 ms (incrementos de 1 ms)

NOTA

Para obtener más información sobre "Selección" en el menú "Configuración", consulte lo siguiente:

- "Configuración del método de ajuste de la función Lipsync" (p.92)

Ajuste del volumen de los sonidos de los diálogos

Ajusta el volumen de los sonidos de los diálogos que apenas se escuchan.

Menú Setup

"Sonido" > "Diálogo" > "Nivel diálogo"

Gama de ajustes

De 0 a 3 (más alto para intensificar)

Ajuste de la escala del indicador de volumen

Cambia la escala del indicador de volumen.

Menú Setup

"Sonido" > "Volumen" > "Escala"

Ajustes

dB	Muestra el volumen en unidades "dB".
0-97	Muestra el volumen en valores numéricos (de 0,5 a 97,0).

Ajuste del método de ajuste de la gama dinámica

Selecciona el método de ajuste de la gama dinámica para la reproducción de audio de series de bits (señales Dolby Digital y DTS).

Menú Setup

"Sonido" > "Volumen" > "Rango dinámico"

Ajustes

MÁXIMO	Genera audio sin ajustar la gama dinámica.
NORMAL	Optimiza la gama dinámica para el uso doméstico habitual.
	Ajusta la gama dinámica para conseguir un sonido claro, incluso por la noche o a bajo volumen.
MÍN/AUTO	Cuando se reproducen señales de Dolby TrueHD, la gama dinámica se ajusta automáticamente basándose en la información de las señales de entrada.

Ajuste del valor límite del volumen

Define el valor límite del volumen ajustado utilizando las teclas VOLUME del mando a distancia.

Menú Setup

"Sonido" > "Volumen" > "Volumen máximo"

Gama de ajustes

De -60,0 dB a +15,0 dB (incrementos de 5,0 dB), +16,5 dB [de 20,0 a 95,0 (incrementos de 5,0), 97,0]

Ajuste del volumen inicial cuando se enciende la unidad

Ajusta el volumen inicial cuando se enciende la unidad.

Menú Setup

"Sonido" > "Volumen" > "Volumen inicial"

Ajustes

Off	Ajusta el nivel al nivel de volumen de la unidad cuando entró por última vez en modo de espera.
Sil.	Ajusta la unidad para que silencie la salida de audio.
De -80,0 dB a +16,5 dB (incrementos de 0,5 dB) [de 0,5 a 97,0 (incrementos de 0,5)]	Ajusta el nivel al nivel de volumen especificado.

NOTA

Este ajuste solo funciona cuando el nivel de volumen se ajusta por debajo de "Volumen máximo". Para obtener más información sobre "Volumen máximo" en el menú "Configuración", consulte lo siguiente:

- "Ajuste del valor límite del volumen" (p.93)

Ajuste del volumen de Zone B en combinación con el volumen de Zone A

Selecciona si se ajusta el volumen para Zone B en combinación con el volumen de Zone A.

Menú Setup

"Sonido" > "Volumen" > "Volumen ZoneB"

Ajustes

Sinc.	Ajusta el volumen para Zone B en combinación con el volumen de Zone A.
Asíncr.	No ajusta el volumen de Zone B en combinación con el volumen de Zone A. Ajuste el volumen de Zone B por separado.

NOTA

Si "Volumen ZoneB" está ajustado en "Asíncr.", el volumen de Zone B se ajusta temporalmente en -40 dB. Según sea necesario, ajuste el volumen con el mando a distancia. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- "Ajuste el volumen de Zone B por separado" (p.44)

Configuración de los ajustes de alimentación

Ajuste del tiempo de la función de espera automática

Defina el tiempo de la función de espera automática.

Menú Setup

"ECO" > "Standby Automático"

Ajustes

Off	No pone la unidad en modo de espera automáticamente.
5 minutos, 20 minutos	Pone la unidad en modo de espera cuando no se ha usado la unidad y ésta no ha detectado ninguna señal de entrada durante el tiempo especificado.
2 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas	Pone la unidad en modo de espera cuando no se ha utilizado durante el tiempo especificado.

NOTA

Justo antes de que la unidad entre en el modo de espera, aparece "AutoPowerStdbY" en el visor delantero y comienza la cuenta atrás.

Ajuste del uso del modo eco

Puede reducir el consumo de la unidad estableciendo el modo eco en "On". Tras cambiar el ajuste, asegúrese de pulsar ENTER para reiniciar la unidad.

Cuando el modo eco está activado, puede reducir el consumo de la unidad.

Menú Setup

"ECO" > "Modo ECO"

Ajustes

Off	Desactiva el modo eco.
On	Activa el modo eco.

NOTA

- Cuando "Modo ECO" está ajustado en "On", el visor delantero puede oscurecerse.
- Si desea reproducir el audio a volumen alto ajuste "Modo ECO" en "Off".

Configuración de los ajustes de las funciones

Cambio automático de los nombres de las fuentes de entrada mostrados en el visor delantero

Cambia automáticamente los nombres de las fuentes de entrada mostrados en el visor delantero. Puede seleccionar un nombre creado mediante la función Auto Rename (Cambio de nombre automático).

Menú Setup

"Función" > "Introducir nombre"

Fuentes de entrada

HDMI 1-4, AV 1-3, AUDIO 1-2

- 1 Utilice las teclas del cursor para seleccionar la fuente de entrada a la que desee cambiarle el nombre.
- 2 Utilice las teclas del cursor para seleccionar "Auto".
- 3 Para cambiar otro nombre de fuente de entrada, repita los pasos 1 a 2.
- 4 Pulse **SETUP**.

De este modo finalizarán los ajustes.

NOTA

Cuando se selecciona "Auto", el nombre creado se guarda incluso después de desconectar el dispositivo externo. Para restablecer el ajuste predeterminado, cambie el ajuste a "Manual" y, a continuación, de nuevo a "Auto".

Cambio manual de los nombres de las fuentes de entrada mostrados en el visor delantero

Permite ajustar manualmente los nombres de las fuentes de entrada mostrados en el visor delantero.

Menú Setup

"Función" > "Introducir nombre"

Fuentes de entrada

HDMI 1-4, AV 1-3, AUX, AUDIO 1-3, TUNER, MusicCast Link, SERVER, NET RADIO, USB

- 1 Utilice las teclas del cursor para seleccionar la fuente de entrada a la que desee cambiarle el nombre.
- 2 Utilice las teclas del cursor para seleccionar "Manual" y pulse **ENTER**.
Se mostrará la pantalla de edición.
- 3 Utilice las teclas del cursor y la tecla **ENTER** para editar el nombre y, a continuación, seleccione "OK" y pulse **ENTER**.
NOTA
 - Para cancelar la entrada, seleccione "CANCEL".
 - Si selecciona "RESTABL", el nombre de entrada predeterminado se insertará en el área de edición.
- 4 Para cambiar otro nombre de fuente de entrada, repita los pasos 1 a 3.
- 5 Pulse **SETUP**.

De este modo finalizarán los ajustes.

Ajuste de las fuentes de entrada que se omitirán cuando se accione la tecla INPUT

Establezca qué fuentes de entrada se omitirán cuando se accione la tecla INPUT. Puede seleccionar rápidamente la fuente de entrada que desee utilizando esta función.

Menú Setup

"Función" > "Omitir introduc."

Fuentes de entrada

HDMI 1-4, AV 1-3, AUX, AUDIO 1-3, TUNER, NET, Bluetooth, USB

Ajustes

Off	No omite la fuente de entrada seleccionada.
On	Omite la fuente de entrada seleccionada.

NOTA

Al utilizar AV CONTROLLER no puede seleccionar las fuentes de entrada establecidas en "On".

Ajuste del brillo del visor delantero

Ajusta el brillo del visor delantero.

Menú Setup

"Función" > "Atenuador"

Gama de ajustes

De -4 a 0 (más alto para aumentar el brillo)

NOTA

El visor delantero puede oscurecerse cuando "Modo ECO" está ajustado en "On". Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- "Ajuste del uso del modo eco" (p.95)

Cómo evitar cambios accidentales en los ajustes

Evita cambios accidentales en los ajustes.

Menú Setup

"Función" > "Protec. Memo"

Ajustes

Off	No protege los ajustes.
On	Protege los ajustes hasta que se selecciona "Off".

NOTA

Cuando "Protec. Memo" está ajustado en "On", aparece el icono de candado (🔒) en la pantalla de menú.

Ajuste de las funciones de la unidad para las teclas RED/GREEN/YELLOW/BLUE del mando a distancia

Establezca las funciones de la unidad para las teclas RED/GREEN/YELLOW/BLUE del mando a distancia.

Menú Setup

"Función" > "Tecla col. m. dis."

Ajustes

Por defecto	Asigna las funciones de los dispositivos conectados a la unidad con un cable HDMI. Este ajuste es efectivo cuando "Control HDMI" está ajustado en "On".
Entrada	Asigna las fuentes de entrada de la unidad a cada tecla. Las fuentes de entrada asignadas pueden establecerse por separado. Fuentes de entrada HDMI 1-4, AV 1-3, AUX, AUDIO 1-3, TUNER, NET, Bluetooth, USB Predeterminado RED: HDMI2, GREEN: HDMI4, YELLOW: AV 2, BLUE: AUX
Programa	Asigna funciones del modo de sonido a cada tecla. RED: MOVIE GREEN: MUSIC YELLOW: STEREO BLUE: SUR.DECODE
Control del TV	Asigna las funciones de TV Control a cada tecla. RED: SALIR (cierra el menú en el TV) GREEN: INFO (muestra información sobre el TV, como la resolución) YELLOW: BROADCAST (cambia el tipo de emisión del TV) BLUE: Entrada (cambia la entrada del TV) Este ajuste es efectivo cuando "Control HDMI" está ajustado en "On".

NOTA

- Para obtener más información sobre "Control HDMI" en el menú "Configuración", consulte lo siguiente:
 - "Ajuste del uso de HDMI Control (Control HDMI)" (p.88)
- Para poder utilizar HDMI Control, debe realizar la configuración de vinculación de HDMI Control después de conectar los dispositivos compatibles con HDMI Control. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - "HDMI Control y operaciones sincronizadas" (p.136)
- Es posible que Control HDMI no funcione correctamente.

Configuración de los ajustes de la red

Consulta de la información de red de la unidad

Muestra la información de red de la unidad.

Menú Setup

"Red" > "Información"

Estado	El estado de conexión de la toma NETWORK
Conexión	Método de conexión
SSID	El punto de acceso al que la unidad está conectada
Red MusicCast	Aptitud o no para la red MusicCast
Dirección MAC (Ethernet)	Dirección MAC
Dirección MAC (Wi-Fi)	
Dirección IP	Dirección IP
Máscara Subred	Máscara de red secundaria
Puerta de enlace	Dirección IP de la puerta predeterminada
Servidor DNS (P)	Dirección IP del servidor DNS primario
Servidor DNS (S)	Dirección IP del servidor DNS secundario

Ajuste del método de conexión de red (por cable/inalámbrico)

Selecciona el método de conexión de red.

Menú Setup

"Red" > "Conexión de red"

Opciones

Cableado	Seleccione esta opción cuando desee conectar la unidad a una red con un cable de red de venta en tiendas.
Inalámbrica	Seleccione esta opción cuando desee conectar la unidad a una red a través de un enrutador inalámbrico (punto de acceso).

NOTA

Para obtener más información sobre la conexión de la red, consulte lo siguiente:

- "Preparación para conexión a una red" (p.28)

Ajuste automático de los parámetros de red (DHCP)

Ajuste los parámetros de red (como la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada) de forma automática utilizando un servidor DHCP.

Menú Setup

"Red" > "Dirección IP" > "DHCP"

Ajustes

Off	No utiliza un servidor DHCP. Configure manualmente los parámetros de red.
On	Utiliza un servidor DHCP para obtener automáticamente los parámetros de red de la unidad (como la dirección IP).

Configuración manual de los parámetros de red

Ajuste los parámetros de red (como la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada) de forma manual.

Menú Setup

"Red" > "Dirección IP"

1 Ajuste "DHCP" en "Off".

2 Utilice las teclas del cursor para seleccionar un tipo de parámetro.

Dirección IP	Especifica una dirección IP.
Máscara Subred	Especifica una máscara de red secundaria.
Puerta de enlace	Especifica la dirección IP de la puerta predeterminada.
Servidor DNS (P)	Especifica la dirección IP del servidor DNS primario.
Servidor DNS (S)	Especifica la dirección IP del servidor DNS secundario.

3 Utilice las teclas del cursor para mover la posición de edición y para seleccionar un valor.

4 Para ajustar otro parámetro, pulse RETURN y repita los pasos del 2 al 3.

5 Pulse SETUP.

De este modo finalizarán los ajustes.

Ajuste del filtro de dirección MAC

Ajusta el filtro de dirección MAC para limitar el acceso a la unidad desde otros dispositivos de red.

NOTA

- Este ajuste no limita el uso de la función AirPlay o de DMC.
- Puede especificar hasta 10 dispositivos de red que podrán acceder a la unidad.

Menú Setup

"Red" > "Filtro dir. MAC" > "Filtro"

Ajustes

Off	Desactiva el filtro de dirección MAC.
On	Activa el filtro de dirección MAC. Especifique las direcciones MAC de los dispositivos de red que podrán acceder a la unidad.

Cuando se selecciona "On"

1 Utilice las teclas del cursor para seleccionar un número de dirección MAC.

2 Utilice las teclas del cursor para mover la posición de edición y para seleccionar un valor.

3 Para especificar otra dirección MAC, pulse RETURN y repita los pasos del 1 al 2.

4 Pulse SETUP.

De este modo finalizarán los ajustes.

Ajuste del uso de Digital Media Controller

Selecciona si se permite que un Digital Media Controller (DMC) controle la reproducción. Un Digital Media Controller (DMC) es un dispositivo que puede controlar otros dispositivos de red a través de ésta. Cuando esta función está activada, se puede controlar la reproducción de la unidad desde DMCs (como Windows Media Player 12) en la misma red.

Menú Setup

"Red" > "Control DMC"

Ajustes

Desactivar	No permite que DMCs controlen la reproducción.
Activar	Permite que DMCs controlen la reproducción.

Ajuste del uso de la función Network Standby (Red en espera)

Selecciona si la unidad se puede encender desde otros dispositivos de red (red en espera).

Menú Setup

"Red" > "Red en espera"

Ajustes

Off	Desactiva la función de red en espera.
On	Activa la función de red en espera. (La unidad consume más potencia que cuando está seleccionado "Off").
Auto	Activa la función de red en espera. (Si "Conexión de red" se establece en "Cableado", la unidad se establece en el modo de ahorro energético cuando se desconecta el cable de la red.)



Gracias a un avanzado diseño con ahorro energético, este producto alcanza un bajo consumo eléctrico que no supera los dos vatios cuando está en el modo Red en standby.

Ajuste del nombre de red de la unidad

Edita el nombre de red (el nombre de la unidad en la red) mostrado en otros dispositivos de red.

Menú Setup

"Red" > "Nombre de red"

- 1 Pulse ENTER para acceder a la pantalla de edición de nombres.**
- 2 Utilice las teclas del cursor y la tecla ENTER para editar el nombre.**
- 3 Seleccione "OK" para confirmar el nuevo nombre y pulse ENTER.**
- 4 Pulse SETUP.**

De este modo finalizarán los ajustes.

Ajuste del interbloqueo de alimentación de la unidad en dispositivos compatibles con MusicCast

Selecciona si al activarse la alimentación del dispositivo maestro de la red MusicCast (esta unidad) también se activará la alimentación del resto de dispositivos de la red.

Menú Setup

"Red" > "Interb. alimen. MusicCast Link"

Ajustes

Off	Desactiva el interbloqueo de alimentación de la unidad (dispositivo maestro de MusicCast).
On	Activa el interbloqueo de alimentación de la unidad (dispositivo maestro de MusicCast).

Actualización del firmware a través de la red

Actualiza el firmware a través de la red. Puede seleccionar "Realizar actualiz." cuando la unidad esté lista para la actualización de firmware. También puede consultar la versión del firmware y el ID del sistema.

Menú Setup

"Red" > "Actualización red"

NOTA

- La actualización de firmware tarda unos 20 minutos o más.
- Si la velocidad de conexión a Internet es lenta, o la unidad está conectada a la red inalámbrica, es posible que no se pueda realizar la actualización en red, según el estado de la red. En este caso, espere a que la actualización de firmware esté lista o actualice el firmware utilizando el dispositivo de memoria USB. Para obtener más información sobre cómo utilizar el dispositivo de memoria USB, consulte lo siguiente:
 - "Actualización del firmware (UPDATE)" (p.109)

Configuración de los ajustes de Bluetooth®

Ajuste del uso de Bluetooth®

Activa/desactiva la función Bluetooth.

Menú Setup

"Bluetooth" > "Bluetooth"

Ajustes

Off	Desactiva la función Bluetooth.
On	Activa la función Bluetooth.

Finalización de la conexión entre un dispositivo Bluetooth® y la unidad

Finaliza la conexión Bluetooth entre un dispositivo Bluetooth (como un teléfono inteligente) y la unidad.

Menú Setup

"Bluetooth" > "Recepción de audio" > "Desconexión"

Seleccione "Desconexión" y pulse ENTER para finalizar la conexión Bluetooth.

NOTA

Este ajuste no está disponible cuando no hay ningún dispositivo Bluetooth conectado.

Ajuste del uso de la función Bluetooth en espera

Selecciona si se activa/desactiva la función que enciende la unidad desde dispositivos Bluetooth (espera de Bluetooth). Si esta función se establece en "On", la unidad se enciende automáticamente cuando se realiza una operación de conexión en el dispositivo Bluetooth.

Menú Setup

"Bluetooth" > "Recepción de audio" > "Bluetooth en espera"

Ajustes

Off	Desactiva la función de Bluetooth en espera.
On	Activa la función de Bluetooth en espera. (La unidad consume más potencia que cuando está seleccionado "Off".)

NOTA

Este ajuste no está disponible cuando "Red en espera" está ajustado en "Off". Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- "Ajuste del uso de la función Network Standby (Red en espera)" (p.101)

Ajuste del uso de la transmisión de audio a un dispositivo Bluetooth®

Activa/desactiva la función del transmisor de audio Bluetooth.

Cuando esta función está activada, puede reproducir audio en la unidad utilizando altavoces/auriculares Bluetooth.

Menú Setup

"Bluetooth" > "Envío de audio" > "Transmisor"

Ajustes

Off	Desactiva la función del transmisor de audio Bluetooth.
On	Activa la función del transmisor de audio Bluetooth.

NOTA

Para obtener más información sobre cómo conectar dispositivos Bluetooth a los que se transmite audio (altavoces, auriculares, etc.), consulte lo siguiente:

- "Conexión de la unidad a un dispositivo Bluetooth® que recibe audio transmitido" (p.104)

Conexión de la unidad a un dispositivo Bluetooth® que recibe audio transmitido

Establece una conexión entre la unidad y dispositivos Bluetooth que reciben audio transmitido desde la unidad, como altavoces y auriculares, cuando "Transmisor" está ajustado en "On" en el menú "Configuración".

NOTA

Para obtener más información sobre "Transmisor" en el menú "Configuración", consulte lo siguiente:

- "Ajuste del uso de la transmisión de audio a un dispositivo Bluetooth®" (p.104)

Menú Setup

"Bluetooth" > "Envío de audio" > "Búsqueda de dispositivo"

1 Pulse ENTER.

Aparecerá una lista de dispositivos Bluetooth que no pueden conectarse a la unidad.

2 Utilice las teclas del cursor para seleccionar los altavoces/auriculares Bluetooth que desea conectar a la unidad y pulse ENTER.

Cuando el proceso de conexión ha terminado, aparecerá "finalizado".

3 Pulse ENTER.

De este modo finalizarán los ajustes.

NOTA

- Si el dispositivo Bluetooth que desea no aparece en la lista, ajuste el dispositivo Bluetooth en el modo de emparejado y, a continuación, realice la operación "Búsqueda de dispositivo" de nuevo.
- Para finalizar la conexión Bluetooth, realice la operación de desconexión en los altavoces/auriculares Bluetooth.

Configuración de los ajustes de idioma

Ajuste del idioma del menú en pantalla

Seleccione el idioma del menú en pantalla.

Menú Setup

"Idioma"

Ajustes

English	Inglés
日本語	Japonés
Français	Francés
Deutsch	Alemán
Español	Español
Русский	Ruso
Italiano	Italiano
中文	Chino


NOTA


La información que aparece en el visor delantero se proporciona solamente en inglés.

Configuración de los ajustes avanzados (menú ADVANCED SETUP)


Funcionamiento básico del menú ADVANCED SETUP

Realice el siguiente procedimiento básico para utilizar el menú “ADVANCED SETUP” mientras visualiza el visor delantero.

- 1 Ponga la unidad en modo de espera.
- 2 Mientras mantiene pulsado STRAIGHT en el panel delantero, pulse  (alimentación).

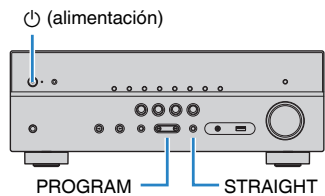

El elemento superior y su ajuste del menú “ADVANCED SETUP” aparecerán en el visor delantero.

- 3 Pulse PROGRAM para seleccionar un elemento.
- 4 Pulse STRAIGHT para seleccionar un ajuste.
- 5 Pulse  (alimentación) para poner la unidad en modo de espera y luego vuelva a encenderla.

De este modo finalizarán los ajustes.

NOTA

Para obtener más información sobre los ajustes predeterminados, consulte lo siguiente:

- “Ajustes predeterminados del menú ADVANCED SETUP” (p.145)

Elementos del menú ADVANCED SETUP

Utilice la siguiente tabla para configurar los ajustes del sistema de la unidad.

Elemento	Función	Página
REMOTE ID	Selecciona el ID de mando a distancia.	p.107
TU	(Solo modelo de Asia) Cambia el ajuste de frecuencia de sintonización FM/AM.	p.107
TV FORMAT	Cambia el tipo de señal de vídeo de la salida HDMI.	p.107
4K MODE	Selecciona el formato de señal HDMI 4K.	p.108
BKUP/RSTR	Realiza una copia de seguridad de todos los ajustes de la unidad y los restaura.	p.108
INIT	Restablece los ajustes predeterminados.	p.109
UPDATE	Actualiza el firmware.	p.109
VERSION	Comprueba la versión de firmware instalada actualmente en la unidad.	p.109

Selección del ID de mando a distancia (REMOTE ID)

REMOTE ID • • ID1

Cambia el ID del mando a distancia de la unidad de forma que coincida con el ID del mando a distancia (predeterminado: ID1). Si utiliza varios Receptores AV Yamaha, puede ajustar cada mando a distancia con un ID de mando a distancia único para su receptor correspondiente.

Menú ADVANCED SETUP

"REMOTE ID"

Ajustes

ID1, ID2

Cambio del ID de mando a distancia del mando a distancia.

- Para seleccionar ID1, mientras mantiene pulsada la tecla del cursor izquierda, mantenga pulsado SCENE (BD/DVD) durante 5 segundos.
- Para seleccionar ID2, mientras mantiene pulsada la tecla del cursor izquierda, mantenga pulsado SCENE (TV) durante 5 segundos.

Cambio del ajuste de frecuencia de sintonización FM/AM (TU)

(Solo modelo de Asia)

TU • • • FM50/AM9

Cambie el ajuste de frecuencia de sintonización de FM/AM de la unidad en función de su país o región.

Menú ADVANCED SETUP

"TU"

Ajustes

FM100/AM10	Seleccione esta opción cuando desee ajustar la frecuencia FM en pasos de 100 kHz y la de AM en pasos de 10 kHz.
FM50/AM9	Seleccione esta opción cuando desee ajustar la frecuencia FM en pasos de 50 kHz y la de AM en pasos de 9 kHz.

Cambio del tipo de señal de vídeo (TV FORMAT)

TV FORMAT • NTSC

Cambie el tipo de señal de vídeo de la salida HDMI de forma que coincida con el formato del TV.

Puesto que la unidad selecciona automáticamente el tipo de señal de vídeo de forma que coincida con el TV, normalmente no es necesario cambiar el ajuste. Cambie el ajuste únicamente si las imágenes en la pantalla del TV no aparecen correctamente.

Menú ADVANCED SETUP

"TV FORMAT"

Ajustes

NTSC, PAL

Selección del formato de señal HDMI 4K (4K MODE)

4K MODE • MODE 1

Selecciona el formato de entrada/salida de señales en la unidad cuando el TV compatible con HDMI 4K y el dispositivo de reproducción están conectados a la unidad.

Menú ADVANCED SETUP

"4K MODE"

Ajustes

MODE 1	Emite/recibe las señales 4K que se muestran en la siguiente tabla. En función del dispositivo conectado o los cables HDMI, puede que el vídeo no se muestre correctamente. En tal caso, seleccione "MODE 2".
MODE 2	Emite/recibe las señales 4K que se muestran en la siguiente tabla.

NOTA

Si selecciona "MODE 1", utilice un cable HDMI de alta velocidad de primera calidad o un cable de alta velocidad de primera calidad con Ethernet.

Formato

		MODE 1			MODE 2		
		8 bits	10 bits	12 bits	8 bits	10 bits	12 bits
4K/60, 50 Hz	RGB 4:4:4	✓	–			–	
	YCbCr 4:4:4	✓	–			–	
	YCbCr 4:2:2		✓			–	
	YCbCr 4:2:0		✓		✓	–	
4K/30, 25, 24 Hz	RGB 4:4:4		✓		✓	–	
	YCbCr 4:4:4		✓		✓	–	
	YCbCr 4:2:2		✓			✓	

Copia de seguridad y restauración de todos los ajustes (BKUP/RSTR)

BKUP/RSTR • BKUP

Realiza una copia de seguridad de todos los ajustes de la unidad en un dispositivo de memoria USB y los restaura. Prepare de antemano un dispositivo de memoria USB con formato FAT16 o FAT32.

Menú ADVANCED SETUP

"BKUP/RSTR"

Ajustes

RSTR	Restaura todos los ajustes de los que se ha realizado una copia de seguridad anteriormente.
BKUP	Realiza una copia de seguridad de todos los ajustes.

- 1 Conecte el dispositivo de memoria USB a la toma USB del panel delantero.
- 2 Para iniciar el proceso, pulse **STRAIGHT** para seleccionar "BKUP" o "RSTR" y, a continuación, pulse **INFO** en el panel delantero.
- 3 Vuelva a pulsar **INFO** después de que el mensaje de confirmación aparezca en el visor delantero.
- 4 Cuando aparezca "Complete" en el visor delantero, pulse **⏻** (alimentación) para poner la unidad en modo de espera y luego vuelva a encenderla.

Si aparece "Failed" en el visor delantero, compruebe lo siguiente y vuelva a iniciar el proceso.

En el caso de “BKUP”:

- No podrá sobrescribir y guardar. Para guardar los ajustes repetidamente, mueva el archivo a otra carpeta.
- El archivo se almacena con el nombre de “MC_backup_(nombre del modelo).dat” en la raíz del dispositivo de memoria USB.

En el caso de “RSTR”:

- Compruebe que el archivo esté almacenado en la raíz del dispositivo de memoria USB.

NOTA

- “RSTR” es eficaz después de realizar una copia de seguridad de todos los ajustes.
- No apague la unidad durante el proceso de copia de seguridad y restauración. De lo contrario, es posible que los ajustes no se restauren correctamente.
- La información del usuario (como la cuenta y la contraseña) no se guarda.

Restablecimiento de los ajustes predeterminados (INIT)



Restablece los ajustes predeterminados para la unidad.

Menú ADVANCED SETUP

“INIT”

Opciones

ALL	Restablece los ajustes predeterminados para la unidad.
CANCEL	No realiza una inicialización.

Actualización del firmware (UPDATE)



Se lanzará nuevo firmware con funciones adicionales o mejoras de productos, según sea necesario. Las actualizaciones se pueden descargar desde nuestro sitio web en un dispositivo de memoria USB. Puede actualizar el firmware a través de este dispositivo de memoria USB. Para conocer más detalles, consulte la información que se suministra con las actualizaciones.

Menú ADVANCED SETUP

“UPDATE”

Opciones

USB	Actualización del firmware por medio de un dispositivo de memoria USB.
NETWORK	Actualice el firmware a través de la red.

NOTA

No utilice este menú a menos que sea necesario actualizar el firmware. Asimismo, asegúrese de leer la información que se suministra con las actualizaciones antes de actualizar el firmware.

Comprobación de la versión del firmware (VERSION)



Compruebe la versión de firmware instalada actualmente en la unidad.

Menú ADVANCED SETUP

“VERSION”

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cuando aparece un problema

Si se produce un problema, compruebe lo siguiente en primer lugar:

Asegúrese de lo siguiente cuando la unidad no funcione correctamente.

- Los cables de alimentación de la unidad, el TV y los dispositivos de reproducción (como reproductores BD/DVD) están conectados con seguridad a tomas de CA.
- La unidad, el subwoofer, el TV y los dispositivos de reproducción (como reproductores BD/DVD) están encendidos.
- Los conectores de cada cable están insertados con seguridad en las tomas de cada dispositivo.

Si el problema no se encuentra en la alimentación ni en los cables, consulte las instrucciones mostradas en "Cuando aparece un problema" correspondientes a la resolución de problemas de la unidad.

Si el problema que tiene no aparece en la lista, o si las instrucciones no le sirven de ayuda, apague la unidad, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con el centro Yamaha de atención al cliente o con el concesionario autorizado más cercano.

Problemas relacionados con la alimentación, el sistema o el mando a distancia

■ La unidad no se enciende

- **El circuito de protección se ha activado 3 veces consecutivas.**

Si el indicador de espera de la unidad parpadea cuando intenta encenderla, como medida de seguridad, se desactivará el encendido de la unidad. Póngase en contacto con su centro Yamaha de atención al cliente o concesionario para solicitar una reparación.

■ La unidad no se enciende cuando se sincroniza con el TV

- **La función HDMI Control de la unidad está desactivada.**

Si al apagar la unidad no se sincroniza con el TV, compruebe el ajuste de HDMI Control en la unidad. Para obtener más información sobre HDMI Control, consulte lo siguiente:

– "Ajuste del uso de HDMI Control (Control HDMI)" (p.88)

- **La función HDMI Control del TV está desactivada.**


Si al encender la unidad no se sincroniza con el TV, compruebe el ajuste en el TV. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del TV y ajuste HDMI Control en el TV.

- **Debido a un fallo de alimentación, la alimentación de la unidad ya no está sincronizada.**

Desconecte los cables HDMI y los cables de alimentación y, cuando pasen cinco minutos, vuelva a conectar los cables de los dispositivos de reproducción en primer lugar, a continuación, la unidad y, después, el TV. A continuación, compruebe que la alimentación se ha sincronizado.

■ La unidad no se apaga

- **El microprocesador interno se ha bloqueado debido a una descarga eléctrica externa (como un rayo o electricidad estática excesiva) o a una caída de la tensión de la fuente de alimentación.**

Mantenga pulsado  (alimentación) en el panel delantero durante más de 15 segundos para reiniciar la unidad. Si el problema persiste, desconecte el cable de alimentación de la toma de CA y vuelva a enchufarlo.


■ La unidad se apaga (modo de espera) inmediatamente

- **La unidad se encendió durante un cortocircuito en un cable de altavoz.**
Retuerza con firmeza los hilos expuestos de cada cable de altavoz y vuelva a conectarlos a la unidad y a los altavoces. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Conexión del altavoz” (p.18)

■ La unidad entra en modo de espera automáticamente

- **El temporizador para dormir se ha activado.**
Encienda la unidad e inicie la reproducción de nuevo.
- **La función de espera automática se activó porque la unidad no se utilizó durante el periodo de tiempo especificado.**
Para desactivar la función de espera automática, ajuste “Standby Automático” en el menú “Configuración” en “Off”. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Ajuste del tiempo de la función de espera automática” (p.95)
- **El circuito de protección se ha activado debido a un cortocircuito.**
Retuerza con firmeza los hilos expuestos de cada cable de altavoz y vuelva a conectarlos a la unidad y a los altavoces. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Conexión del altavoz” (p.18)

■ La unidad no reacciona

- **El microprocesador interno se ha bloqueado debido a una descarga eléctrica externa (como un rayo o electricidad estática excesiva) o a una caída de la tensión de la fuente de alimentación.**
Mantenga pulsado  (alimentación) en el panel delantero durante más de 15 segundos para reiniciar la unidad. Si el problema persiste, desconecte el cable de alimentación de la toma de CA y vuelva a enchufarlo.

■ La unidad no se puede controlar por medio del mando a distancia

- **La unidad se encuentra fuera del rango operativo.**
Utilice el mando a distancia dentro del radio de acción. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Radio de acción del mando a distancia” (p.8)
- **Las pilas están casi agotadas.**
Sustitúyalas por pilas nuevas.
- **El sensor del mando a distancia de la unidad está expuesto a la luz solar directa o a una luz intensa.**
Ajuste el ángulo de iluminación o vuelva a colocar la unidad.
- **El ID de mando a distancia de la unidad y del mando a distancia no son idénticos.**
Cambie el ID de mando a distancia de la unidad o del mando a distancia. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Selección del ID de mando a distancia (REMOTE ID)” (p.107)
- **El mando a distancia está ajustado en el modo de funcionamiento Zone B.**
Ajuste el mando a distancia en el modo de funcionamiento Zone A. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Nombres y funciones de las piezas del mando a distancia” (p.15)

■ No es posible seleccionar la fuente de entrada deseada aunque se pulse “INPUT”

- **Está activada la función que omite ciertas fuentes de entrada.**

Establezca “Omitir introduc.” de la fuente de entrada deseada en el menú “Configuración” en “Off”. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- “Ajuste de las fuentes de entrada que se omitirán cuando se accione la tecla INPUT” (p.97)

■ Las teclas RED/GREEN/YELLOW/BLUE del mando a distancia no funcionan

- **El dispositivo conectado a la unidad a través de HDMI no admite la operación de las teclas RED/GREEN/YELLOW/BLUE.**

Utilice un dispositivo que admita la operación de las teclas RED/GREEN/YELLOW/BLUE.

- **Los ajustes de las teclas RED/GREEN/YELLOW/BLUE del mando a distancia de la unidad han cambiado.**

Establezca los ajustes de “Tecla col. m. dis.” en el menú “Configuración” en “Por defecto”. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- “Ajuste de las funciones de la unidad para las teclas RED/GREEN/YELLOW/BLUE del mando a distancia” (p.98)

Problemas de audio

■ No hay sonido

- **Está seleccionada otra fuente de entrada.**

Seleccione una fuente de entrada apropiada con las teclas de selección de entrada. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- “Procedimiento básico para reproducir vídeo y música” (p.45)

- **Están entrando señales que la unidad no puede reproducir.**

Algunos formatos de audio digital no se pueden reproducir en la unidad. Asegúrese de que las señales sean de un tipo que la unidad pueda reproducir. Para obtener más información sobre los formatos de archivo compatibles, los formatos de audio HDMI o el formato de decodificación compatible, consulte lo siguiente:

- “Formatos de audio compatibles” (p.135)
- “Especificaciones” (p.140)

- **Zone B se ha desactivado.**

Deslice el conmutador de zona hasta “ZONE B” y, a continuación, utilice Zone B. Para obtener más información, consulte lo siguiente:

- “Utilización de Zone B” (p.43)

- **El cable que conecta la unidad y el dispositivo de reproducción está dañado.**

Si no hay ningún problema con la conexión, sustitúyalo por otro cable.

■ El volumen no puede subirse

- **El volumen máximo está ajustado demasiado bajo.**

Utilice “Volumen máximo” en el menú “Configuración” para ajustar el volumen máximo. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- “Ajuste del valor límite del volumen” (p.93)

- **Un dispositivo conectado a las tomas de salida de la unidad no está encendido.**

Encienda todos los dispositivos conectados a las tomas de salida de la unidad.

■ No se escucha ningún sonido de un altavoz específico

- **La fuente de reproducción no contiene una señal del canal.**

Para comprobarlo, utilice "Info. Señal" en el menú "Opción". Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- "Consulta de la información sobre las señales de vídeo/audio" (p.73)

- **El programa de sonido/decodificador seleccionado actualmente no utiliza el altavoz.**

Para comprobarlo, utilice "Tono prueba" en el menú "Configuración". Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- "Emisión de tonos de prueba" (p.87)

- **La salida de audio del altavoz está desactivada.**

Ejecute YPAO o utilice "Configuración" en el menú "Configuración" para cambiar los ajustes de los altavoces. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- "Optimización de los ajustes de los altavoces automáticamente (YPAO)" (p.32)
- "Ajuste del uso de un altavoz de subgraves" (p.82)
- "Ajuste del tamaño de los altavoces delanteros" (p.83)
- "Ajuste del uso de un altavoz central y su tamaño" (p.83)
- "Ajuste del uso de altavoces surround y su tamaño" (p.84)

- **El volumen del altavoz se ha ajustado demasiado bajo.**

Ejecute YPAO o utilice "Nivel" en el menú "Configuración" para ajustar el volumen de los altavoces. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- "Optimización de los ajustes de los altavoces automáticamente (YPAO)" (p.32)
- "Ajuste del volumen de cada altavoz" (p.86)

- **El cable de altavoz que conecta la unidad y el altavoz está dañado.**

Compruebe los terminales SPEAKERS de la unidad y los terminales del altavoz. Si no hay ningún problema con la conexión, sustituya el cable de altavoz roto por otro cable de altavoz.

- **El altavoz no funciona correctamente.**

Para comprobarlo, sustitúyalo por otro altavoz. Si el problema no desaparece al utilizar otro altavoz, puede que la unidad no funcione correctamente.

■ No se emite sonido desde el altavoz de subgraves

- **La fuente de reproducción no contiene señales Low Frequency Effect (LFE) o de baja frecuencia.**

Para comprobarlo, ajuste "Graves extra" en el menú "Configuración" en "On", para emitir los componentes de baja frecuencia del canal delantero desde el altavoz de subgraves. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- "Ajuste del uso de Extra Bass (Graves extra)" (p.85)

- **La salida del subwoofer está desactivada.**

Ejecute YPAO o ajuste "Subwoofer" en el menú "Configuración" en "Usar". Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- "Optimización de los ajustes de los altavoces automáticamente (YPAO)" (p.32)
- "Ajuste del uso de un altavoz de subgraves" (p.82)

- **El volumen del altavoz de subgraves es demasiado bajo.**

Ajuste el volumen del altavoz de subgraves.

- **La función de espera automática integrada en el altavoz de subgraves lo ha desactivado.**

Desactive la función de espera automática del subwoofer o ajuste su nivel de sensibilidad.

■ No sale sonido del dispositivo de reproducción conectado a la unidad con HDMI

- **El TV no es compatible con HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).**

Consulte el manual de instrucciones del TV y compruebe las especificaciones del mismo.

- **El número de dispositivos conectados a la toma HDMI OUT supera el límite.**

Desconecte algunos de los dispositivos de HDMI.

■ No sale sonido del TV cuando se utiliza HDMI Control

- **El TV está ajustado para que se emita audio desde los altavoces del TV.**

Cambie los ajustes de salida de audio del TV de modo que el audio del TV salga de los altavoces conectados a la unidad.

- **Un TV incompatible con ARC está conectado a la unidad solo con un cable HDMI.**

Utilice un cable digital óptico para establecer una conexión de audio. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- “Conexión HDMI con un TV” (p.24)

- **Si el TV está conectado a la unidad con un cable de audio, el ajuste de entrada de audio del TV no coincidirá con la conexión real.**

Utilice “Entrada audio TV” en el menú “Configuración” para seleccionar la toma de entrada de audio correcta. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- “Ajuste de la toma de audio utilizada para la entrada de audio del TV” (p.89)

- **Si está intentando utilizar ARC, ARC está desactivado en la unidad o en el TV.**

Ajuste “ARC” en el menú “Configuración” en “On” y active ARC en el TV. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- “Ajuste del uso de ARC” (p.89)

■ Solo los altavoces delanteros funcionan en audio multicanal

- **El dispositivo de reproducción está ajustado para producir solo audio de 2 canales (como PCM).**

Para comprobarlo, utilice “Info. Señal” en el menú “Opción”. Si fuera necesario, cambie el ajuste de la salida de audio digital del dispositivo de reproducción.

Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- “Consulta de la información sobre las señales de vídeo/audio” (p.73)

■ Se oye ruido/zumbido

- **La unidad está demasiado cerca de otro dispositivo digital o de radiofrecuencia.**

Aleje más la unidad de dicho dispositivo.

- **El cable que conecta la unidad y el dispositivo de reproducción está dañado.**

Si no hay ningún problema con la conexión, sustitúyalo por otro cable.

■ El sonido se distorsiona

- **El volumen de la unidad es demasiado alto.**

Baje el volumen. Si la opción “Modo ECO” del menú “Configuración” está ajustada en “On”, ajústela en “Off”. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- “Ajuste del uso del modo eco” (p.95)

- **Un dispositivo (como por ejemplo, un amplificador de potencia externo) conectado a las tomas de salida de audio de la unidad no está encendido.**

Encienda todos los dispositivos conectados a las tomas de salida de audio de la unidad.

Problemas de vídeo

No se emite vídeo

- **Está seleccionada otra fuente de entrada en la unidad.**
Seleccione una fuente de entrada apropiada con las teclas de selección de entrada.
- **Está seleccionada otra fuente de entrada en el TV.**
Cambie la entrada de TV para mostrar el vídeo desde la unidad.
- **El TV no admite la salida de señal de vídeo desde la unidad.**
Compruebe el ajuste de salida de vídeo del dispositivo de reproducción. Para obtener información sobre las señales de vídeo que admite el TV, consulte el manual de instrucción del TV.
- **El cable que conecta la unidad y el TV (o dispositivo de reproducción) está dañado.**
Si no hay ningún problema con la conexión, sustitúyalo por otro cable.

No sale vídeo del dispositivo de reproducción conectado a la unidad con HDMI

- **La unidad no admite la señal de vídeo de entrada (resolución).**
Para consultar la información sobre la señal (resolución) de vídeo actual y las señales de vídeo compatibles con la unidad, consulte lo siguiente:
 - “Consulta de la información sobre las señales de vídeo/audio” (p.73)
 - “Compatibilidad de la señal HDMI” (p.138)
- **El TV no es compatible con HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).**
Consulte el manual de instrucciones del TV y compruebe las especificaciones del mismo.
- **El número de dispositivos conectados a la toma HDMI OUT supera el límite.**
Desconecte algunos de los dispositivos de HDMI.

No hay imagen (el contenido requiere un dispositivo HDMI compatible con HDCP 2.2/2.3) del dispositivo de reproducción

- **El TV (toma de entrada HDMI) no admite HDCP 2.2/2.3.**
Conecte la unidad a un TV (toma de entrada HDMI) que admita HDCP 2.2/2.3. (El mensaje de advertencia puede visualizarse en la pantalla del televisor.)

El menú de la unidad no se muestra en el TV

- **El TV no está conectado a la unidad a través de HDMI.**
Puede visualizar el menú de la unidad en el TV únicamente cuando estén conectados con un cable HDMI. Si fuera necesario, utilice un cable HDMI para conectarlos. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Conexión HDMI con un TV” (p.24)
- **Está seleccionada otra fuente de entrada en el TV.**
Cambie la entrada de TV para mostrar el vídeo desde la unidad (toma HDMI OUT).

Problemas con la radio FM/AM

■ La recepción de radio FM es débil o tiene ruidos

- **Hay interferencias de trayectorias múltiples.**

Ajuste la altura o la orientación de la antena de FM o colóquela en una ubicación diferente.

- **Está demasiado lejos del transmisor de la emisora FM.**

Para seleccionar la recepción de radio FM monoaural, ajuste "Modo FM" en el menú "Opción" en "Mono". O utilice una antena FM de exteriores. Para obtener más información sobre "Modo FM", consulte lo siguiente:

– "Cambio entre estéreo y monoaural para la recepción de radio FM" (p.74)

■ La recepción de radio AM es débil o tiene ruidos

- **Los ruidos pueden deberse a lámparas fluorescentes, motores, termostatos u otros equipos eléctricos.**

Resulta difícil eliminar el ruido por completo. Se puede reducir utilizando una antena AM de exteriores.

■ Las emisoras de radio no pueden seleccionarse automáticamente

- **Está demasiado lejos del transmisor de la emisora FM.**

Seleccione la emisora manualmente. O utilice una antena de exteriores. Recomendamos utilizar una antena de elementos múltiples más sensible. Para obtener más información sobre cómo seleccionar la emisora manualmente, consulte lo siguiente:

– "Selección de una frecuencia de recepción" (p.50)

- **La señal de radio AM es débil.**

Ajuste la orientación de la antena de AM. Seleccione la emisora manualmente. Utilice una antena AM de exteriores. Para obtener más información sobre cómo seleccionar la emisora manualmente, consulte lo siguiente:

– "Selección de una frecuencia de recepción" (p.50)

■ Las emisoras de radio AM no pueden registrarse como emisoras preajustadas

- **Se ha utilizado Auto Preset.**

Auto Preset se aplica solamente al registro de emisoras de radio FM. Registre las emisoras de radio AM manualmente. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

– "Registro de una emisora de radio manualmente" (p.52)

Problemas de USB

■ La unidad no detecta el dispositivo USB

- **El dispositivo USB no está conectado con seguridad a la toma USB.**

Apague la unidad, vuelva a conectar el dispositivo USB y vuelva a encender la unidad.

- **El sistema de archivos del dispositivo USB no es FAT16 o FAT32.**

Utilice un dispositivo USB con formato FAT16 o FAT32.

■ No se pueden ver las carpetas y archivos del dispositivo USB

- **Los datos del dispositivo USB están protegidos por el cifrado.**

Utilice un dispositivo USB sin función de cifrado.

■ La unidad no realiza la reproducción continua en archivos del dispositivo USB

- **Cuando la unidad detecta una serie de archivos incompatibles durante la reproducción, la reproducción se detiene de forma automática.**

No guarde los archivos no compatibles (como imágenes y archivos ocultos) en carpetas para la reproducción.

Problemas de red

La función de red no funciona

- **Los parámetros de red (dirección IP) no se han obtenido correctamente.**
Active la función del servidor DHCP en su enrutador y ajuste la opción "DHCP" del menú "Configuración" en "On" en la unidad. Si desea configurar los parámetros de red manualmente, compruebe que está utilizando una dirección IP que no esté siendo utilizada por otros dispositivos de su red. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - "Ajuste automático de los parámetros de red (DHCP)" (p.99)
 - "Configuración manual de los parámetros de red" (p.100)
- **La unidad no admite la red IPv6.**
Conecte la red IPv4.

La unidad no puede conectarse a Internet a través de un enrutador inalámbrico (punto de acceso)

- **El enrutador inalámbrico (punto de acceso) está apagado.**
Encienda el enrutador inalámbrico.
- **La unidad y el enrutador inalámbrico (punto de acceso) están muy separados entre sí.**
Reduzca la distancia entre la unidad y el enrutador inalámbrico (punto de acceso).
- **Existe un obstáculo entre la unidad y el enrutador inalámbrico (punto de acceso).**
Mueva la unidad y el enrutador inalámbrico (punto de acceso) a un lugar donde no haya obstáculos entre ellos.
- **El enrutador inalámbrico (punto de acceso) se ha configurado para utilizar el canal inalámbrico 14.**
Cambie los ajustes del enrutador inalámbrico (punto de acceso) para utilizar uno de los canales inalámbricos del 1 al 13.

No se ha encontrado una red inalámbrica

- **Es posible que los hornos microondas u otros dispositivos inalámbricos próximos interfieran con la comunicación inalámbrica.**
Apague dichos dispositivos.
- **El acceso a esta red está restringido por los ajustes de firewall del enrutador inalámbrico (punto de acceso).**
Compruebe el ajuste del firewall del enrutador inalámbrico (punto de acceso).

La unidad no detecta el servidor multimedia (PC/NAS)

- **El ajuste de compartición de medios no es correcto.**
Configure el ajuste de uso compartido y seleccione la unidad como dispositivo en el que se comparte contenido musical. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - "Configuración del uso compartido de medios en servidores multimedia (PC/NAS)" (p.59)
- **Algunos programas de seguridad instalados en el servidor multimedia bloquean el acceso de la unidad al servidor multimedia.**
Compruebe los ajustes del programa de seguridad instalado en el servidor multimedia.
- **La unidad y el servidor multimedia no se encuentran en la misma red.**
Compruebe las conexiones de red y los ajustes del enrutador y, a continuación, conecte la unidad y el servidor multimedia a la misma red.
- **El filtro de dirección MAC está activado en la unidad.**
En "Filtro dir. MAC" en el menú "Configuración", desactive el filtro de dirección MAC o especifique la dirección MAC del servidor multimedia para que pueda acceder a la unidad. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - "Ajuste del filtro de dirección MAC" (p.100)

Los archivos del servidor multimedia (PC/NAS) no se pueden ver o reproducir

- **La unidad o el servidor multimedia no admite los archivos.**
Utilice el formato de archivo admitido por la unidad y por el servidor multimedia. Para obtener información sobre los formatos de archivo admitidos por la unidad, consulte lo siguiente:
 - "Formatos de audio compatibles" (p.135)

■ La radio por Internet no se puede reproducir

- **La emisora de radio de Internet seleccionada no está disponible actualmente.**

Es posible que haya un problema de red en la emisora de radio o que se haya detenido el servicio. Pruebe la emisora más tarde o seleccione otra emisora.

- **La emisora de radio de Internet seleccionada está emitiendo silencio actualmente.**

Algunas emisoras de radio de Internet emiten silencio a horas del día concretas. Pruebe la emisora más tarde o seleccione otra emisora.

- **El acceso a esta red está restringido por los ajustes de firewall de los dispositivos de red (como, por ejemplo, el enrutador).**

Compruebe los ajustes de firewall de los dispositivos de red. La radio de Internet sólo puede reproducir cuando pasa a través del puerto designado por cada emisora de radio. El número del puerto varía según la emisora de radio.

■ El iPhone no reconoce la unidad cuando utiliza AirPlay

- **La unidad está conectada a un enrutador SSID múltiple.**

El acceso a la unidad podría estar limitado por la función de separación de red en el enrutador. Conecte el iPhone al SSID que puede acceder a la unidad. (Conéctelo al SSID primario situado en la parte superior de la lista).

■ La aplicación para dispositivos móviles no detecta la unidad

- **La unidad y el dispositivo móvil no se encuentran en la misma red.**

Compruebe las conexiones de red y los ajustes del enrutador y, a continuación, conecte la unidad y el dispositivo móvil a la misma red.

- **El filtro de dirección MAC está activado en la unidad.**

En "Filtro dir. MAC" en el menú "Configuración", desactive el filtro de dirección MAC o especifique la dirección MAC del dispositivo móvil para que pueda acceder a la unidad. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

– "Ajuste del filtro de dirección MAC" (p.100)

- **La unidad está conectada a un enrutador SSID múltiple.**

El acceso a la unidad podría estar limitado por la función de separación de red en el enrutador. Conecte el iPhone al SSID que puede acceder a la unidad. (Conéctelo al SSID primario situado en la parte superior de la lista).

■ Ha fallado la actualización del firmware a través de la red

- **Es posible que no se pueda realizar según el estado de la red.**

Vuelva a actualizar el firmware a través de la red o utilice un dispositivo de memoria USB. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

– "Actualización del firmware a través de la red" (p.102)

Problemas de Bluetooth®

■ No es posible establecer una conexión Bluetooth®

- **La función Bluetooth de la unidad está desactivada.**
Active la función Bluetooth. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
– “Ajuste del uso de Bluetooth®” (p.103)
- **Otro dispositivo Bluetooth ya está conectado a la unidad.**
Finalice la conexión Bluetooth actual y establezca una nueva conexión. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
– “Reproducción de música de un dispositivo Bluetooth® en la unidad” (p.55)
- **La unidad y el dispositivo Bluetooth están demasiado separados.**
Acerque el dispositivo Bluetooth a la unidad.
- **Hay un dispositivo (horno de microondas y LAN inalámbrica) que emite señales cerca de la banda de frecuencia de 2,4 GHz.**
Aleje la unidad y el dispositivo Bluetooth de dichos dispositivos.
- **El dispositivo Bluetooth no admite A2DP.**
Utilice un dispositivo Bluetooth que admita A2DP.
- **La información de conexión registrada en el dispositivo Bluetooth no está trabajando por alguna razón.**
Borre la información de conexión del dispositivo Bluetooth y, a continuación, vuelva a establecer una conexión entre el dispositivo Bluetooth y la unidad. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
– “Reproducción de música de un dispositivo Bluetooth® en la unidad” (p.55)

■ No se produce sonido, o el sonido se interrumpe durante la reproducción con la conexión Bluetooth®

- **El volumen del dispositivo Bluetooth es demasiado bajo.**
Aumente el volumen del dispositivo Bluetooth.
- **El dispositivo que está Bluetooth no está ajustado para transmitir señales de audio a la unidad.**
Cambie la salida de audio del dispositivo Bluetooth a la unidad.
- **La conexión Bluetooth se ha terminado.**
Vuelva a establecer una conexión Bluetooth entre el dispositivo Bluetooth y la unidad. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
– “Reproducción de música de un dispositivo Bluetooth® en la unidad” (p.55)
- **La unidad y el dispositivo Bluetooth están demasiado separados.**
Acerque el dispositivo Bluetooth a la unidad.
- **Hay un dispositivo (horno de microondas y LAN inalámbrica) que emite señales cerca de la banda de frecuencia de 2,4 GHz.**
Aleje la unidad y el dispositivo Bluetooth de dichos dispositivos.

Indicaciones de error que se muestran en el visor delantero

Indicaciones de error que se muestran en el visor delantero

Consulte la siguiente tabla cuando aparezca un mensaje de error en el visor delantero.

Mensaje	Causa	Solución
Access denied	Se ha denegado el acceso a los servidores multimedia (PC/NAS).	Configure los ajustes de uso compartido y seleccione la unidad como dispositivo en el que se comparte un contenido musical. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • “Configuración del uso compartido de medios en servidores multimedia (PC/NAS)” (p.59)
Access error	La unidad no puede acceder al dispositivo USB.	Apague la unidad y vuelva a conectar el dispositivo USB. Si el problema persiste, pruebe con otro dispositivo USB.
	Hay un problema con la trayectoria de la señal desde la red hasta la unidad.	Asegúrese de que el enrutador y el módem estén encendidos, y compruebe la conexión entre la unidad y el enrutador (o el concentrador). Para conocer más detalles, consulte lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • “Conexión de un cable de red (conexión por cable)” (p.28) • “Preparación de las antenas inalámbricas (conexión inalámbrica)” (p.29)
Check SP Wires	Se ha producido un cortocircuito en los cables de los altavoces.	Retuerza con firmeza los hilos expuestos de los cables y vuelva a conectarlos correctamente a la unidad y a los altavoces. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • “Conexión del altavoz” (p.18)
Internal Error	Se ha producido un error interno.	Póngase en contacto con el centro Yamaha de atención al cliente o con el concesionario más cercano.
No content	No hay archivos que puedan reproducirse en la carpeta seleccionada.	Seleccione una carpeta que contenga archivos compatibles con la unidad.
No device	La unidad no puede detectar el dispositivo USB.	Apague la unidad y vuelva a conectar el dispositivo USB. Si el problema persiste, pruebe con otro dispositivo USB.
Not connected	El cable de red no está conectado.	Conecte el cable de red correctamente.
	No se encuentra el enrutador inalámbrico (punto de acceso).	Compruebe que el enrutador inalámbrico (punto de acceso) está encendido.
Please wait	La unidad se está preparando para conectar a la red.	Espere hasta que desaparezca el mensaje. Si el mensaje se mantiene durante más de 3 minutos, apague la unidad y vuelva a encenderla.
RemID Mismatch	El ID de mando a distancia de la unidad y del mando a distancia no son idénticos.	Cambie el ID de mando a distancia de la unidad o del mando a distancia. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • “Selección del ID de mando a distancia (REMOTE ID)” (p.107)
Unable to play	La unidad no puede reproducir las canciones almacenadas en el iPhone por algún motivo.	Compruebe los datos de la canción. Si no se pueden reproducir en el propio iPhone, puede deberse a que los datos de la canción o el área de almacenamiento están dañados.
	La unidad no puede reproducir las canciones almacenadas en los servidores multimedia (PC/NAS) por algún motivo.	Asegúrese de que los archivos sean de un tipo que la unidad pueda reproducir. Si la unidad admite el formato de archivo, pero no puede reproducir ningún archivo, puede que la red esté sobrecargada con tráfico denso. Para obtener más información sobre los formatos admitidos por la unidad, consulte lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • “Formatos de audio compatibles” (p.135)
USB Overloaded	Una sobrecarga está pasando por el dispositivo USB.	Apague la unidad y vuelva a conectar el dispositivo USB. Si el problema persiste, pruebe con otro dispositivo USB.
Version error	Error al actualizar el firmware.	Actualice el firmware de nuevo. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • “Actualización del firmware (UPDATE)” (p.109) • “Actualización del firmware de la unidad a través de la red” (p.123)


Mensaje	Causa	Solución
Update failed.	Error al actualizar el firmware.	<p>Pulse STRAIGHT, seleccione un método de actualización de firmware y, a continuación, pulse INFO para volver a actualizar el firmware. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Actualización del firmware (UPDATE)" (p.109) • "Actualización del firmware de la unidad a través de la red" (p.123)
FILE NOT READY	La actualización de firmware aún no ha terminado de prepararse.	Espere un momento antes de actualizar el firmware de nuevo.

APÉNDICE

Actualización del firmware de la unidad a través de la red

Actualizaciones de firmware

Se lanzará nuevo firmware con funciones adicionales o mejoras de productos, según sea necesario. Si la unidad está conectada a Internet, el nuevo firmware se descarga a través de la red. Cuando una actualización de firmware está lista, aparece el mensaje siguiente después de pulsar SETUP.

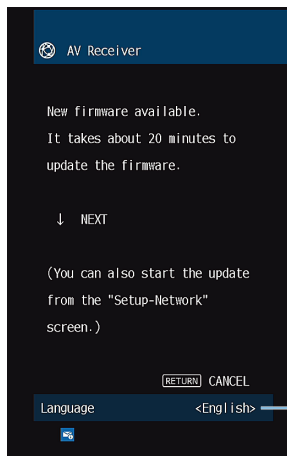

Puede cambiar el idioma.

Para obtener más información sobre la actualización del firmware, consulte lo siguiente:

- “Actualización del firmware de la unidad a través de la red” (p.123)

AVISO

- No controle la unidad ni desconecte el cable de alimentación o el cable de red durante la actualización del firmware. Si se interrumpe la actualización del firmware, existe la posibilidad de que la unidad no funcione correctamente. En este caso, póngase en contacto con el centro de servicio o concesionario Yamaha autorizado más cercano para solicitar la reparación.

NOTA

- El indicador de actualización de firmware del visor delantero se ilumina cuando una actualización de firmware está lista. Es posible que este indicador no se ilumine si la velocidad de conexión a la red es demasiado lenta o está disponible una actualización de firmware posterior.
- La actualización de firmware tarda unos 20 minutos o más.
- Es posible que no reciba el mensaje o que el indicador de actualización de firmware del visor delantero no se ilumine, según el estado de la conexión de red. En tal caso, actualice el firmware utilizando el dispositivo de memoria USB. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Actualización del firmware (UPDATE)” (p.109)
- Para obtener más información sobre las actualizaciones del firmware, visite el sitio web de Yamaha.

Actualización del firmware de la unidad a través de la red

Compruebe la descripción en pantalla mostrada después de pulsar SETUP, e inicie la actualización del firmware.

1 Lea la descripción en pantalla y pulse la tecla del cursor hacia abajo.

Aparece la siguiente pantalla.

2 Para iniciar la actualización del firmware, pulse ENTER.

La indicación en pantalla desaparece.

3 Si aparece “UPDATE SUCCESS PLEASE POWER OFF!” en el visor delantero, pulse (alimentación) en el panel delantero.

Ha finalizado la actualización del firmware.

NOTA

- La actualización de firmware tarda unos 20 minutos o más.
- Es posible que no reciba el mensaje o que el indicador de actualización de firmware del visor delantero no se ilumine, según el estado de la conexión de red. En tal caso, actualice el firmware utilizando el dispositivo de memoria USB. Para obtener más información sobre cómo utilizar el dispositivo de memoria USB, consulte lo siguiente:
 - “Actualización del firmware (UPDATE)” (p.109)
- Para conocer más detalles sobre la actualización, visite el sitio Web de Yamaha.
- Si desea realizar la actualización al apagar la unidad, no pulse ENTER, sino la tecla del cursor hacia abajo en el paso 2, y siga las instrucciones de la pantalla. Cuando apague la unidad, aparecerá una pantalla solicitándole que confirme la actualización del firmware, y deberá pulsar ENTER para iniciar la actualización del firmware. Una vez finalizada la actualización de firmware, la unidad se apagará de forma automática.
- Para realizar la actualización al apagar la unidad, consulte las siguientes instrucciones y explicaciones complementarias.
 - La actualización de firmware podrá iniciarse pulsando INFO en el panel delantero.
 - La unidad se apagará automáticamente sin realizar la actualización de firmware si transcurren dos minutos después de la aparición de la pantalla de confirmación de la actualización de firmware.
 - Para cancelar el proceso de actualización de firmware, pulse RETURN, y la unidad se apagará.
 - La unidad se apagará sin realizar la actualización de firmware si apaga la unidad con AV CONTROLLER o MusicCast CONTROLLER.

Uso de altavoces surround inalámbricos (función MusicCast Surround)

Uso de altavoces surround inalámbricos (función MusicCast Surround)

Si utiliza dispositivos compatibles con la función MusicCast Surround, podrá disfrutar de un sistema de 5.1 canales con subwoofer y altavoces surround inalámbricos.

NOTA

- Para obtener más información sobre el sistema de 5.1 canales, consulte lo siguiente:
 - “Uso del sistema de 5.1 canales” (p.20)
- Consulte el manual de instrucciones de los dispositivos compatibles con la función MusicCast Surround para obtener más información sobre ajustes y operaciones.

Dispositivos compatibles con MusicCast Surround

Wireless Streaming Speaker




MusicCast 50



MusicCast 20


Desde el 1 de diciembre de 2018
Network Subwoofer



MusicCast SUB 100

Disposición de los altavoces de muestra

A continuación se describe un sistema de 5.1 canales con dos altavoces MusicCast 20 como altavoces surround y un MusicCast SUB 100 como subwoofer.

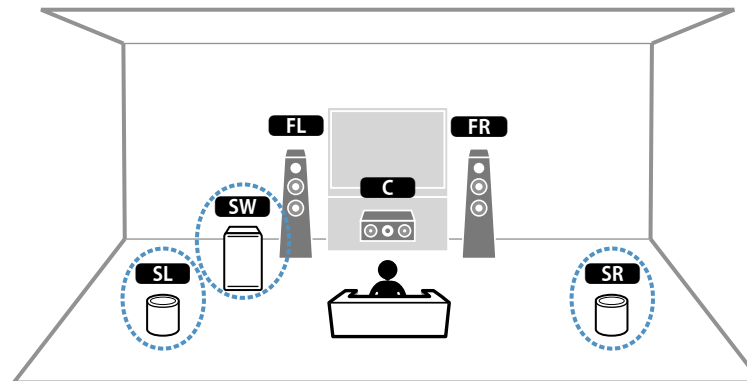


NOTA


- En un sistema de 5.1 canales, el subwoofer y los altavoces surround pueden ser inalámbricos. Con otros sistemas, solo el subwoofer puede ser inalámbrico.
- Con altavoces surround inalámbricos
 - El sonido no se emitirá desde los terminales de altavoces (SURROUND) en la unidad.
- Con un subwoofer inalámbrico
 - Un subwoofer puede ser inalámbrico.
 - El sonido no se emitirá desde la toma de salida de preamplificador (SUBWOOFER) en la unidad. Por tanto, no se podrá utilizar otro subwoofer conectándolo con un cable de audio.
- El audio que se indica a continuación no se puede emitir desde el subwoofer y los altavoces surround inalámbricos.
 - Audio DSD
 - DVD de audio y Super Audio CD (SACD) desde entrada HDMI

1 La unidad y los dispositivos compatibles con MusicCast Surround deben estar registrados con la misma ubicación en la aplicación MusicCast CONTROLLER.

2 Siga las instrucciones en pantalla de la aplicación para completar la configuración de la función MusicCast Surround.

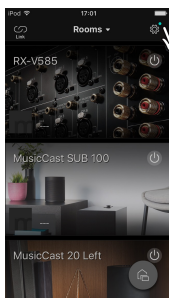

Pulse el icono de ajustes.

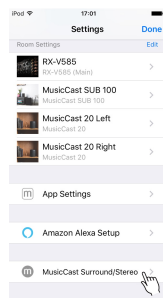

Pulse "MusicCast Surround/Stereo".

Para obtener instrucciones de configuración detalladas, consulte lo siguiente:

<https://download.yamaha.com/files/tcm:39-1212383>

3 Configure los ajustes de los altavoces automáticamente (YPAO).

NOTA

Para obtener más información sobre YPAO, consulte lo siguiente:

- "Optimización de los ajustes de los altavoces automáticamente (YPAO)" (p.32)

4 Compruebe los ajustes.

Ya puede reproducir contenido con la aplicación MusicCast CONTROLLER.


Conexión a una red de modo inalámbrico

Selección de un método de conexión de red inalámbrica

Seleccione un método de conexión inalámbrica según su entorno de red.

NOTA

- Deberá configurar los ajustes de red si el enrutador no admite la función DHCP o desea configurar los parámetros de red de forma manual. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Configuración manual de los parámetros de red” (p.100)
- Cuando la unidad se añade a una red MusicCast, los ajustes de red pueden configurarse al mismo tiempo. Si utiliza MusicCast, se recomienda este método. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - “Añadir la unidad a la red MusicCast” (p.36)

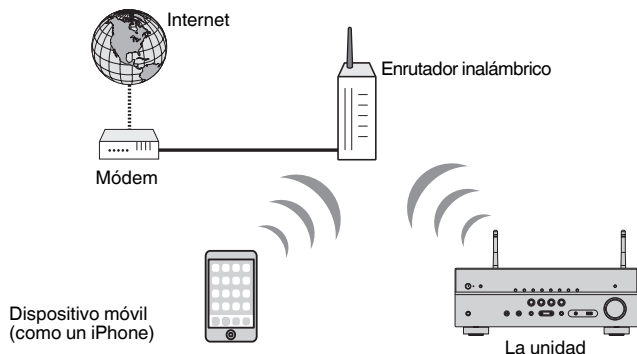

- 1** Pulse (alimentación del receptor) para encender la unidad.
- 2** Encienda el TV y cambie la entrada de TV para que se muestre el vídeo de la unidad (toma HDMI OUT).
- 3** Pulse **SETUP**.
- 4** Utilice las teclas del cursor para seleccionar “Red” y pulse **ENTER**.
- 5** Utilice las teclas del cursor para seleccionar “Conexión de red” y pulse **ENTER**.
- 6** Utilice las teclas de cursor para seleccionar “Inalámbrica” y pulse **ENTER**.

Los métodos de conexión siguientes están disponibles.

- “Configuración de una conexión inalámbrica con el botón WPS” (p.127)
- “Configuración de una conexión inalámbrica con un dispositivo iOS” (p.127)
- “Configuración de una conexión inalámbrica seleccionando en la lista de puntos de acceso disponibles” (p.128)
- “Configuración de una conexión inalámbrica manualmente” (p.129)
- “Configuración de una conexión inalámbrica con el código WPS PIN” (p.130)

Configuración de una conexión inalámbrica con el botón WPS

Puede configurar fácilmente una conexión inalámbrica con una sola pulsación del botón WPS.

Menú Setup

"Red" > "Conexión de red" > "Inalámbrica"

1 Utilice las teclas del cursor para seleccionar "Botón WPS" y pulse ENTER.

2 Lea la descripción en pantalla y pulse el botón WPS en el enrutador inalámbrico (punto de acceso).

Cuando el proceso de conexión ha terminado, "Completed" aparece en el visor delantero.

Si aparece "Not connected", repita el proceso desde el paso 1 o pruebe con otro método de conexión.

De este modo finalizarán los ajustes de red.

NOTA

- Es posible que la unidad no se conecte al enrutador inalámbrico (punto de acceso) utilizando WEP como método de cifrado. En este caso, utilice otro método de conexión.
- Puede utilizar INFO (WPS) en el panel delantero. Mantenga pulsado INFO (WPS) durante unos segundos para configurar una conexión inalámbrica y, a continuación, "Press WPS button on Access Point" aparecerá en el visor delantero, tras lo cual deberá pulsar el botón WPS.

Acerca de WPS

- WPS (Wi-Fi Protected Setup) es un estándar establecido por Wi-Fi Alliance, que permite crear una red doméstica inalámbrica de forma sencilla.

Configuración de una conexión inalámbrica con un dispositivo iOS

Puede configurar una conexión inalámbrica aplicando los ajustes de conexión de los dispositivos iOS (iPhone/iPad/iPod touch).

Antes de continuar, compruebe que su dispositivo con iOS está conectado a un enrutador inalámbrico.

NOTA

- Este proceso restablecerá los ajustes predeterminados en los siguientes casos.
 - Ajustes de red
 - Ajustes de Bluetooth
 - Contenido de Bluetooth, USB, servidor multimedia y red registrado como accesos directos
 - Emisoras de radio por Internet registradas en "Favoritos"
 - Información de la cuenta para los servicios de red
- Necesita un dispositivo iOS con iOS 7 o posterior. (El procedimiento siguiente es un ejemplo de configuración para iOS 10.)
- Esta configuración no funciona si el método de seguridad de su router inalámbrico (punto de acceso) es WEP. En este caso, utilice otro método de conexión.

Menú Setup

"Red" > "Conexión de red" > "Inalámbrica"

1 Utilice las teclas del cursor para seleccionar "WAC(iOS)" y pulse ENTER.


2 Lea la descripción en pantalla y pulse ENTER.

NOTA

Si utiliza una conexión de red por cable aparecerá en la pantalla un mensaje de advertencia. Desconecte el cable de red de la unidad y, a continuación, pulse ENTER.


3 En el dispositivo iOS, seleccione la unidad como el altavoz de AirPlay en la pantalla Wi-Fi.

iOS 10 (ejemplo de versión en inglés)

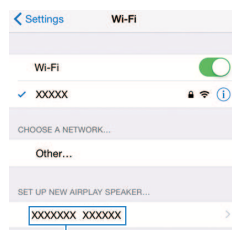

Nombre de la unidad

4 Seleccione la red (punto de acceso) de la que desee compartir la configuración con la unidad.

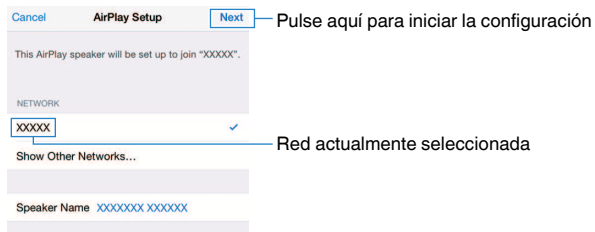

Cuando el proceso de compartición termine, la unidad se conectará automáticamente a la red seleccionada (punto de acceso) y aparecerá en el visor delantero el mensaje "Completed".

Si aparece "Not shared" o "Not connected", pulse ENTER para repetir el proceso desde el paso 1 o pruebe con otro método de conexión.

5 Pulse SETUP.

De este modo finalizarán los ajustes de red.


Configuración de una conexión inalámbrica seleccionando en la lista de puntos de acceso disponibles

Puede configurar una conexión inalámbrica seleccionando un punto de acceso en la lista de enrutadores LAN inalámbricos (puntos de acceso) que ha detectado la unidad. Deberá introducir manualmente la clave de seguridad.

Menú Setup

"Red" > "Conexión de red" > "Inalámbrica"


1 Utilice las teclas del cursor para seleccionar "Escaneo punto de acceso" y pulse ENTER.

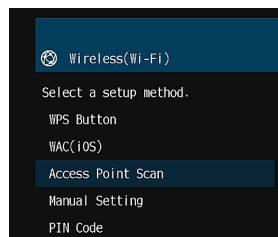

Después de buscar puntos de acceso, la lista de los puntos de acceso disponibles aparece en el TV.

2 Utilice las teclas del cursor para seleccionar el punto de acceso deseado y pulse ENTER.


La pantalla de configuración de conexión inalámbrica aparece en el TV.

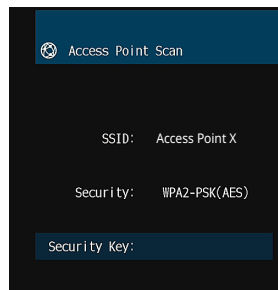

3 Pulse ENTER.

Aparece la pantalla de edición.

- 4** Utilice las teclas del cursor y ENTER para introducir la clave de seguridad.

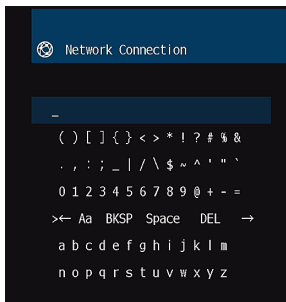

- 5** Cuando termine de introducir la clave, utilice las teclas del cursor para seleccionar “OK” y pulse ENTER.

La pantalla de ajuste de conexión inalámbrica anterior aparece en el TV.

- 6** Utilice las teclas del cursor para seleccionar “Conectar” y pulse ENTER para iniciar el proceso de conexión.

Cuando el proceso de conexión ha terminado, “finalizado” aparece en la pantalla del TV.

Si aparece “desconectado”, repita el proceso desde el paso 2 o pruebe con otro método de conexión.

- 7** Pulse SETUP.

De este modo finalizarán los ajustes de red.

Configuración de una conexión inalámbrica manualmente


Puede configurar una conexión inalámbrica introduciendo los datos necesarios manualmente. Debe configurar el SSID (nombre de red), el método de cifrado y la clave de seguridad de la red.

Menú Setup

“Red” > “Conexión de red” > “Inalámbrica”

- 1** Utilice las teclas del cursor para seleccionar “Configuración manual” y pulse ENTER.


Aparece la pantalla de ajuste manual.

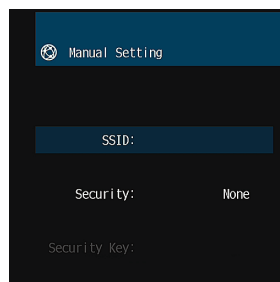

- 2** Utilice las teclas del cursor para seleccionar “SSID” y pulse ENTER.

Aparece la pantalla de edición.

- 3** Utilice las teclas del cursor y ENTER para introducir el SSID del punto de acceso.

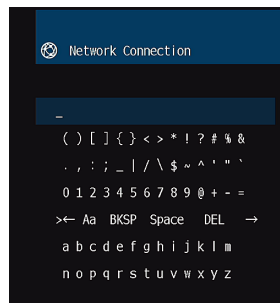

4 Cuando termine de introducir la clave, utilice las teclas del cursor para seleccionar “OK” y pulse ENTER.

La pantalla de ajuste manual anterior aparece en el TV.

5 Utilice las teclas del cursor para seleccionar “Seguridad” y seleccione el método de cifrado.

Opciones

Ninguno, WEP, WPA-PSK(AES), Modo combinado

NOTA

Si selecciona “Ninguno”, puede que la conexión no sea segura ya que la comunicación no está cifrada.

6 Utilice las teclas del cursor para seleccionar “Contraseña” y pulse ENTER.

Aparece la pantalla de edición.

NOTA

Si selecciona “Ninguno” en el paso 5, este elemento no está disponible.

7 Utilice las teclas del cursor y ENTER para introducir la clave de seguridad.

8 Cuando termine de introducir la clave, utilice las teclas del cursor para seleccionar “OK” y pulse ENTER.

La pantalla de ajuste manual anterior aparece en el TV.

9 Utilice las teclas del cursor para seleccionar “Conectar” y pulse ENTER para iniciar el proceso de conexión.

Cuando el proceso de conexión ha terminado, “finalizado” aparece en la pantalla del TV.

Si aparece “desconectado”, compruebe que todos los datos se han introducido correctamente, y repita el proceso desde el paso 2.

10 Pulse SETUP.

De este modo finalizarán los ajustes de red.

Configuración de una conexión inalámbrica con el código WPS PIN

Puede configurar una conexión inalámbrica introduciendo el código PIN de la unidad en el enrutador inalámbrico (punto de acceso). El método está disponible si el enrutador inalámbrico (punto de acceso) admite el método de código WPS PIN.

Menú Setup

“Red” > “Conexión de red” > “Inalámbrica”

1 Utilice las teclas del cursor para seleccionar “Código PIN” y pulse ENTER.

La lista de los puntos de acceso disponibles aparece en el TV.

2 Utilice las teclas del cursor para seleccionar el punto de acceso deseado y pulse ENTER.

El código PIN de la unidad aparece en la pantalla del TV.

3 Introduzca el código PIN de la unidad en el enrutador inalámbrico (punto de acceso).

Para conocer más detalles sobre los ajustes, consulte el manual de instrucciones del enrutador inalámbrico (punto de acceso).

4 Pulse ENTER para iniciar el proceso de conexión.

Cuando el proceso de conexión ha terminado, “finalizado” aparece en la pantalla del TV.

Si aparece “desconectado”, repita el proceso desde el paso 2 o pruebe con otro método de conexión.

5 Pulse SETUP.


De este modo finalizarán los ajustes de red.

Tomas de entrada y salida, y cables

Tomas de audio/vídeo

Tomas HDMI

Debe transmitir las señales de vídeo digital y de sonido digital a través de una sola toma. Utilice un cable HDMI.



NOTA

- Utilice un cable HDMI de 19 patillas con el logotipo HDMI. Se recomienda utilizar un cable lo más corto posible para evitar que se degrade la calidad de la señal.
- Las tomas HDMI de la unidad son compatibles con las características de Control HDMI, Audio Return Channel (ARC), y transmisión de vídeo 3D y 4K Ultra HD (de salida).
- Utilice un cable HDMI de alta velocidad de primera calidad o un cable de alta velocidad de primera calidad con Ethernet para disfrutar de vídeos 3D o 4K Ultra HD.

Tomas de vídeo

Tomas VIDEO


Transmiten señales de vídeo analógico. Utilice un cable con clavija de vídeo.



Tomas de audio


Toma OPTICAL

Transmiten señales de audio digital. Utilice un cable digital óptico. Si hay un tapón protector en el extremo del cable, quítelo antes de utilizarlo.



Tomas COAXIAL

Transmiten señales de audio digital. Utilice un cable digital coaxial.




Tomas AUDIO

Transmiten señales de audio analógico estéreo.

(Tomas estéreo L/R)

Utilice un cable con clavija estéreo (cable RCA).

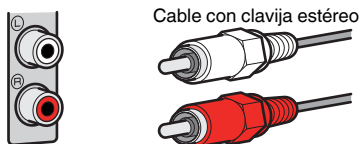

(Toma mini estéreo)

Utilice un cable de miniclavija estéreo.



Glosario de la información de audio

Glosario del formato de decodificación de audio

A continuación se incluye un glosario de los términos técnicos relacionados con el formato de decodificación de audio que se utilizan en este manual.

Dolby Digital

Dolby Digital es un formato de audio digital comprimido desarrollado por Dolby Laboratories, Inc. que es compatible con audio de 5.1 canales. Esta tecnología se utiliza para el audio en la mayoría de discos DVD.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus es un formato de audio digital comprimido desarrollado por Dolby Laboratories, Inc. que es compatible con audio de 7.1 canales. Dolby Digital Plus sigue siendo totalmente compatible con los sistemas existentes de audio multicanal que admiten Dolby Digital. Esta tecnología se utiliza para servicios de transmisión de audio en Internet y audio en BD (Blu-ray Disc).

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II permite la reproducción de 5 canales a partir de fuentes de 2 canales. Existen tres modelos disponibles: "modo Music" para fuentes de música, "modo Movie" para fuentes de películas y "modo Game" para fuentes de juegos.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD es un formato de audio avanzado sin pérdidas desarrollado por Dolby Laboratories, Inc. que ofrece una experiencia de cine en casa de alta definición con la calidad del sonido original. Dolby TrueHD puede transportar simultáneamente hasta ocho canales de audio de 96 kHz y 24 bits (hasta seis canales de audio de 192 kHz y 24 bits). Esta tecnología se utiliza para el audio en la mayoría de discos BD (Blu-ray Disc).

DTS 96/24

DTS 96/24 es un formato de audio digital comprimido compatible con audio de 5.1 canales y 96 kHz/24 bits. Este formato sigue siendo totalmente compatible con los sistemas existentes de audio multicanal que admiten DTS Digital Surround. Esta tecnología se utiliza para DVD de música, etc.

DTS Digital Surround

DTS Digital Surround es un formato de audio digital comprimido desarrollado por DTS, Inc. que es compatible con audio de 5.1 canales. Esta tecnología se utiliza para el audio en la mayoría de discos DVD.

DTS Express

DTS Express es un formato de audio digital comprimido compatible con audio de 5.1 canales y permite mayor velocidad de compresión que el formato DTS Digital Surround desarrollado por DTS, Inc. Esta tecnología fue desarrollada para servicios de transmisión de secuencias de audio en Internet y audio secundario en BD (Blu-ray Disc).

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio es un formato de audio digital comprimido desarrollado por DTS, Inc. compatible con audio de 7.1 canales y 96 kHz/24 bits. DTS-HD High Resolution Audio sigue siendo totalmente compatible con los sistemas existentes de audio multicanal que admiten DTS Digital Surround. Esta tecnología se utiliza para el audio en la mayoría de discos BD (Blu-ray Disc).

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio es un formato de audio avanzado sin pérdidas desarrollado para ofrecer una experiencia de cine en casa de alta definición con la calidad del sonido original mediante DTS, Inc. DTS-HD Master Audio puede transportar simultáneamente hasta ocho canales de audio de 96 kHz y 24 bits (hasta seis canales de audio de 192 kHz y 24 bits). Esta tecnología se utiliza para el audio en la mayoría de discos BD (Blu-ray Disc).

DTS Neo: 6

DTS Neo: 6 permite la reproducción de 6 canales a partir de fuentes de 2 canales. Existen dos modelos disponibles: "modo Music" para fuentes de música y "modo Cinema" para fuentes de películas. Esta tecnología proporciona canales discretos de matriz de ancho de banda completo de sonido surround.

DSD (Direct Stream Digital)

La tecnología DSD (Direct Stream Digital) almacena señales de audio en medios de almacenamiento digitales como SACD (Super Audio CDs). Las señales se almacenan a una frecuencia de muestreo alta (como 11,2 MHz). La respuesta de frecuencia máxima es igual o superior a 100 kHz, con una gama dinámica de 120 dB. Esta tecnología ofrece una mejor calidad de audio que la empleada para CD.

FLAC

FLAC es un formato de archivo para compresión de datos de audio sin pérdida. FLAC es inferior a los formatos de audio comprimidos compresión con pérdida en cuanto a velocidad de compresión, pero proporciona mejor calidad de audio.

MP3

Uno de los formatos de audio digital comprimidos utilizados por MPEG. Con tecnologías psicoacústicas, este método de compresión logra una alta velocidad de compresión. Supuestamente puede comprimir cantidades de datos en 1/10 aproximadamente manteniendo un cierto nivel de calidad de audio.

MPEG-4 AAC

Norma de audio MPEG-4. Se utiliza para teléfonos móviles, reproductores de audio digital y servicios de transmisión de audio en Internet porque permite una alta velocidad de compresión de datos mientras se mantiene una mejor calidad de audio que la del MP3.

PCM (Pulse Code Modulation)

PCM es un formato de señal bajo el cual se digitaliza, se graba y se transmite una señal de audio analógica. Esta tecnología es la base de todos los demás formatos de audio. Esta tecnología se utiliza como formato de audio sin pérdidas denominado PCM lineal en una variedad de soportes, incluidos discos CD.

Frecuencia de muestreo/Bit de cuantificación

La frecuencia de muestreo y los bits de cuantificación indican la cantidad de información cuando se digitaliza una señal de audio analógica. Estos valores se indican como en el siguiente ejemplo: "48 kHz/24 bits".

- **Frecuencia de muestreo**
La frecuencia de muestreo (el número de veces que se muestrea la señal por segundo) se denomina tasa o velocidad de muestreo. Cuando la frecuencia de muestreo es superior, la gama de frecuencias que se pueden reproducir es más amplia.
- **Bit de cuantificación**
El número de bits de cuantificación indica el grado de precisión al convertir el nivel de sonido en un valor numérico. Cuando el número de bits cuantificados es superior, la expresión del nivel de sonido es más precisa.

WAV

El formato de archivos de audio estándar de Windows, el cual define el método de grabación de los datos digitales obtenidos convirtiendo señales de audio. De forma predeterminada, se utiliza el método PCM (sin compresión), pero también puede utilizar otros métodos de compresión.

WMA (Windows Media Audio)

Uno de los formatos de audio digital comprimidos desarrollado por Microsoft Corporation. Con tecnologías psicoacústicas, este método de compresión logra una alta velocidad de compresión. Supuestamente puede comprimir cantidades de datos en 1/20 aproximadamente manteniendo un cierto nivel de calidad de audio.

Glosario de la información de audio con independencia del formato de decodificación de audio

A continuación se incluye un glosario de los términos técnicos relacionados con la información de audio que se utilizan en este manual.

Conexión de biamplificación (BI-AMP)

La conexión de biamplificación usa dos amplificadores para un altavoz. Cuando se utiliza la conexión de biamplificación, la unidad conduce el tweeter y woofer en un altavoz con los amplificadores discretos. En consecuencia, el tweeter y woofer ofrecen una señal de audio clara sin la interferencia.

LFE (Low Frequency Effects) 0.1 channel

Este canal reproduce señales de graves de baja frecuencia y posee una gama de frecuencias de 20 Hz a 120 Hz. Este canal se añade a los canales de todas las bandas de Dolby Digital o DTS para mejorar los efectos de audio de baja frecuencia. Este canal se etiqueta como 0.1 porque se limita a únicamente audio de baja frecuencia.

Lip sync

La salida de vídeo a veces se retrasa con respecto a la salida de audio debido a la complejidad del procesamiento de señales por el aumento en la capacidad de la señal de vídeo. Lip sync es una técnica para corregir automáticamente el retraso en la sincronización entre la salida del audio y del vídeo.

Glosario de la información de vídeo y HDMI

A continuación se incluye un glosario de los términos técnicos relacionados con la información de vídeo y HDMI que se utilizan en este manual.

Señal de vídeo compuesto

Con el sistema de señal de vídeo compuesto, las señales de color, brillo y datos de sincronización se combinan y se transmiten con un solo cable.

Deep Color

Deep Color es una tecnología que admite la especificación HDMI. Deep Color aumenta el número de colores disponibles dentro de los límites definidos por el espacio cromático de RGB o YCbCr. Los sistemas de color convencionales procesan el color con 8 bits. Deep Color procesa el color con 10, 12 o 16 bits. Esta tecnología permite a los HDTV y a otras pantallas pasar de mostrar millones de colores a mostrar miles de millones de colores, y eliminar el franjeado cromático en las pantallas para efectuar transiciones tonales suaves y sutiles gradaciones entre los colores.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) es la interfaz estándar mundial para la transmisión digital de audio/vídeo. Esta interfaz transmite tanto señales de audio como de vídeo digitales con un único cable y sin pérdidas. HDMI cumple con HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) y ofrece una interfaz segura de audio/vídeo. Para obtener más información sobre HDMI, visite el sitio Web de HDMI en "<http://www.hdmi.org/>".

x.v.Color

"x.v.Color" es una tecnología que admite la especificación HDMI. Es un espacio cromático más extenso que sRGB y permite la expresión de colores que no se podían expresar hasta ahora. Aunque se mantiene compatible con la gama de colores del estándar sRGB, "x.v.Color" expande el espacio cromático pudiendo de esa manera producir imágenes más vivas y naturales.

Glosario de la información de red

A continuación se incluye un glosario de los términos técnicos relacionados con la información de red que se utilizan en este manual.

SSID

SSID (Service Set Identifier) es el nombre que identifica el punto de acceso de una LAN inalámbrica en particular.

Wi-Fi

Wi-Fi (Wireless Fidelity) es una tecnología que permite que un dispositivo electrónico pueda intercambiar datos o conectarse a Internet de modo inalámbrico mediante ondas de radio. Al utilizar conexión inalámbrica Wi-Fi ofrece la ventaja de eliminar las complejidades de realizar conexiones con cables LAN. Sólo los productos que superan los tests de interoperabilidad de Wi-Fi Alliance pueden portar la marca comercial "Wi-Fi Certified".

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) es un estándar establecido por Wi-Fi Alliance, que permite crear una red doméstica inalámbrica de forma sencilla.

Glosario de las tecnologías de Yamaha

A continuación se incluye un glosario de los términos técnicos relacionados con las tecnologías de Yamaha que se utilizan en este manual.

CINEMA DSP (Digital Sound Field Processor, procesador de campo sonoro digital)

Como los sistemas de sonido surround se diseñaron originalmente para ser utilizados en cines, su efecto se nota mejor en un cine que tenga muchos altavoces diseñados para efectos acústicos. Como las condiciones de una casa, tales como el tamaño de la habitación, el material de las paredes y el número de altavoces, pueden cambiar tanto, es inevitable que se produzcan también diferencias en el sonido que se oye. Basándose en una gran cantidad de datos medidos realmente, CINEMA DSP, la tecnología DSP original de Yamaha, proporciona la experiencia audiovisual de un cine en su propio hogar.

CINEMA DSP 3D

Los datos de campo sonoro medidos realmente contienen la información de la altura de las imágenes de sonido. El modo CINEMA DSP 3D logra la reproducción de la altura precisa de las imágenes de sonido, para crear los campos sonoros 3D precisos e intensivos en una sala de escucha.

Compressed Music Enhancer

La función Compressed Music Enhancer compensa la falta de armónicos en formatos de compresión de música (como MP3). Como resultado, esta tecnología ofrece un mejor rendimiento del sistema de sonido en general.

SILENT CINEMA

Yamaha ha desarrollado un algoritmo DSP de efectos de sonido naturales y realistas para los auriculares. Se han establecido parámetros para los auriculares para cada programa de sonido, de forma que se pueda disfrutar con auriculares de representaciones precisas de todos los programas de sonido.

Virtual CINEMA DSP

Virtual CINEMA DSP permite al sistema reproducir virtualmente el campo de sonido de los altavoces surround con los altavoces izquierdo y derecho delanteros. Aunque no estén conectados los altavoces surround, la unidad crea el campo de sonido realista en la sala.

Virtual Presence Speaker (VPS)

Virtual Presence Speaker permite al sistema reproducir virtualmente la altura del campo de sonido 3D sin altavoces de presencia. Aunque no estén conectados los altavoces de presencia, la unidad crea el campo de sonido 3D en la sala.

YPAO (Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer)

La función Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO) detecta las conexiones de los altavoces, mide las distancias desde la posición de escucha y optimiza automáticamente los ajustes de los altavoces como, por ejemplo, el balance del volumen y los parámetros acústicos, para adecuarlos a la sala.

Dispositivos y formatos de archivo compatibles

Dispositivos Bluetooth® compatibles

La unidad puede utilizar los siguientes dispositivos Bluetooth.

- Pueden utilizarse dispositivos Bluetooth compatibles con A2DP.
- No se garantiza el funcionamiento de todos los dispositivos Bluetooth.

Dispositivos USB compatibles

La unidad puede utilizar los siguientes dispositivos USB.

- Esta unidad es compatible con dispositivos de memoria USB con formato FAT16 o FAT32.
No conecte ningún otro tipo de dispositivos USB.
- No se pueden utilizar dispositivos USB con encriptado.
- No se garantiza el funcionamiento de todos los dispositivos USB.

Dispositivos AirPlay compatibles

Este Receptor AV es compatible con AirPlay 2. Se necesita iOS 11.4 o una versión posterior.

Formatos de audio compatibles

La unidad puede utilizar los siguientes formatos de archivo.

Archivo	Frecuencia de muestreo (kHz)	Bit de cuantificación (bit)	Bitrate (kbps)	Número de canales	Admite reproducción sin cortes
WAV *	32/44, 1/48/ 88,2/96/ 176,4/192	16/24/32	-	2	✓
MP3	32/44, 1/48	-	8 a 320	2	-
WMA	32/44, 1/48	-	8 a 320	2	-
MPEG-4 AAC	32/44, 1/48	-	8 a 320	2	-
FLAC	32/44, 1/48/ 88,2/96/ 176,4/192	16/24	-	2	✓
ALAC	32/44, 1/48/ 88,2/96	16/24	-	2	✓
AIFF	32/44, 1/48/ 88,2/96/ 176,4/192	16/24/32	-	2	✓
DSD	2,8 MHz/ 5,6 MHz/ 11,2 MHz	1	-	2	-


* Formato PCM lineal solamente. Los archivos float de 32 bits no se pueden reproducir.

- Los formatos de archivo que pueden reproducirse varían en función del software instalado en los servidores multimedia (PC/NAS). Consulte el manual de instrucciones del software del servidor para obtener más información.
- No es posible reproducir el contenido de Digital Rights Management (DRM).

Flujo de señal de vídeo

Flujo de señal de vídeo

Las señales de vídeo recibidas de un dispositivo de vídeo en la unidad se emiten al TV de la siguiente manera.

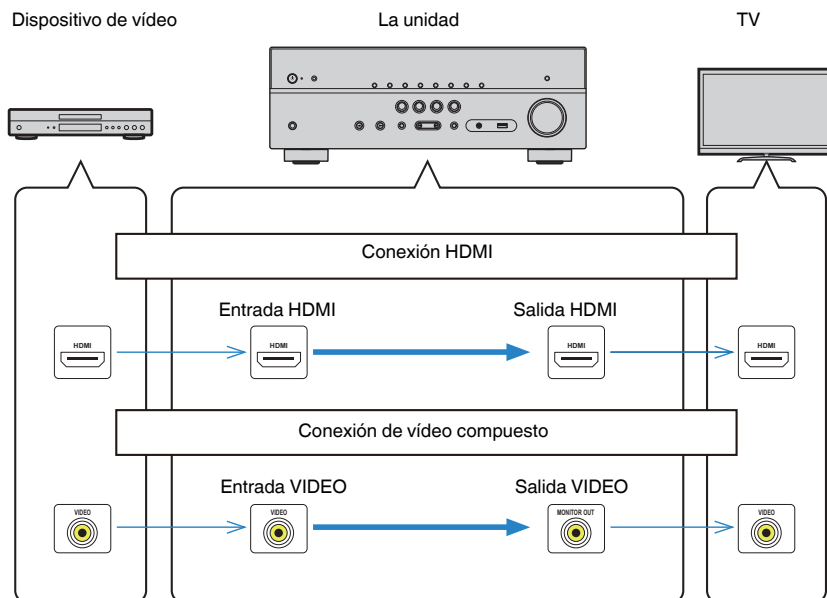

Información adicional sobre HDMI


HDMI Control y operaciones sincronizadas

El Control HDMI le ofrece la posibilidad de manejar dispositivos externos a través de HDMI. Si conecta a la unidad un TV compatible con Control HDMI mediante un cable HDMI, puede controlar la unidad (como el encendido y el volumen) junto con las operaciones de mando a distancia del TV. También puede controlar dispositivos externos (como reproductores BD/DVD compatibles con Control HDMI) conectados a la unidad mediante un cable HDMI.

Operaciones disponibles desde el mando a distancia del TV

- En espera
- Control de volumen, incluido el silenciamiento
- Cambio a audio de entrada desde el TV cuando la entrada del TV se cambia a su sintonizador incorporado
- Cambio a vídeo/audio de entrada desde el dispositivo de reproducción seleccionado
- Cambio entre dispositivos de salida de audio (altavoz de la unidad o del TV)


(Ejemplo)

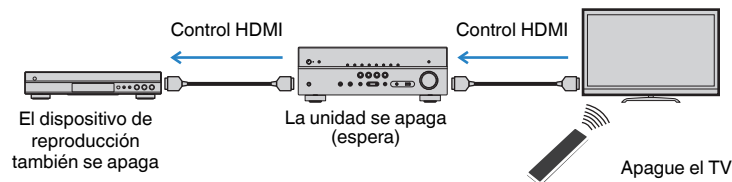

Funciones disponibles desde el mando a distancia de la unidad

- Inicio de reproducción en el dispositivo de reproducción y encendido del TV con una selección de escena
- Cambio de la entrada del TV para que se muestre el menú "Configuración" (cuando se pulsa SETUP)
- Control del dispositivo externo desde el que se muestra vídeo en el TV (reproducción y operaciones de menú)
- Control del TV cuando se selecciona la entrada de audio del TV ajustada en "Entrada audio TV" en el menú "Configuración"
- Control del TV con las teclas de color (RED/GREEN/YELLOW/BLUE) del mando a distancia cuando "Control del TV" está ajustado para las teclas de color

(Ejemplo)

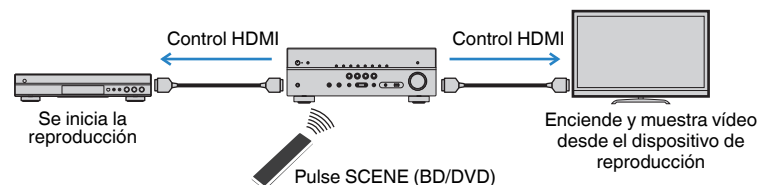

NOTA

- Es posible que Control HDMI no funcione correctamente.
- Para obtener más información sobre la selección de escena, consulte lo siguiente:
 - "Selección de una escena registrada" (p.63)
- Para obtener más información sobre la entrada de audio del TV, consulte lo siguiente:
 - "Ajuste de la toma de audio utilizada para la entrada de audio del TV" (p.89)
- Para obtener más información sobre las funciones de las teclas RED/GREEN/YELLOW/BLUE, consulte lo siguiente:
 - "Ajuste de las funciones de la unidad para las teclas RED/GREEN/YELLOW/BLUE del mando a distancia" (p.98)

Para utilizar Control HDMI debe realizar la siguiente configuración de vinculación de Control HDMI tras conectar el TV y los dispositivos de reproducción.

Para conocer más detalles sobre la configuración y el funcionamiento de su TV, consulte el manual del TV.

NOTA

Es necesario realizar esta configuración cada vez que se añada un nuevo dispositivo compatible con Control HDMI al sistema.

- 1 Encienda la unidad, el TV y los dispositivos de reproducción.
- 2 Active la función HDMI Control en la unidad, el TV y los dispositivos de reproducción compatibles con HDMI Control (como reproductores BD/DVD).

Para activar la función Control HDMI en la unidad, ajuste "Control HDMI" en el menú "Configuración" en "On" y, a continuación, configure los ajustes en los elementos relacionados ("Entrada audio TV", "Sincron. en espera", "ARC" y "ESCENA"). Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:

- "Ajuste del uso de HDMI Control (Control HDMI)" (p.88)

- 3** Apague el TV y, después, apague la unidad y los dispositivos de reproducción.
- 4** Encienda la unidad y los dispositivos de reproducción y, a continuación, encienda el TV.
- 5** Cambie la entrada de TV para mostrar el vídeo desde la unidad.
- 6** Compruebe que la entrada a la que está conectado el dispositivo de reproducción está seleccionada.
Si no lo está, seleccione la fuente de entrada manualmente.
- 7** Compruebe que en el TV se ve el vídeo del dispositivo de reproducción.
- 8** Compruebe que la unidad está sincronizada correctamente con el TV apagando y encendiendo el TV o ajustando el volumen de éste con el mando a distancia del TV.

NOTA

- Si Control HDMI no funciona correctamente, el problema podría solucionarse apagando y encendiendo de nuevo el dispositivo de reproducción, o desenchufando y volviendo a enchufar de nuevo el enchufe de alimentación. También puede que Control HDMI no funcione correctamente si el número de dispositivos conectados supera el límite. En este caso, desactive Control HDMI en los dispositivos que no se utilicen.
- Si la unidad no se sincroniza con las operaciones de encendido del TV, compruebe la prioridad del ajuste de salida de audio del TV.
- Recomendamos utilizar un TV y dispositivos de reproducción del mismo fabricante para que la función Control HDMI funcione con más eficacia.

Audio Return Channel (ARC)

ARC permite que la unidad reciba audio del TV a través del cable HDMI que transmite señales de vídeo al TV.

Realice las siguientes comprobaciones después de configurar Control HDMI.

NOTA

Para obtener más información sobre los ajustes de Control HDMI, consulte lo siguiente:

- "HDMI Control y operaciones sincronizadas" (p.136)

- 1** Seleccione un programa de TV con el mando a distancia del TV.
- 2** Compruebe que la fuente de entrada de la unidad cambie automáticamente a "AUDIO1" y que el audio del TV se reproduzca en la unidad.

Si el audio del TV no se oye, realice las siguientes comprobaciones:

- "ARC" en el menú "Configuración" está ajustado en "On". Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - "Ajuste del uso de ARC" (p.89)
- El cable HDMI está conectado a la toma HDMI compatible con ARC (toma HDMI marcada con "ARC") en el TV.

Algunas tomas HDMI del TV no son compatibles con ARC. Para conocer más detalles, consulte el manual de instrucciones del TV.

NOTA

- Si se producen interrupciones del audio cuando se usa ARC, ajuste "ARC" en el menú "Configuración" en "Off" y utilice un cable óptico digital para enviar audio del TV a la unidad. Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - "Ajuste del uso de ARC" (p.89)
 - "Toma OPTICAL" (p.131)
- Cuando use ARC, conecte un TV mediante un cable HDMI compatible con ARC.
- "AUDIO1" está ajustado como entrada de audio de TV de fábrica. Si ha conectado dispositivos externos a las tomas AUDIO 1, utilice "Entrada audio TV" en el menú "Configuración" para cambiar la asignación de entrada de audio del TV. Para utilizar la función ESCENA, también deberá cambiar la asignación de entrada de SCENE (TV). Para conocer más detalles, consulte lo siguiente:
 - "Ajuste de la toma de audio utilizada para la entrada de audio del TV" (p.89)
 - "Registro de una escena" (p.64)

Compatibilidad de la señal HDMI

Compruebe la siguiente señal HDMI utilizada por la unidad.

- Cuando se reproduzca un DVD de audio con protección contra la copia CPPM, las señales de vídeo/audio tal vez no salgan dependiendo del tipo de reproductor de DVD.
- La unidad no es compatible con dispositivos de HDMI o DVI incompatibles con HDCP. Para conocer más detalles, consulte el manual de instrucciones de cada dispositivo.
- Para decodificar señales de serie de bits de audio en la unidad, ajuste correctamente el dispositivo de reproducción para que dé salida directamente a las señales de serie de bits de audio (no decodifica las señales de serie de bits en el dispositivo de reproducción). Para conocer más detalles, consulte el manual de instrucciones del dispositivo de reproducción.
- Si el dispositivo de reproducción puede decodificar las señales de audio de serie de bits de los comentarios de audio, podrá reproducir las fuentes de audio con los comentarios de audio combinados utilizando la entrada de audio digital (tomas OPTICAL o COAXIAL). Para conocer más detalles, consulte el manual de instrucciones del dispositivo de reproducción. La unidad no es compatible con comentarios de audio para BD, como contenido de audio descargado de Internet.

Marcas comerciales

Marcas comerciales

A continuación se indican las marcas comerciales utilizadas en este manual.



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, Dolby Vision y el símbolo con una doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



Para las patentes de DTS, visite <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, el símbolo, y DTS y el símbolo juntos son marcas comerciales registradas de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



Este Receptor AV es compatible con AirPlay 2. Se necesita iOS 11.4 o una versión posterior.

El uso del distintivo Works with Apple indica que un accesorio se ha diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en el distintivo y que el desarrollador certifica que cumple los estándares de rendimiento de Apple.

Apple, AirPlay, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países.

App StoreSM

App Store es una marca de servicio de Apple Inc.



Los términos HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y en otros países.

x.v.ColorTM

"x.v.Color" es marca comercial de Sony Corporation.

WindowsTM

Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los EE. UU. y en otros países.

Internet Explorer, Windows Media Audio y Windows Media Player son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

AndroidTM

Google PlayTM

Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.



El logotipo Wi-Fi CERTIFIEDTM y Wi-Fi Protected Setup son marcas de certificación de Wi-Fi Alliance[®].

Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup y WPA2 son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Wi-Fi Alliance[®].



La marca denominativa Bluetooth[®] y los logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Yamaha Corporation es bajo licencia.

SILENTTM CINEMA

"SILENT CINEMA" es marca comercial de Yamaha Corporation.



MusicCast es una marca comercial o marca comercial registrada de Yamaha Corporation.



La ecoetiqueta Yamaha Eco-Label certifica los productos que presentan un nivel superior de respeto por el medio ambiente.

Fuentes Noto de Google

Este producto utiliza las siguientes fuentes.

Copyright © Junio de 2015, Google (<https://www.google.com/get/noto/#sans-lgc>), con el nombre de fuente reservado Noto Sans versión 1.004.

Copyright © Junio de 2015, Google (<https://www.google.com/get/noto/help/cjk/>), con el nombre de fuente reservado Noto Sans CJK versión 1.004.

Este software de fuentes cuenta con la licencia SIL Open Font License, versión 1.1.

Esta licencia está disponible con un documento de preguntas más frecuentes en: <http://scripts.sil.org/OFL>

Explicaciones respecto a GPL

Este producto utiliza software de código abierto GPL/LGPL en algunas secciones. Solamente tiene el derecho de obtener, duplicar, modificar y redistribuir el código abierto. Para información sobre el software de código abierto GPL/LGPL, cómo obtenerlo, y la licencia de GPL/LGPL, consulte la Yamaha Corporation página web (<http://download.yamaha.com/sourcecodes/musiccast/>).

Licencias

Para obtener información sobre las licencias del software de terceros de este producto, consulte lo siguiente.

[http://\(dirección IP de este producto\)/licenses.html](http://(dirección IP de este producto)/licenses.html)

* La dirección IP de este producto se comprueba con MusicCast CONTROLLER.

Especificaciones

A continuación se indican las especificaciones de esta unidad.

Tomas de entrada

Audio analógico

- Audio x 4 (incluye AUX)

Audio digital (Frecuencias compatibles: De 32 kHz a 96 kHz)

- Óptico x 1
- Coaxial x 2

Vídeo

- Compuesto x 3

Entrada HDMI

- HDMI x 4

Otras tomas

- USB x 1 (USB2.0)
- NETWORK (Cableado) x 1 (100Base-TX/10Base-T)

Tomas de salida

Audio analógico

- Salida altavoz x 5 (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R*)
* Nota: Posibilidad de asignación [SURROUND, BI-AMP (FRONT L/R), ZONE B]
- Salida a altavoz de subgraves x 1
- Auriculares x 1

Vídeo

- Compuesto x 1

Salida HDMI

- HDMI OUT x 1

Otras tomas

YPAO MIC x 1

HDMI

Características de HDMI:

- Vídeo 4K UltraHD (incluye 4K/60, 50 Hz 10/12 bits), vídeo 3D, ARC (Audio Return Channel), Control HDMI (CEC), Auto Lip Sync, Deep Color, "x.v.Color", reproducción de audio HD, entrada HDMI seleccionable en modo de espera HDMI, relación de aspecto 21:9, colorimetría BT.2020, compatible con HDR (HDR10, Dolby Vision, HLG)

Formato de vídeo (modo repetidor)

- VGA
- 480i/60 Hz
- 576i/50 Hz
- 480p/60 Hz
- 576p/50 Hz
- 720p/60 Hz, 50 Hz
- 1080i/60 Hz, 50 Hz
- 1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
- 4K/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz

Formato de audio

- Dolby TrueHD
- Dolby Digital Plus
- Dolby Digital
- DTS-HD Master Audio
- DTS-HD High Resolution Audio
- DTS Express
- DTS
- DSD 2 canales a 6 canales (2,8 MHz)
- PCM 2 canales a 8 canales (Máx. 192 kHz/24 bits)

Protección de contenido: compatible con HDCP 2.2/2.3

Función de vinculación: Compatible con CEC

TUNER

Sintonizador analógico

- [Modelos de Europa y Rusia]
FM/AM con Radio Data System x 1 (TUNER)
- [Otros modelos]
FM/AM x 1 (TUNER)

USB

Compatible con dispositivos de memoria USB Mass Storage Class

Capacidad de suministro de corriente: 1,0 A

Bluetooth

Función de vinculación

- Dispositivo fuente a AVR (p. ej., Teléfono inteligente/Tablet)
- Perfil compatible
 - A2DP, AVRCP
- Códec compatible
 - SBC, AAC

Función de fuente

- AVR a dispositivo de vinculación (p. ej., Auriculares Bluetooth)
- Perfil compatible
 - A2DP, AVRCP
- Códec compatible
 - SBC

Capaz de reproducir/detener la operación desde el dispositivo de vinculación

Versión de Bluetooth

- Ver. 4.2

Salida inalámbrica

- Bluetooth Class 2

Distancia máxima de comunicación

- 10 m sin interferencia

Red

Función PC cliente

Admite AirPlay

Radio de Internet

Función Wi-Fi

- Capaz de WPS mediante método de código PIN y método de pulsador
- Capaz de compartición con dispositivos iOS mediante conexión inalámbrica
- Método de seguridad disponible: WEP, WPA2-PSK (AES), Método combinado, Ninguno
- Estándares de LAN inalámbrica: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac*
 - * Ancho de banda del canal de 20 MHz solamente

Formatos de decodificación compatibles

Formato de decodificación

- Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
- Dolby Digital
- DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Express
- DTS, DTS 96/24

Formato de postdecodificación

- Dolby Pro Logic II Music, Dolby Pro Logic II Movie, Dolby Pro Logic II Game
- DTS Neo: 6 Music, DTS Neo: 6 Cinema

Sección de audio

Potencia de salida nominal (dirigida por 2 canales, de 20 Hz a 20 kHz, 0,09 % THD, 6 Ω)	
• Delantero izquierdo/derecho	80 W+80 W
Potencia de salida nominal (dirigida por 1 canal, de 1 kHz, 0,9 % THD, 6 Ω)	
• Delantero (izquierdo/derecho), Central, Surround (izquierdo/derecho)	115 W/canal
Potencia de salida efectiva máxima (dirigida por 1 canal, de 1 kHz, 10 % THD, 6 Ω)	
• Delantero (izquierdo/derecho), Central, Surround (izquierdo/derecho)	135 W/canal
Potencia dinámica (IHF)	
• Delantero izquierdo/derecho (6/4/2 Ω)	110/130/160 W
Factor de amortiguación	
• Delantero izquierdo/derecho, de 20 Hz a 20 kHz, 8 Ω	100 o más
Sensibilidad de entrada/Impedancia de entrada	
• AV 2, etc. (1 kHz, 100 W/6 Ω)	200 mV/47 kΩ
Señal de entrada máxima	
• AV 2, etc. (1 kHz, 0,5% THD, Efecto activado)	2,3 V
Nivel de salida/Impedancia de salida	
• SUBWOOFER	1 V/1,2 kΩ
Salida/impedancia nominal de la toma de auriculares	
• AV 2, etc. (1 kHz, 50 mV, 8 Ω)	100 mV/470 Ω
Respuesta de frecuencia	
• AV 2, etc. a delantero (de 10 Hz a 100 kHz)	+0/-3 dB
Relación señal a ruido (red IHF-A)	
• AV 2, etc. (DIRECT) (Entrada 1 kΩ En cortocircuito, Salida de altavoces)	110 dB o más
Ruido residual (red IHF-A)	
• Delantero izquierdo/derecho (Salida de altavoces)	150 μV o menos
Separación de canales	
• AV 2, etc. (Entrada 1 kΩ En cortocircuito, 1 kHz/10 kHz)	70 dB/50 dB o más
Control de volumen	
• Gama	MUTE, de -80 dB a +16,5 dB
• Pasos de	0,5 dB

Características de control de tono		
• Refuerzo/corte de graves	±6 dB/0,5 dB Paso a 50 Hz	
• Transición de graves	350 Hz	
• Refuerzo/corte de agudos	±6 dB/0,5 dB Paso a 20 kHz	
• Transición de agudos	3,5 kHz	

Características de filtro		
(fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz)		
• H.P.F. (Delantero, Central, Surround)	12 dB/oct.	
• L.P.F. (Subwoofer)	24 dB/oct.	

Sección de vídeo

Tipo de señal de vídeo	PAL
Nivel de señal de vídeo	
• Compuesta	1 Vp-p/75 Ω
Nivel de entrada máximo de vídeo	1,5 Vp-p o más
Relación señal de vídeo a ruido	50 dB o más

Sección de FM

Gama de sintonización		
• [Modelo de Asia]	De 87,5/87,50 MHz a 108,0/108,00 MHz	
• [Modelo de Europa]	De 87,50 MHz a 108,00 MHz	
• [Otros modelos]	De 87,50 MHz a 108,00 MHz	

Umbral de silenciamiento de 50 dB (IHF, 1 kHz, 100% MOD.)		
• Monoaural	3 µV (20,8 dBf)	

Relación señal a ruido (IHF)		
• Monoaural	65 dB	
• Estéreo	64 dB	

Distorsión armónica (IHF, 1 kHz)		
• Monoaural	0,5%	
• Estéreo	0,6%	

Entrada de antena	75 Ω desequilibrada	Peso	7,8 kg
-------------------	----------------------------	------	--------

Sección de AM

Gama de sintonización

• [Modelo de Asia]

De 530/531 kHz a 1710/1611 kHz

• [Modelo de Europa]

De 531 kHz a 1611 kHz

• [Otros modelos]

De 531 kHz a 1611 kHz

General

Alimentación eléctrica

• [Modelo de Australia]

240 V CA, 50 Hz

• [Modelos de Europa y Rusia]

230 V CA, 50 Hz

• [Modelo de Asia]

CA de 220 a 240 V, 50/60 Hz

Consumo eléctrico

260 W

Consumo en espera

• Control HDMI Off, Paso en Standby Off

0,1 W

• Control HDMI On, Paso en Standby Auto (sin señales)

1,0 W

• Control HDMI On, Paso en Standby On (sin señales)

1,0 W

• Control HDMI Off, Paso en Standby Off, Red en espera On

– Cableado

1,3 W

– Inalámbrica

1,4 W

• Control HDMI On, Paso en Standby On, Red en espera On

– Cableado

2,1 W

– Inalámbrica

2,2 W

• Control HDMI Off, Paso en Standby Off, Bluetooth en espera On

1,4 W

• Control HDMI On, Paso en Standby On, Bluetooth en espera On

2,0 W

Dimensiones (Anchura x Altura x Profundidad)

435 x 161 x 327 mm

Dimensiones (con la antena inalámbrica en posición vertical)

* Incluidos patas y salientes

435 x 225,5 x 327 mm

* El contenido de este manual es aplicable a las especificaciones más recientes en la fecha de publicación. Para obtener el último manual, acceda al sitio web de Yamaha y descargue el archivo del manual.

* El contenido de este manual es aplicable a las especificaciones más recientes en la fecha de publicación. Para obtener el último manual, acceda al sitio web de Yamaha y descargue el archivo del manual.

Ajustes predeterminados

Ajustes predeterminados del menú Option

A continuación se muestran los ajustes predeterminados del menú "Opción".

Control tono	Agudos, Graves Derivación (0,0 dB)
* Si tanto "Agudos" como "Graves" son 0,0 dB, aparecerá "Derivación".	
DSP/Surround	
• Nivel DSP	0 dB
• Adaptive DRC	Off
• Enhancer	
– TUNER, (fuentes de red), AirPlay, SERVER, NET RADIO, Bluetooth, USB	On
– Otros	Off
Ajust. Vol.	
• Ajuste entrada	0,0 dB
• Ajuste subwoofer	0,0 dB
• Ajuste ZoneB	0,0 dB
Lipsync	On
Salida vídeo	Off
Modo FM	Estéreo
Aleatorio	Off
Repetir	Off
Interbloqueo volumen	Limitado

Ajustes predeterminados del menú Setup

A continuación se muestran los ajustes predeterminados del menú "Configuración".

Altavoz

Configuración	
• Asignar Etapa	Surround
• Subwoofer	Usar
• Delantero	Pequeño
• Central	Pequeño
• Surround	Pequeño
• Filtro	80 Hz
• Fase SWFR	Normal
• Graves extra	Off
• Virtual CINEMA FRONT	Off

Distancia	3,00 m (10,0 ft)
-----------	------------------

Nivel	0,0 dB
-------	--------

Ecualizador	Off
-------------	-----

Tono prueba	Off
-------------	-----

HDMI

Control HDMI	Off
--------------	-----

Salida Audio	Off
--------------	-----

Paso en Standby	Off
-----------------	-----

Reescalado a 4K	Off
-----------------	-----

Versión HDCP	
• HDMI 1-4	Auto

Entrada audio TV	AUDIO1
------------------	--------

Sincron. en espera	Auto
--------------------	------

ARC	On
-----	----

ESCENA	
• BD / DVD, TV	On
• NET, RADIO	Off

Sonido

Parámetro DSP	
• Panorama	Off
• Ancho central	3
• Dimensión	0
• Imagen central	0,3
• Mezcla Mono	Off

Lipsync	Auto
• Selección	(Este ajuste es efectivo cuando un TV que admite una función de sincronización de voz automática está conectado a la unidad a través de HDMI).
• Ajuste	0 ms

Diálogo	
• Nivel diálogo	0

Volumen	
• Escala	dB
• Rango dinámico	MÁXIMO
• Volumen máximo	+16,5 dB
• Volumen inicial	Off
• Volumen ZoneB	Sinc.

ECO

Standby Automático	
• Modelos de Europa y Rusia	20 minutos
• Otros modelos	Off

Modo ECO	Off
----------	-----

Función

Introducir nombre	
• HDMI 1-4	Auto
• Otros	Manual
(Para AUX, AUDIO3, TUNER, MusicCast Link, SERVER, NET RADIO, USB solo puede seleccionarse "Manual").	
Omitir introduc.	Off
Atenuador	0
Protec. Memo	Off
Tecla col. m. dis.	Por defecto

Red

Información	-
Conexión de red	Cableado
Dirección IP	
• DHCP	On
Filtro dir. MAC	Off
Control DMC	Activar
Red en espera	Auto
Nombre de red	-
Interb. alimen. MusicCast Link	Off
Actualización red	-

Bluetooth

Bluetooth	On
Recepción de audio	
• Desconexión	-
• Bluetooth en espera	On

Envío de audio	
• Transmisor	Off
• Búsqueda de dispositivo	-

Idioma

English

Ajustes predeterminados del menú ADVANCED SETUP

A continuación se muestran los ajustes predeterminados del menú "ADVANCED SETUP".

REMOTE ID	ID1
TU (Solo modelo de Asia)	FM50/AM9
TV FORMAT	PAL
4K MODE	MODE 1
BKUP/RSTR	BKUP
INIT	CANCEL
UPDATE	USB
VERSION	-

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<http://download.yamaha.com/>

Manual Development Group
© 2018 Yamaha Corporation

Published 07/2019 NV-D0

AV17-0130