



AVレシーバー RX-V585 取扱説明書

musicCast

ヤマハ製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- 本機は、ご家庭で映像や音声を楽しむための製品です。
- 本説明書では、本機をお使いになる方のための設置や操作方法を説明しています。
- 製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。
お読みになったあとは、保証書と共にいつでも見られるところに大切に保管してください。
- 保証書に「購入日、販売店名」が正しく記入されていることを必ずご確認ください。

この製品には、本書のほかに「スタートアップガイド」が付属しています。はじめに「スタートアップガイド」をご覧ください。

目次

ご使用になる前に 8

本説明書について.....	8
本説明書について.....	8
付属品を確認する.....	8
付属品を確認する.....	8
リモコンで操作するには.....	8
リモコンに電池を入れる.....	8
リモコンの操作範囲.....	8

本機の特長 9

本機でできること.....	9
関連アプリ.....	11
AV SETUP GUIDE.....	11
AV CONTROLLER.....	11
MusicCast CONTROLLER.....	11
各部の名称.....	12
本体前面の各部の名称と機能.....	12
本体前面ディスプレイの各部の名称と機能.....	14
本体背面の各部の名称と機能.....	16
リモコンの各部の名称と機能.....	17

準備する 18

1 スピーカーを接続する.....	18
スピーカの名称と機能.....	18
スピーカシステムと接続するスピーカ.....	19
スピーカの準備.....	19
スピーカケーブルの準備.....	19
スピーカの接続のしかた.....	20
スピーカの配置（スピーカシステム）.....	22
バイアンプ接続する.....	27
2 テレビを接続する.....	28
テレビを HDMI 接続する.....	28
テレビをビデオ（コンポジット）接続する.....	28
3 AV 機器を接続する.....	29
BD/DVD プレーヤーなどを HDMI 接続する.....	29
AV 機器を HDMI 以外で接続する.....	29
4 FM/AM アンテナを接続する.....	31
FM/AM アンテナを接続する.....	31
5 ネットワーク接続の準備をする.....	32
ネットワーク接続するには.....	32
ネットワークケーブルを接続する（有線接続）.....	32
無線アンテナを準備する（無線接続）.....	33
6 電源コードを接続する.....	33
電源コードを接続する.....	33

7	スピーカー設定を行う.....	34
	スピーカー構成を設定する.....	34
	スピーカー設定を自動で調整する (YPAO)	35
	YPAO のエラーメッセージについて.....	37
	YPAO の警告メッセージについて.....	38
8	MusicCast を設定する.....	39
	MusicCast について.....	39
	MusicCast CONTROLLER について.....	39
	MusicCast ネットワークに登録する.....	39

音を楽しむ 40

音場効果を楽しむ.....	40
好みのサウンドを選ぶ.....	40
立体的な音場効果を楽しむ (シネマ DSP 3D)	40
コンテンツに適した音場効果を楽しむ.....	41
サラウンドスピーカーなしで音場効果を楽しむ (バーチャルシネマ DSP)	41
前方に設置した 5 本のスピーカーでサラウンド再生を楽しむ (バーチャルシネマフロント)	41
ヘッドホンでサラウンド再生を楽しむ (サイレントシネマ)	41
音場効果をかけずに楽しむ.....	42
オリジナルの音声を楽しむ (ストレートデコード)	42
音場効果をかけずにマルチチャンネル再生を楽しむ (サラウンドデコーダー) ..	42
原音に忠実な音質を楽しむ (ダイレクト再生)	43
より豊かな低音を楽しむ.....	43
低音を楽しむ (エクストラベース)	43
圧縮音源を楽しむ.....	44
圧縮フォーマットを厚みのある音で楽しむ (ミュージックエンハンサー)	44
Dolby Atmos®や DTS:X™を楽しむ.....	45
Dolby Atmos®や DTS:X™を楽しむ.....	45

複数の部屋で音楽を楽しむ.....	46
複数の部屋で音楽を再生する (ゾーン機能)	46
ゾーン B スピーカーを接続する.....	46
ゾーン B の再生を操作する.....	47
ゾーン A/B の音量差を補正する.....	48
ゾーン B の音量を個別に調節する.....	48

再生する 49

基本操作.....	49
再生の基本操作.....	49
本体前面ディスプレイの表示を切り替える.....	50
再生画面の各部の名称と機能.....	50
ブラウズ画面の各部の名称と機能.....	51
FM/AM ラジオを聴く.....	52
周波数を指定してラジオ局を選ぶ.....	52
登録したラジオ局を選ぶ.....	53
FM ラジオ局を自動で登録する (オートプリセット)	53
ラジオ局を手動で登録する.....	54
ラジオ局の登録を解除する.....	54
Bluetooth®接続で再生する.....	55
Bluetooth®機器の音声を本機で再生する.....	55
本機の音声を Bluetooth®対応スピーカー/ヘッドホンで再生する.....	56
AirPlay で音楽を聴く.....	57
AirPlay で iTunes/iPhone の音楽を再生する.....	57
USB 機器の曲を再生する.....	58
USB 機器の曲を再生する.....	58
メディアサーバー (パソコン/NAS) の曲を再生する.....	59
メディアサーバー (パソコン/NAS) の共有設定を行う.....	59
メディアサーバー (パソコン/NAS) の曲を再生する.....	59

インターネットラジオを聴く	61
インターネットラジオ局を選ぶ	61
インターネットラジオ局をお気に入りに登録する	61
Spotify サービスを利用する	62
Spotify Connect で高音質の音楽を聴く	62
Deezer サービスを利用する	62
Deezer サービスを利用する	62
便利な再生機能	63
シーン機能	63
ショートカット機能	64
再生ソースに合わせて設定する（オプションメニュー）	66
オプションメニューの基本操作	66
オプションメニュー一覧	67
入力を切り替える	67
音声のトーンを調整する	68
DSP/サラウンドの設定を変更する	68
再生時の音量差を調整する	72
リップシンク補正を設定する	72
映像/音声信号情報を確認する	72
映像入力に組み合わせる他端子の音声入力を設定する	73
音声と同時に出力する映像を設定する	73
FM ラジオの受信方法（ステレオ/モノラル）を設定する	74
シャッフル再生を設定する	74
リピート再生を設定する	74
AirPlay で再生する機器を本機の音量と連動させるか設定する	74

設定する 75

機能設定を変更する（設定メニュー）	75
設定メニューの基本操作	75
設定メニュー一覧	76

スピーカー設定	79
スピーカーシステムの構成を設定する	79
サブウーファーの有無を設定する	79
フロントスピーカーのサイズを設定する	79
センタースピーカーの有無やサイズを設定する	80
サラウンドスピーカーの有無やサイズを設定する	80
サラウンドバックスピーカーの有無やサイズを設定する	81
プレゼンススピーカーの有無やサイズを設定する	81
プレゼンススピーカーの配置を設定する	82
低音クロスオーバーの周波数を設定する	82
サブウーファーの位相を設定する	83
エクストラベースを設定する	83
バーチャルシネマフロントを設定する	83
スピーカーの距離を個別に設定する	83
スピーカーの音量を個別に調整する	84
イコライザーを設定する	84
テストトーンを出力する	84
HDMI 設定	85
HDMI コントロールを設定する	85
HDMI の音声を TV スピーカーから出力するか設定する	85
HDMI スタンバイスルーを設定する	85
HDMI 映像信号の 4K アップスケーリングを設定する	86
HDMI 入力端子の HDCP バージョンを設定する	86
テレビからの音声を入力する端子を設定する	86
本機とテレビのスタンバイ連動を設定する	86
ARC を設定する	87
シーン連動を設定する	87

音声設定.....	88	ネットワーク設定.....	96
センタースプレッドを設定する.....	88	ネットワーク情報を確認する.....	96
センター定位の強さ（広がり感）を調節する.....	88	ネットワークへの接続方法（有線/無線）を設定する.....	96
モノラルミックスを設定する.....	88	ネットワーク情報を自動設定する（DHCP 機能）.....	96
リップシンクの調整方法を設定する.....	88	ネットワーク情報を手動設定する.....	97
リップシンクの補正値を調整する.....	89	MAC アドレスフィルターを設定する.....	97
セリフの音量を調整する.....	89	デジタルメディアコントローラーからの操作を設定する.....	98
DTS:X 再生時にセリフの音量を調整する.....	89	ネットワークスタンバイを設定する.....	98
セリフの位置（高さ）を調整する.....	90	本機のネットワーク名を設定する.....	98
音量表示の単位を設定する.....	90	本機と MusicCast 対応機器の電源連動を設定する.....	98
ダイナミックレンジの調節方法を設定する.....	90	ファームウェアを更新する.....	99
音量の上限を設定する.....	91	Bluetooth 設定.....	99
電源を入れたときの音量を設定する.....	91	Bluetooth を設定する.....	99
ゾーン A とゾーン B の音量を連動させる.....	91	Bluetooth スタンバイを設定する.....	99
エコ設定.....	92	言語設定.....	100
自動スタンバイまでの時間を設定する.....	92	メニュー言語を設定する.....	100
エコモードを設定する.....	92	アドバンスト設定を変更する（アドバンストセットアップメニュー）.....	101
ファンクション設定.....	93	アドバンストセットアップメニューの基本操作.....	101
本体前面ディスプレイに表示する入力名を自動設定する.....	93	アドバンストセットアップメニュー一覧.....	101
本体前面ディスプレイに表示する入力名を手動設定する.....	93	リモコン ID を設定する（REMOTE ID）.....	101
入力スキップを設定する.....	94	ビデオ信号方式を設定する（TV FORMAT）.....	102
本体前面ディスプレイの明るさを設定する.....	94	HDMI 4K 信号のフォーマットを設定する（4K MODE）.....	102
設定を保護する.....	94	DTS フォーマットの通知を設定する（DTS MODE）.....	103
リモコンのカラーキーの機能を設定する.....	95	設定を保存/復元する（BKUP/RSTR）.....	103
		設定を初期化する（INIT）.....	104
		ファームウェアを更新する（UPDATE）.....	104
		ファームウェアバージョンを確認する（VERSION）.....	104

困ったときは 105

故障かな？と思ったら.....	105
故障かな？と思ったら最初にご確認ください.....	105
電源/システム/リモコンのトラブル.....	105
音声のトラブル.....	107
映像のトラブル.....	110
FM/AM ラジオのトラブル.....	110
USB のトラブル.....	111
ネットワークのトラブル.....	111
Bluetooth®のトラブル.....	114
本体前面ディスプレイのエラー表示.....	115
本体前面ディスプレイのエラー表示.....	115

付録 117

ファームウェアを更新する.....	117
ファームウェアの更新について.....	117
ネットワーク経由でファームウェアを更新する.....	118
ワイヤレスサラウンドスピーカーを使う（MusicCast サラウンド機能）.....	119
無線接続する.....	121
無線ネットワークの接続方法を選ぶ.....	121
WPS ボタンを使って無線接続する.....	121
iOS デバイスを使って無線接続する.....	122
アクセスポイントの一覧から無線接続する.....	122
手動で無線接続する.....	124
PIN コード式の WPS で無線接続する.....	125

入出力端子とケーブル.....	126
映像/音声を入出力する端子.....	126
映像を入出力する端子.....	126
音声を入出力する端子.....	126
プレゼンスピーカーの設置について.....	127
プレゼンスピーカーの設置.....	127
プレゼンスピーカーをフロントハイトに設置する.....	127
プレゼンスピーカーをオーバーヘッドに設置する.....	127
プレゼンスピーカーにドルビーイネーブルド SP を使用する.....	128
用語/技術解説.....	129
音声に関する用語.....	129
HDMI/映像に関する用語.....	131
ネットワークに関する用語.....	131
ヤマハテクノロジーに関する用語.....	131
対応している機器とフォーマット.....	133
対応している Bluetooth 機器.....	133
対応している USB 機器.....	133
対応している AirPlay 機器.....	133
対応しているファイルフォーマット.....	133
映像信号の流れ.....	134
映像信号の流れ.....	134
HDMI について.....	134
HDMI コントロールと連動機能.....	134
オーディオリターンチャンネル（ARC）.....	136
対応している HDMI 信号.....	136
商標.....	137
商標.....	137
主な仕様.....	139
主な仕様.....	139



初期値一覧.....	143
オプションメニュー初期値一覧.....	143
設定メニュー初期値一覧.....	143
アドバンストセットアップメニュー初期値一覧.....	145

ご使用になる前に

本説明書について

本説明書について

本説明書をお読みになる時は、次の項目にご注意ください。

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本説明書では、テレビ画面を見ながらの操作を主として説明しています。テレビ画面を見ながら操作するには、テレビと本機を HDMI で接続する必要があります。
- 本説明書では、付属のリモコンによる操作を主として説明しています。
- 本説明書では、iPhone、iPad、iPod touch を総称して「iPhone」と表記します。説明文に限定する記載がない場合、「iPhone」という表記は iPhone、iPad および iPod touch を意味します。
- 本説明書内で使用されているマーク
 - 「 **警告**」は、死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される情報が記載されています。
 - 「 **注意**」は、傷害を負う可能性が想定される情報が記載されています。
 - 「**注意**」は、製品の故障、損傷や誤動作、データの損失を防ぐための情報が記載されています。
 - 「**お知らせ**」は、知っておくと便利な補足情報が記載されています。

付属品を確認する


付属品を確認する

付属品がすべて揃っていることをご確認ください。


☐ AM アンテナ



☐ FM アンテナ

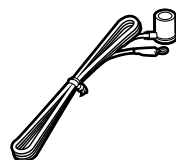

☐ YPAO 用マイク

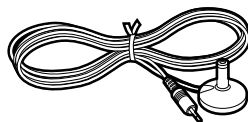

☐ リモコン

☐ 単 4 乾電池 (2 本)

☐ 取扱説明書

☐ スタートアップガイド

お知らせ


最新の取扱説明書とスタートアップガイドは次のウェブサイトからダウンロードできます。

<http://download.yamaha.com/jp/>

リモコンで操作するには


リモコンに電池を入れる

付属の乾電池を、正しい向き（＋と－）でリモコンに入れてください。

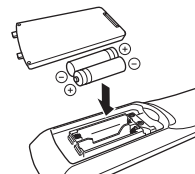

リモコンの操作範囲

リモコンを本体のリモコン信号受光部に向け、次の範囲内で操作してください。

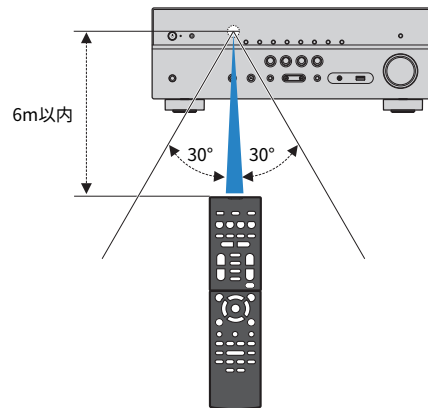

本機の特長

本機でできること

2～7.1 チャンネルのスピーカーシステムに対応

使用するスピーカーの本数に応じて、さまざまなスタイルでお好みの音響空間を満喫できます。

- ・「5.1.2 システムで使用する」(22 ページ)
- ・「7.1 システムで使用する」(23 ページ)
- ・「5.1 システムで使用する」(24 ページ)
- ・「3.1.2 システムで使用する」(25 ページ)
- ・「バーチャルシネマフロントで使用する」(26 ページ)
- ・「複数の部屋で音楽を再生する (ゾーン機能)」(46 ページ)

スピーカー設定を簡単に自動調整 (YPAO)

付属の YPAO 用マイクを使って、スピーカーの接続や視聴位置との距離を検出し、音量バランスや音色などのスピーカー設定を自動で調整します (YPAO : Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer)。

- ・「スピーカー設定を自動で調整する (YPAO)」(35 ページ)

臨場感豊かな音の空間を再現

本機には、さまざまな音場プログラムやサラウンドデコーダーが備わっています。再生音に音場効果を加えたい場合や、ステレオ再生で音声を楽しみたい場合など、視聴する内容に応じて、お好みのサウンドを選んでください。

- ・「立体的な音場効果を楽しむ (シネマ DSP 3D)」(40 ページ)
- ・「コンテンツに適した音場効果を楽しむ」(41 ページ)
- ・「サラウンドスピーカーなしで音場効果を楽しむ (バーチャルシネマ DSP)」(41 ページ)
- ・「ヘッドホンでサラウンド再生を楽しむ (サイレントシネマ)」(41 ページ)
- ・「オリジナルの音声を楽しむ (ストレートデコード)」(42 ページ)
- ・「音場効果をかけずにマルチチャンネル再生を楽しむ (サラウンドデコーダー)」(42 ページ)
- ・「原音に忠実な音質を楽しむ (ダイレクト再生)」(43 ページ)
- ・「低音を楽しむ (エクストラベース)」(43 ページ)
- ・「圧縮フォーマットを厚みのある音で楽しむ (ミュージックエンハンサー)」(44 ページ)
- ・「Dolby Atmos®や DTS:X™を楽しむ」(45 ページ)

ネットワーク経由でさまざまなコンテンツに対応

本機をネットワークに接続すると、ネットワーク経由で幅広いコンテンツを楽しめます。

- ・「AirPlay で iTunes/iPhone の音楽を再生する」(57 ページ)
- ・「メディアサーバー (パソコン/NAS) の曲を再生する」(59 ページ)
- ・「インターネットラジオ局を選ぶ」(61 ページ)
- ・「Spotify Connect で高音質の音楽を聴く」(62 ページ)
- ・「Deezer サービスを利用する」(62 ページ)

さまざまなコンテンツを再生

本機は、複数の HDMI 端子に加え、各種の入力/出力端子を装備しています。BD/DVD プレーヤーなどのビデオ機器や、CD プレーヤーなどのオーディオ機器、スマートフォンなどの Bluetooth 機器、ゲーム機や USB 機器などさまざまなコンテンツを再生できます。

- ・「周波数を指定してラジオ局を選ぶ」(52 ページ)
- ・「Bluetooth®機器の音声を本機で再生する」(55 ページ)
- ・「USB 機器の曲を再生する」(58 ページ)

便利な機能

入力選択と同時に、あらかじめ登録した内容（音場プログラム、ミュージックエンハンサーの有効/無効など）をワンタッチで切り替えられるシーン機能や、HDMI ケーブルで本機とテレビを接続すると、テレビのリモコン操作に連動して、本機の電源や音量などを操作できる連動機能などが搭載されています。

- 「入力と設定をワンタッチで切り替えるシーン機能について（SCENE キー）」（63 ページ）
- 「お好みのコンテンツをショートカットに登録する」（64 ページ）
- 「HDMI コントロールと連動機能」（134 ページ）
- 「オーディオリターンチャンネル（ARC）」（136 ページ）

機能追加のお知らせ

本機は、ワイヤレスでスピーカーと接続する機能を装備しています。本機で再生しているコンテンツを Bluetooth 機器（スピーカー／ヘッドホンなど）に送信できます。また、MusicCast サラウンド（子機）機能に対応した機器を使用すれば、サラウンドスピーカーやサブウーファーもワイヤレス化できます。

- 「本機の音声を Bluetooth®対応スピーカー/ヘッドホンで再生する」（56 ページ）
- 「ワイヤレスサラウンドスピーカーを使う（MusicCast サラウンド機能）」（119 ページ）

AV SETUP GUIDE



「AV SETUP GUIDE」は、AV レシーバーとプレーヤーなどの AV 機器とのケーブル接続や、AV レシーバーの設定を簡単に行えるアプリです。スピーカー接続やテレビ・AV 機器の接続、スピーカーシステムの選択などのさまざまな設定をガイドしながら進めます。

詳しくは App Store または Google Play™で「AV SETUP GUIDE」を検索してください。

AV CONTROLLER



「AV CONTROLLER」は、AV レシーバーの電源の ON/OFF、ボリューム調節などの基本操作をはじめ、入力ソースの切り替え、曲の再生・ストップなど、さまざまな操作が行えるアプリです。

詳しくは App Store または Google Play™で「AV CONTROLLER」を検索してください。

MusicCast CONTROLLER



「MusicCast CONTROLLER」は、MusicCast 対応機器を操作するアプリです。別々の部屋に設置した複数の MusicCast 対応機器で音楽を共有することができます。


スマートフォンなどのモバイル機器をリモコンとして、MusicCast 対応機器の選曲や設定が簡単にできます。

詳しくは App Store または Google Play™で「MusicCast CONTROLLER」を検索してください。

各部の名称

本体前面の各部の名称と機能

本体前面の各部の名称と機能について説明します。

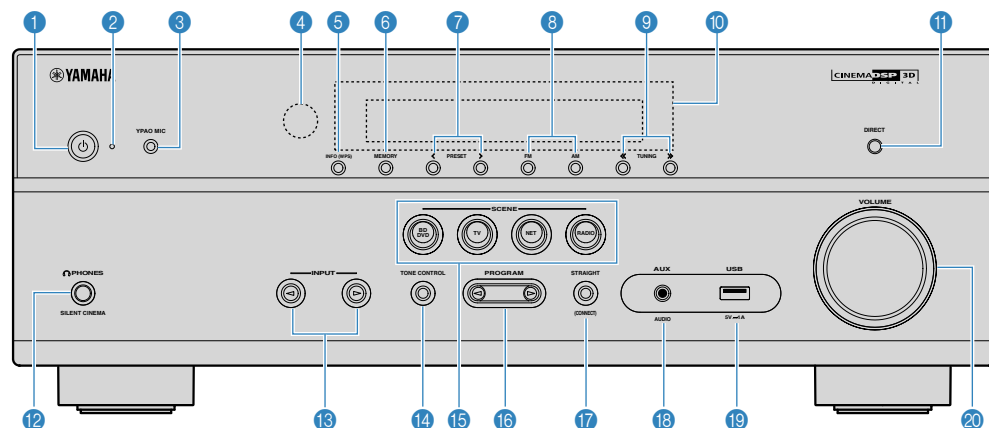

① ㊤（電源）キー

本機の電源を入/切（スタンバイ）します。

② スタンバイ表示

本機がスタンバイ時、次のいずれかの状態で点灯します。

- HDMI コントロールが有効（85 ページ）
- スタンバイスルーが有効（85 ページ）
- ネットワークスタンバイが有効（98 ページ）
- Bluetooth スタンバイが有効（99 ページ）

③ YPAO MIC（YPAO マイク）端子

付属の YPAO 用マイクを接続します（35 ページ）。

④ リモコン信号受光部

リモコンの信号を受信します（8 ページ）。

⑤ INFO（WPS）（インフォ [WPS]）キー

本体前面ディスプレイの表示を切り替えます（50 ページ）。

数秒間押し続けると、無線 LAN ルーターの WPS ボタンを使って、無線ネットワーク接続の設定ができます（121 ページ）。

⑥ MEMORY（メモリー）キー

FM/AM ラジオ局をプリセットします（54 ページ）。

数秒間押し続けると、Bluetooth 機器や USB 機器の曲、ネットワークコンテンツをショートカットに登録できます（64 ページ）。

⑦ PRESET（プリセット）キー

プリセットした FM/AM ラジオ局を選びます（53 ページ）。

ショートカットに登録した Bluetooth 機器や USB 機器の曲、ネットワークコンテンツを選びます（65 ページ）。

⑧ FM/AM キー

FM/AM を切り替えます（52 ページ）。

⑨ TUNING（チューニング）キー

ラジオ周波数を切り替えます（52 ページ）。

⑩ 本体前面ディスプレイ

各種情報が表示されます（14 ページ）。

⑪ DIRECT（ダイレクト）キー

ダイレクト再生を有効/無効にします（43 ページ）。

12 PHONES（フォーンズ）端子

ヘッドホンを接続します。

13 INPUT（インプット）キー

入力を切り替えます。

14 TONE CONTROL（トーンコントロール）キー

出力される音声の高音域音量と低音域音量を、それぞれ調節します（68 ページ）。

15 SCENE（シーン）キー

シーン機能で設定した複数の項目をワンタッチで切り替えます（63 ページ）。本機がスタンバイ時は、電源も入ります。

16 PROGRAM（プログラム）キー

音場プログラムやサラウンドデコーダーを選びます（40 ページ）。

17 STRAIGHT（CONNECT）（ストレート [コネクト]）キー

ストレートデコードを有効/無効にします（42 ページ）。

5 秒間押し続けると、MusicCast CONTROLLER を使って、ネットワークの設定ができます（39 ページ）。

18 AUX 端子

携帯音楽プレーヤーなどの機器を接続します（30 ページ）。

19 USB 端子


USB 機器を接続します（58 ページ）。

20 VOLUME（ボリューム）つまみ

音量を調節します。

本体前面ディスプレイの各部の名称と機能

本体前面のディスプレイの各部の名称と機能について説明します。

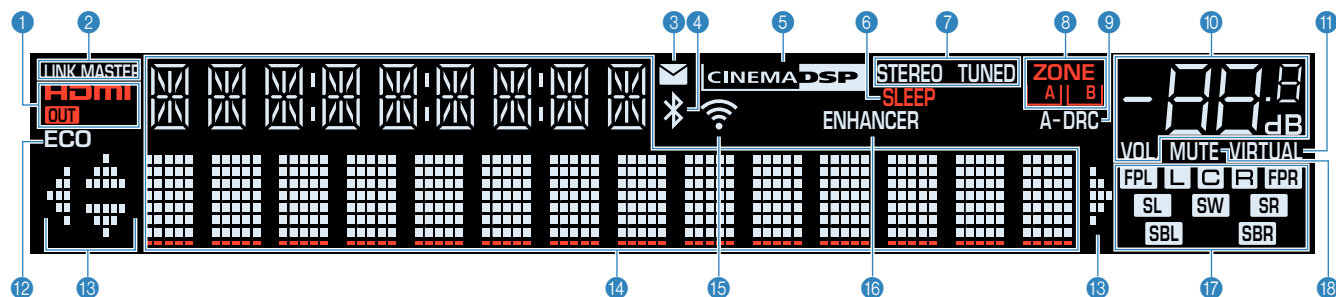

① HDMI

HDMI 信号入力/出力時に点灯します。

OUT (アウト)

HDMI 信号出力時に点灯します。

② LINK MASTER (リンクマスター)

MusicCast ネットワークの親機として動作しているときに点灯します。

③ ファームウェア更新表示

ファームウェアの更新 (117 ページ) があるときに点灯します。

④ BLUETOOTH (ブルートゥース)

Bluetooth 機器が接続されているとき (55 ページ) に点灯します。

⑤ CINEMA DSP (シネマ DSP)

シネマ DSP 3D (40 ページ) が機能しているときに点灯します。

⑥ SLEEP (スリープ)

スリープタイマー設定時に点灯します。

⑦ STEREO (ステレオ)

ステレオ放送受信時に点灯します。

TUNED (チューンド)

FM/AM ラジオ受信時に点灯します。

⑧ ゾーン表示

音声を出力しているゾーン (46 ページ) を表示します。

⑨ A-DRC (アダプティブ DRC)

アダプティブ DRC (71 ページ) が機能しているときに点灯します。

⑩ 音量表示

音量を表示します。

⑪ VIRTUAL (バーチャル)

バーチャル処理 (41 ページ) をしているときに点灯します。

⑫ ECO (エコ)

エコモード有効時 (92 ページ) に点灯します。

⑬ カーソル表示

操作可能なリモコンのカーソルキーを表示します。

⑭ 情報ディスプレイ

選択中の入力や音場プログラムなどの情報を表示します。INFO キーで、表示する情報を切り替えられます (50 ページ)。

⑮ 無線 LAN 表示

無線接続時 (32 ページ) に点灯します。

お知らせ

本機を MusicCast ネットワークに登録すると点灯する場合があります (39 ページ)。

⑯ ENHANCER (エンハンサー)

ミュージックエンハンサー (44 ページ) が機能しているときに点灯します。

17 スピーカー表示

音声を出力しているスピーカー端子を表示します。

L フロントスピーカー（左）

R フロントスピーカー（右）

C センタースピーカー

SL サラウンドスピーカー（左）

SR サラウンドスピーカー（右）

SBL サラウンドバックスピーカー（左）

SBR サラウンドバックスピーカー（右）

FPL プレゼンススピーカー（左）

FPR プレゼンススピーカー（右）


SW サブウーファー

18 MUTE（ミュート）

ミュートが機能しているときに点滅します。

本体背面の各部の名称と機能

本体背面の各部の名称と機能について説明します。

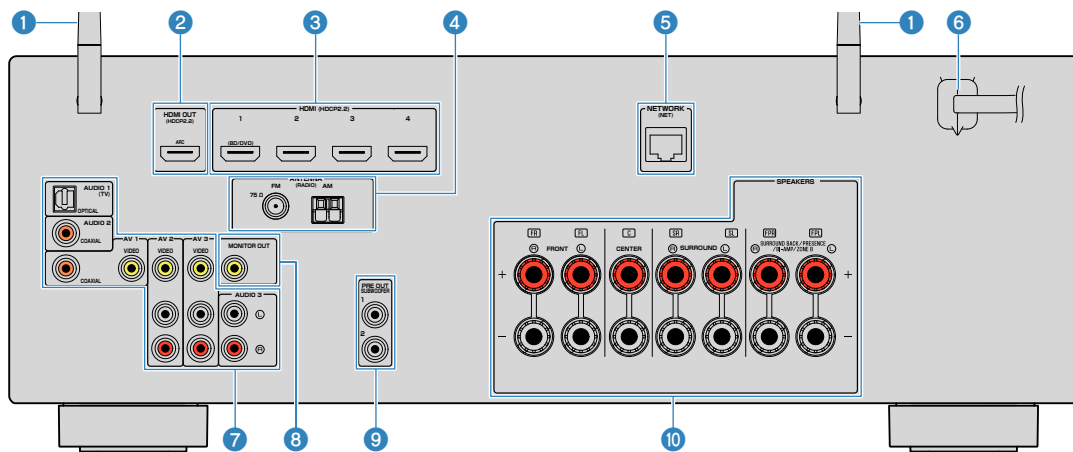

- 実際の製品では、誤接続を防ぐために映像/音声出力端子の周辺が白色で塗られています。

① ワイヤレスアンテナ

本機をネットワークに無線 (Wi-Fi) 接続する場合に使用します (32 ページ)。Bluetooth 接続にも使用します (55 ページ)。

② HDMI OUT (HDMI アウト) 端子

HDMI 入力対応のテレビを接続し、映像/音声を出力します (28 ページ)。ARC 使用時は、HDMI OUT 端子でテレビ音声の入力も可能です。

③ HDMI IN 1~4 端子

HDMI 出力対応の AV 機器を接続し、映像/音声を入力します (29 ページ)。

④ ANTENNA (アンテナ) 端子

FM アンテナと AM アンテナを接続します (31 ページ)。

⑤ NETWORK (ネットワーク) 端子

本機をネットワークに有線接続する場合に、ネットワークケーブルを接続します (32 ページ)。

⑥ 電源コード

電源コードのプラグをコンセントに接続します (33 ページ)。

⑦ AUDIO 1~3 端子、AV 1~3 端子

映像/音声出力を持つ AV 機器を接続し、映像/音声を入力します (29 ページ)。

⑧ MONITOR OUT (モニターアウト) 端子

テレビを接続し、映像を出力します (28 ページ)。

⑨ SUBWOOFER PRE OUT (サブウーファープリアウト) 端子


アンプ内蔵のサブウーファースを接続します (21 ページ)。

⑩ SPEAKERS (スピーカー) 端子

スピーカーを接続します (18 ページ)。

リモコンの各部の名称と機能

リモコンの各部の名称と機能について説明します。

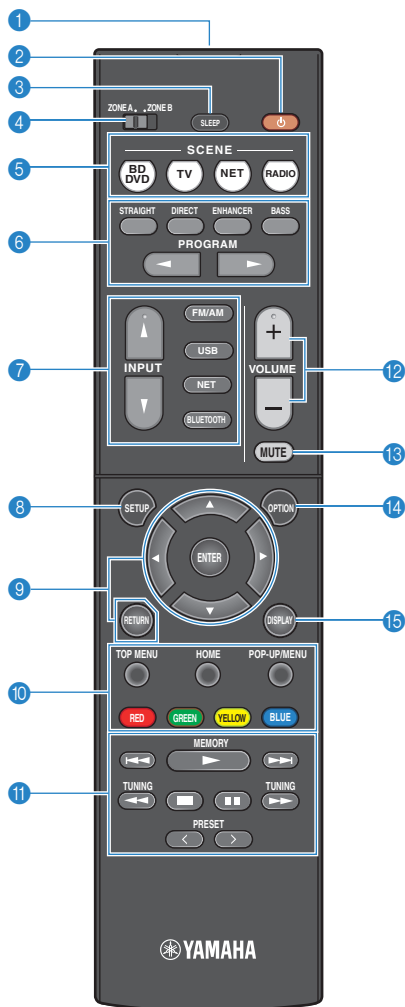

① リモコン信号送信部

赤外線を送信します。

② ㊦ (レシーバー電源) キー

本機の電源を入/切 (スタンバイ) します。

③ SLEEP (スリープ) キー

繰り返し押ししてスリープタイマーの時間 (120 分、90 分、60 分、30 分、切) を設定します。スリープタイマー設定中は、本体前面ディスプレイに「SLEEP」が点灯します。指定した時間が経過すると、本機がスタンバイになります。

④ ZONE A/ZONE B (ゾーン A/ゾーン B) スイッチ

リモコンで操作するゾーン (ゾーン A、ゾーン B) を切り替えます (47 ページ)。

⑤ SCENE (シーン) キー

シーン機能で設定した複数の項目をワンタッチで切り替えます (63 ページ)。本機がスタンバイ時は、電源も入ります。

⑥ サウンド選択キー

音場プログラムやサラウンドデコーダーなどを選びます (40 ページ)。

⑦ 入力選択キー

再生する入力を選びます。

お知らせ

NET キーを繰り返し押しして、ネットワークソースを切り替えます。

⑧ SETUP (セットアップ) キー

設定メニューを表示します (75 ページ)。

⑨ メニュー操作キー

メニュー操作を行います。

⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ 外部機器操作キー

HDMI コントロールに対応している AV 機器の再生操作を行います。また、USB 機器やメディアサーバー (パソコン/NAS) などの再生操作を行います。

お知らせ

- HDMI コントロールに対応している AV 機器が対象です。ただし、すべての HDMI コントロール対応機器の動作を保証するものではありません。
- RED、GREEN、YELLOW、BLUE の各キーには、本機の機能を割り当てられます (95 ページ)。

⑪ 再生操作キー

外部機器の再生操作を行います。

⑫ VOLUME (ボリューム) キー

音量を調節します。

⑬ MUTE (ミュート) キー

消音します。

⑭ OPTION (オプション) キー

オプションメニューを表示します (66 ページ)。

⑮ DISPLAY (ディスプレイ) キー


テレビに再生画面、ブラウズ画面などを表示します。

準備する

1 スピーカーを接続する

スピーカーの名称と機能

本機に接続する各スピーカーの名称と機能について説明します。

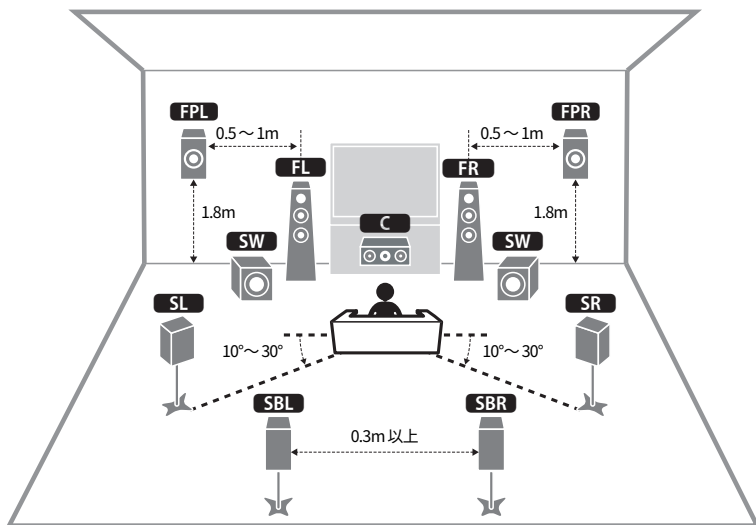

お知らせ

この配置が本機の理想的なスピーカー配置です。ただし、図に正確に合わせる必要はありません。自動測定（YPAO）を実行することで、配置に合わせてスピーカー設定（距離など）を補正できます。

スピーカーの種類	略称	機能
フロント左/右	FL / FR	フロントチャンネルの音声（ステレオ音声）を出力します。
センター	C	センターチャンネルの音声、映画のセリフ/ボーカルなど、画面中央に位置する音声を出力します。
サラウンド左/右	SL / SR	サラウンドチャンネルの音声を出力します。サラウンドバックを使用していない場合は、サラウンドバックチャンネルの音声も出力します。
サラウンドバック左/右	SBL / SBR	サラウンドバックチャンネルの音声を出力します。
プレゼンス左/右	FPL / FPR	シネマ DSP 3D の効果音や、Dolby Atmos および DTS:X コンテンツの上方チャンネルの音声を出力します。
サブウーファー	SW	LFE（低域効果音）チャンネルの音声や、フロントやサラウンドチャンネルなどの低音を出力します。

お知らせ

- プレゼンススピーカーの配置方法は次の3種類あります。視聴環境に合わせていずれかを選んでください。どの配置方法でも Dolby Atmos、DTS:X およびシネマ DSP 3D をお楽しみいただけます。
 - フロントハイト
 - オーバーヘッド
 - ドルビーイネーブルド SP
- プレゼンススピーカーの配置について、詳しくは次をご覧ください。
 - 「プレゼンススピーカーの設置」(127 ページ)

スピーカーシステムと接続するスピーカー

使用するスピーカーの本数に応じてスピーカーシステムを決定し、各スピーカーおよびサブウーファーを部屋に配置します。

スピーカーの種類	スピーカーシステム (チャンネル数)		
	7.1/5.1.2	5.1	2.1
フロント (左/ 右) FL / FR	●	●	●
センター C	●	●	
サラウンド (左/ 右) SL / SR	●	○*3	
サラウンドバック (左/ 右) SBL / SBR	○*1		
プレゼンス (左/ 右) FPL / FPR	○*2	○*4	
サブウーファー SW	●	●	●

7本のスピーカーを使う場合は、そのうち2本をサラウンドバックスピーカー (*1) またはプレゼンススピーカー (*2) として使用します。

5本のスピーカーを使う場合は、そのうち2本をサラウンドスピーカー (*3) またはプレゼンススピーカー (*4) として使用します。

お知らせ

- 例えば、「5.1.2」は従来の5.1チャンネルに加え、上方のスピーカー用チャンネルが2チャンネル分存在することを表します。
- サラウンドバックスピーカー使用時は、必ず左右2台のスピーカーを接続してください。サラウンドバックスピーカーは1台のみでは使用できません。
- 本機には最大2台のサブウーファーを接続できます。

スピーカーの準備

本機に接続するスピーカーとサブウーファーは、次の条件に合うものを準備してください。

- スピーカーはインピーダンスが6Ω以上のもの
- サブウーファーはアンプ内蔵のもの

お知らせ

- スピーカーは使用するシステムに応じた数を準備してください。
- フロントスピーカー (左/右) は必ず接続してください。

スピーカーケーブルの準備

本機とスピーカーを接続するために、次のケーブル (市販品) を準備してください。

- スピーカーケーブル (スピーカー接続用)



- モノラルピンケーブル (サブウーファー接続用)



スピーカーの接続のしかた


■ スピーカーを接続する

本機とスピーカーの－（マイナス）端子どうし、＋（プラス）端子どうしをスピーカーケーブルで接続してください。


注意

- スピーカーケーブルを加工・接続するときは、次に注意してください。
- スピーカーケーブルを加工するときは、本機から離れた場所で行ってください。スピーカーケーブルの芯線が本機内部に入りショートするなど、故障の原因となります。
- 誤った方法でスピーカーケーブルを接続すると、スピーカーケーブルがショートし、本機やスピーカーが故障する原因となります。


－芯線の先端をしっかりとよじってください。



－芯線どうしを接触させないでください。

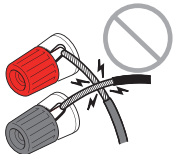


－芯線を本機の金属部（背面パネル、ネジなど）に接触させないでください。

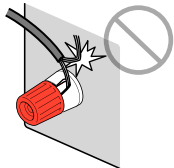

お知らせ

- 接続する前に、本機の電源プラグをコンセントから外してください。
- フロントスピーカー（左/右）は必ず接続してください。


- 1 スピーカーケーブル先端の絶縁部（被覆）を約 10mm はがし、芯線をしっかりとはよじる。
- 2 スピーカー端子をゆるめる。
- 3 端子側面のすき間にスピーカーケーブルの芯線を差し込む。
- 4 端子を締め付ける。

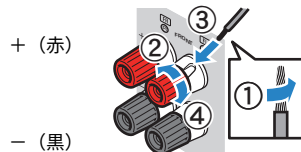

これでスピーカーの接続は完了です。

お知らせ

- 電源を入れて本体前面ディスプレイに「Check SP Wires」と表示された場合は、電源を切り、スピーカーケーブルがショートしていないか確認してください。
- バナナプラグを使用する場合は、スピーカー端子をゆるめずに、バナナプラグを端子に差し込んでください。

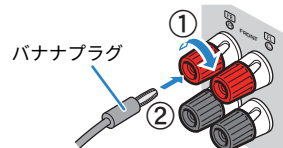


■ サブウーファーを接続する

本機とサブウーファーをモノラルピンケーブルで接続してください。

お知らせ

接続する前に、本機とサブウーファーの電源プラグをコンセントから外してください。

モノラル
ピンケーブル

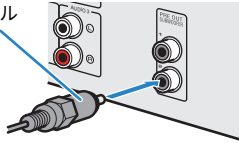

スピーカーの配置（スピーカーシステム）

■ 5.1.2 システムで使用する


Dolby Atmos や DTS:X におすすめのスピーカーシステムです。プレゼンスピーカーにより、頭上方向のサウンド効果もお楽しみいただけます。

お知らせ



プレゼンスピーカーを天井に配置する場合や、ドルビーイネーブルドスピーカーをプレゼンスピーカーとして使用する場合は、設定の変更が必要です。詳しくは次をご覧ください。

- 「プレゼンスピーカーの配置を設定する」（82 ページ）

■ プレゼンスピーカーがフロントハイトの場合


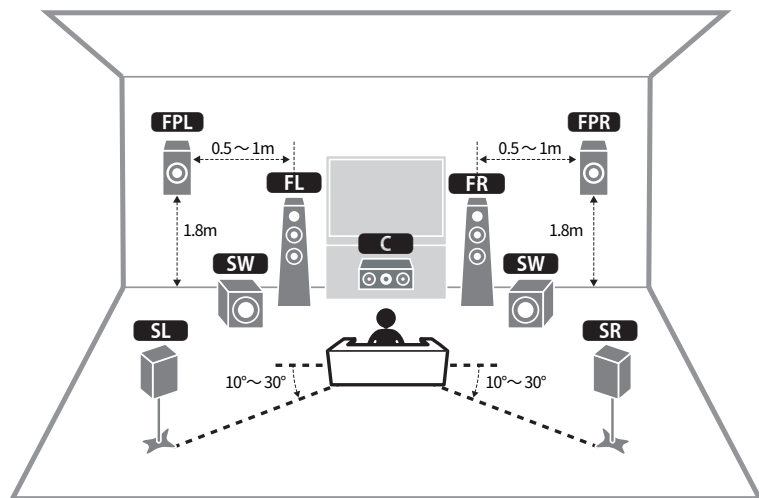


■ プレゼンスピーカーがオーバーヘッドの場合

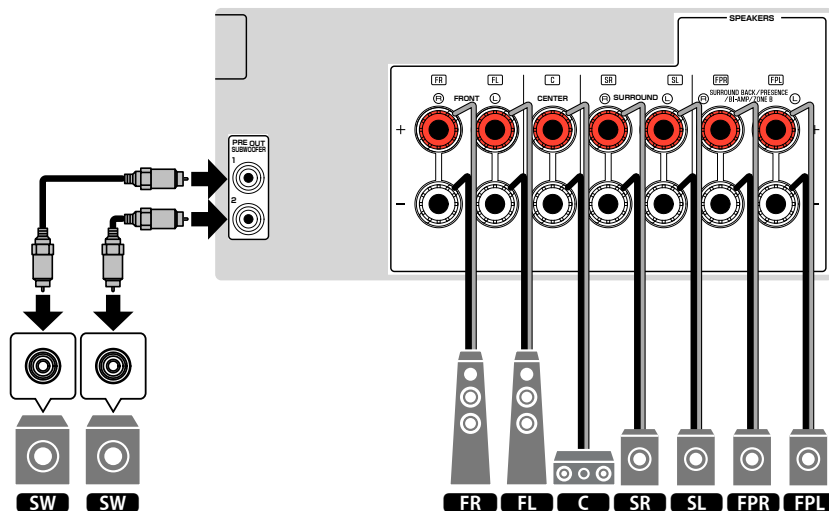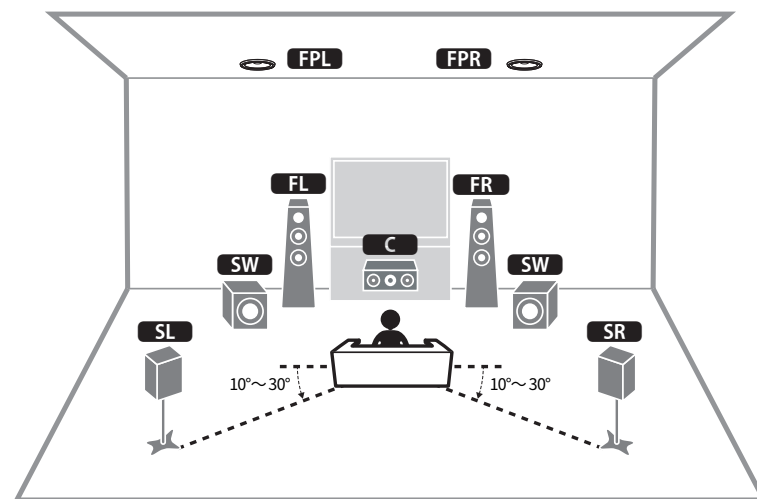



■ 7.1 システムで使用する

サラウンドバックスピーカーを使った拡張サラウンドもお楽しみいただけます。

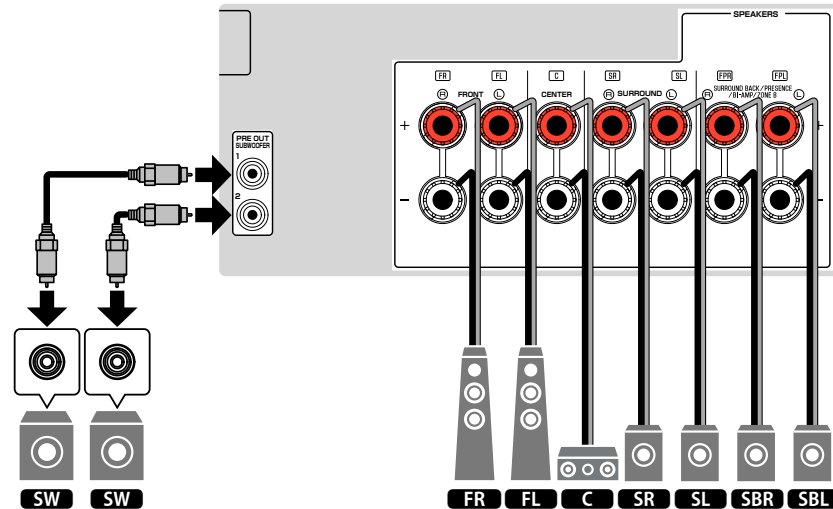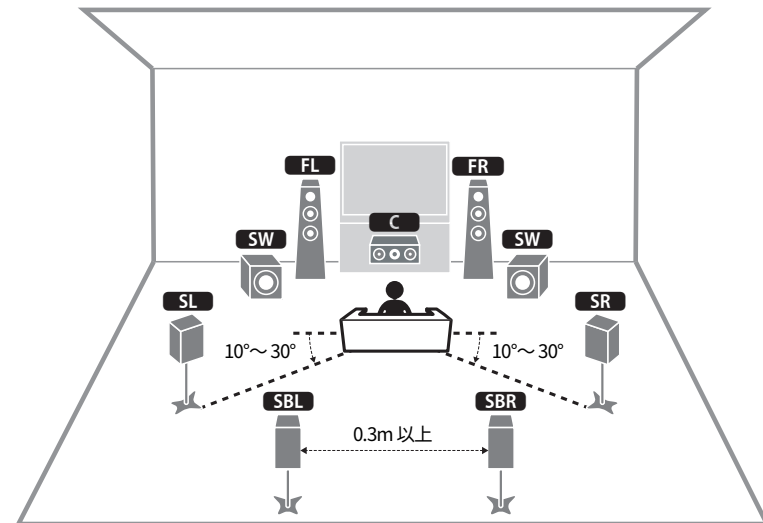

■ 5.1 システムで使用する

サラウンド再生を楽しむ基本的な配置です。

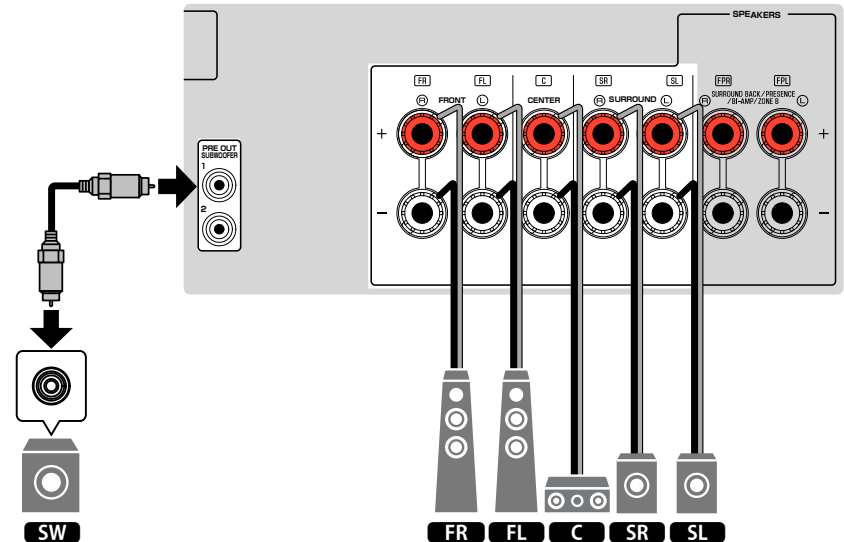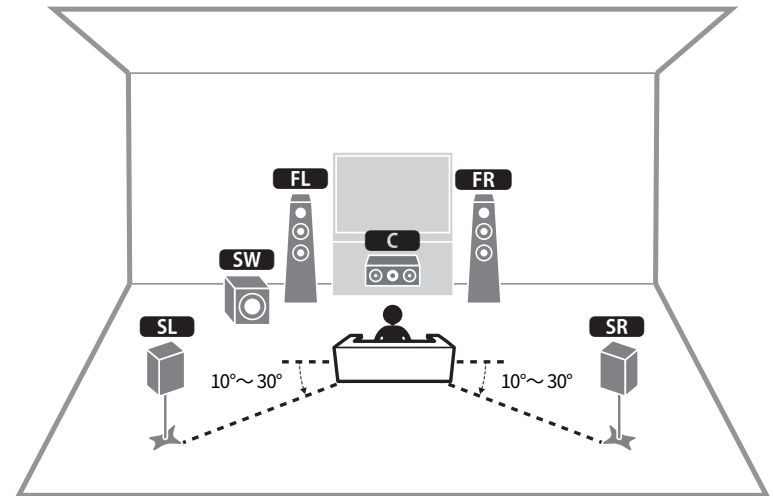



■ 3.1.2 システムで使用する

部屋の後方にスピーカーを配置できない場合におすすめのスピーカーシステムです。このスピーカーシステムでも、Dolby Atmos や DTS:X をお楽しみいただけます。

お知らせ

プレゼンスピーカーを天井に配置する場合や、ドルビーイネーブルドスピーカーをプレゼンスピーカーとして使用する場合は、設定の変更が必要です。詳しくは次をご覧ください。

- 「プレゼンスピーカーの配置を設定する」 (82 ページ)

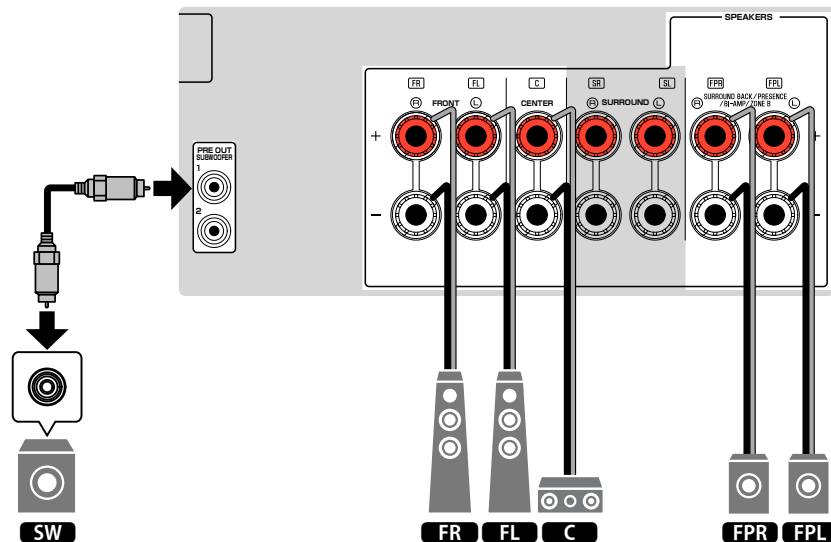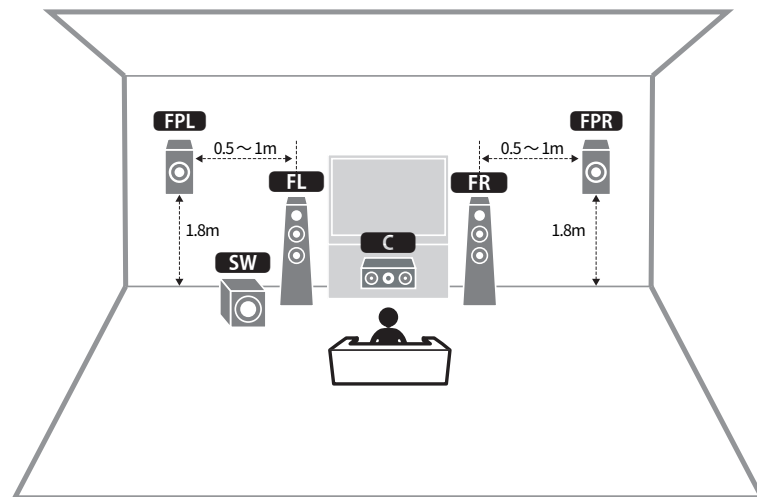



■ バーチャルシネマフロントで使用する

部屋の後方にスピーカーを配置できない場合におすすめのスピーカーシステムです。

お知らせ

バーチャルシネマフロントを使用するには、設定の変更が必要です。詳しくは次をご覧ください。

- 「スピーカー構成を設定する」(34 ページ)
- 「バーチャルシネマフロントを設定する」(83 ページ)

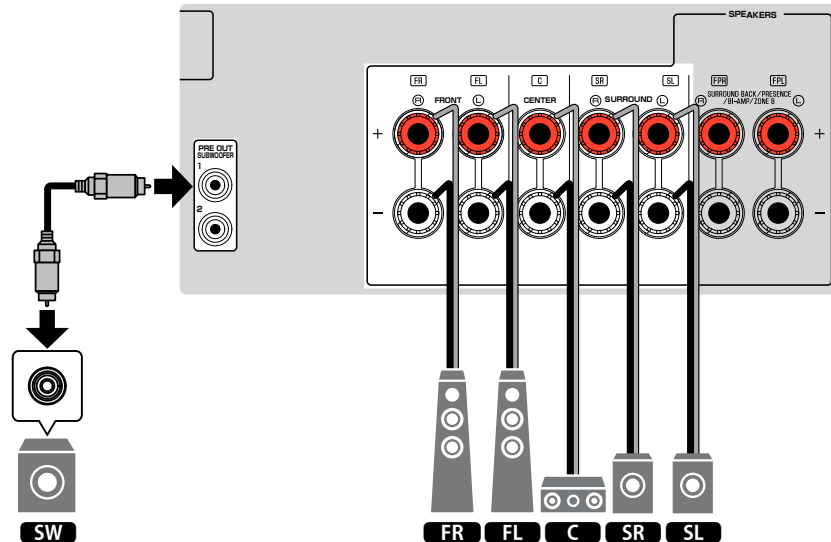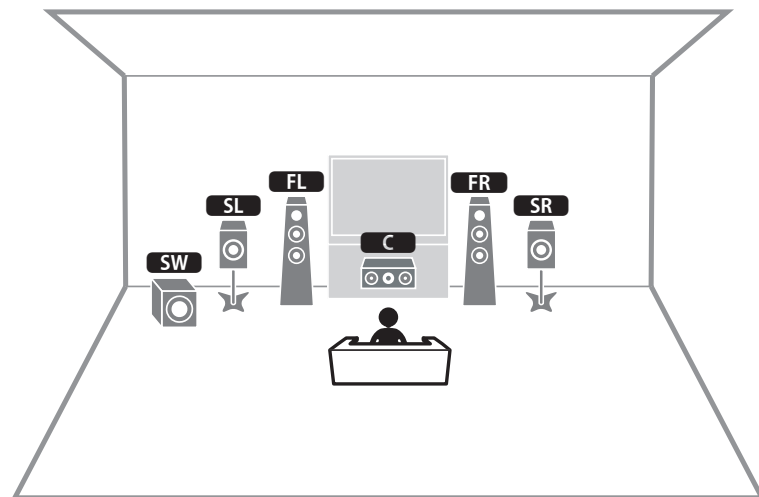

バイアンプ接続する


バイアンプ接続に対応したフロントスピーカーを接続します。

バイアンプ機能を有効にするには、設定の変更が必要です。詳しくは次をご覧ください。

- 「スピーカー構成を設定する」(34 ページ)
- 「スピーカーシステムの構成を設定する」(79 ページ)

注意

- バイアンプ接続をする前に、必ずスピーカー側の高域と低域をつなぐ金具（またはケーブル）を取り外してください。バイアンプ接続をしない場合は、必ず金具（またはケーブル）を取り付けた状態で、スピーカーケーブルを接続してください。詳しくは、スピーカーの取扱説明書をご覧ください。

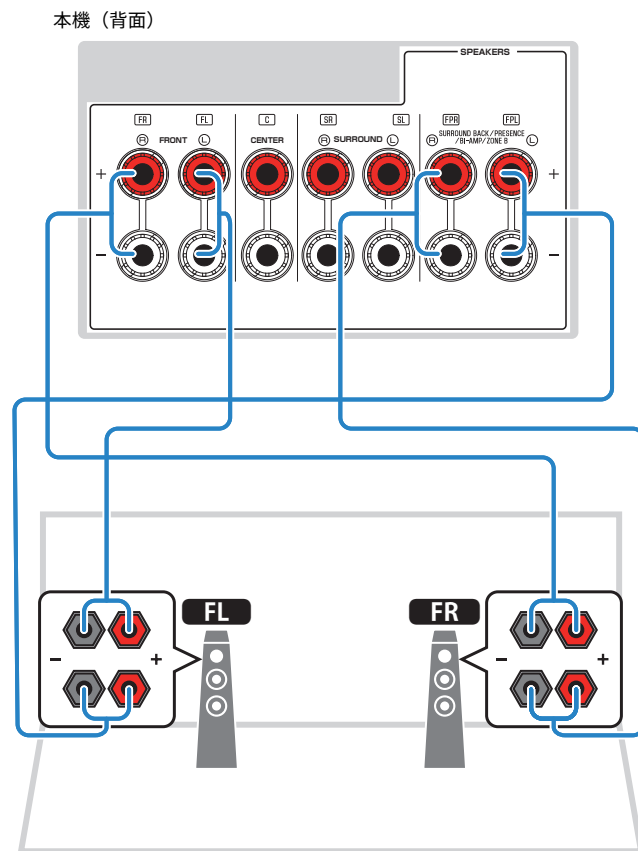

お知らせ


次の接続は同時に使用できません。

- プレゼンススピーカー
- サラウンドバックスピーカー
- ゾーン B スピーカー
- バイアンプ接続

2 テレビを接続する

テレビを HDMI 接続する

HDMI ケーブルを使って、本機にテレビを接続します。テレビの ARC 対応の HDMI 端子に本機を接続した場合、本機からテレビに映像を伝送する HDMI ケーブルを使って、テレビの音声を本機に入力できます。

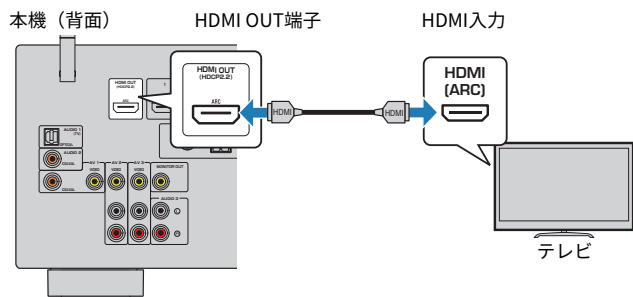

オーディオリターンチャンネル（ARC）とは


1本の HDMI ケーブルで双方向の音声信号伝送が可能になります。ARC を使う場合は、ARC 対応の HDMI ケーブルで本機とテレビを接続してください。

お知らせ

- テレビが HDMI コントロールに対応している場合、テレビのリモコン操作に連動して、本機の電源や音量などを操作できます。
- HDMI コントロールや ARC を使うには、あらかじめ設定が必要です。詳しくは次をご覧ください。
 - 「HDMI コントロールと連動機能」（134 ページ）
 - 「オーディオリターンチャンネル（ARC）」（136 ページ）
- テレビが ARC 対応でない場合、テレビの音を本機で再生するときは光デジタルケーブル接続が必要です。

テレビをビデオ（コンポジット）接続する

映像用ピンケーブル（コンポジットケーブル）を使って、本機にテレビを接続します。

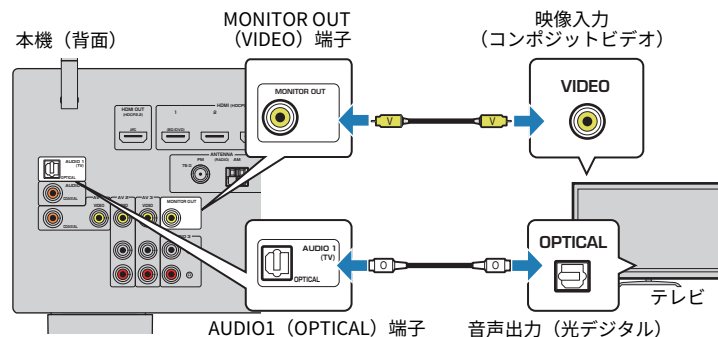


お知らせ

- HDMI で接続したビデオ機器の映像は、コンポジットビデオ接続したテレビには出力できません。詳しくは次をご覧ください。
 - 「映像信号の流れ」（134 ページ）
- コンポジットビデオ接続したテレビには、本機の各種機能の設定画面や選曲画面は出力できません。

3 AV 機器を接続する

BD/DVD プレーヤーなどを HDMI 接続する

HDMI ケーブルを使って、本機に AV 機器を接続します。

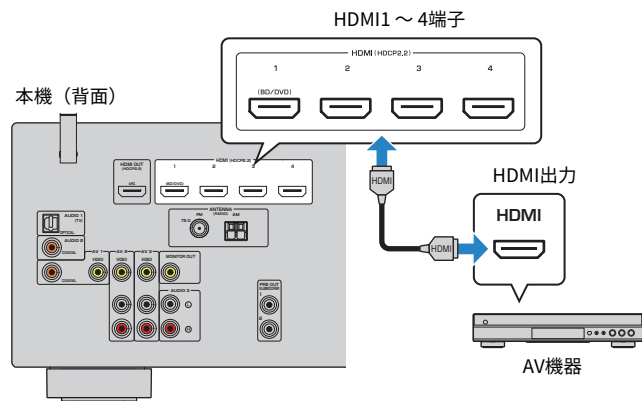

お知らせ

HDMI 接続した AV 機器の映像をテレビで見するには、テレビを本機の HDMI OUT 端子に接続する必要があります。接続方法については次をご覧ください。


- 「テレビを HDMI 接続する」(28 ページ)

AV 機器を HDMI 以外で接続する

■ AV 機器をビデオ（コンポジット）接続する

映像用ピンケーブルと音声ケーブル（同軸デジタルまたはステレオピンケーブル）を使って、本機に AV 機器を接続します。AV 機器の音声出力端子により、本機側で使用する入力端子が異なります。

AV 機器の出力端子		本機の入力端子
映像	音声	
コンポジットビデオ	同軸デジタル	AV1
	アナログステレオ	AV2～3

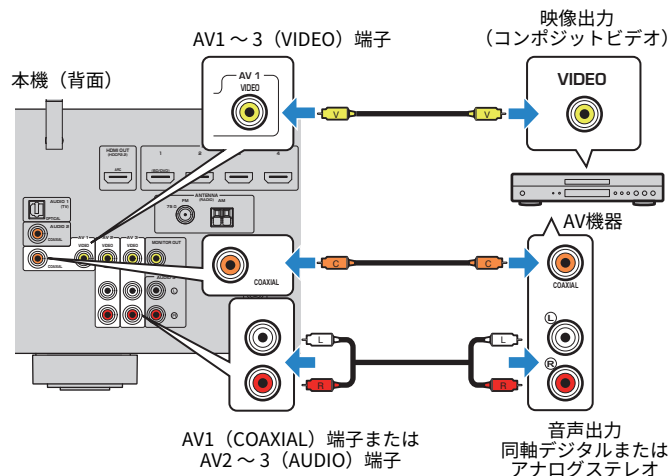

お知らせ

- 本機とビデオ（コンポジット）接続した AV 機器の映像をテレビで見するには、テレビを本機の MONITOR OUT (VIDEO) 端子に接続する必要があります。接続方法については次をご覧ください。
-「テレビをビデオ（コンポジット）接続する」(28 ページ)
- 本機の入力端子（映像/音声）の組み合わせが AV 機器と合わない場合は、本機の入力端子の組み合わせを、AV 機器の出力端子にあわせて変更します。変更方法については次をご覧ください。
-「映像入力に組み合わせる他端子の音声入力を設定する」(73 ページ)


■ CD プレーヤーなどを接続する

本機に CD プレーヤー、MD プレーヤーなどの AV 機器を接続します。
接続する AV 機器の音声出力端子により、接続方法を選んでください。

お知らせ

本機にレコードプレーヤーを接続する場合は、フォノイコライザーアンプ（市販品）が必要です。
フォノイコライザーアンプの出力を本機に接続してください。

AV 機器の音声出力端子	本機の音声入力端子
光デジタル	AUDIO1
同軸デジタル	AUDIO2、AV1
アナログステレオ	AUDIO3、AV2～3

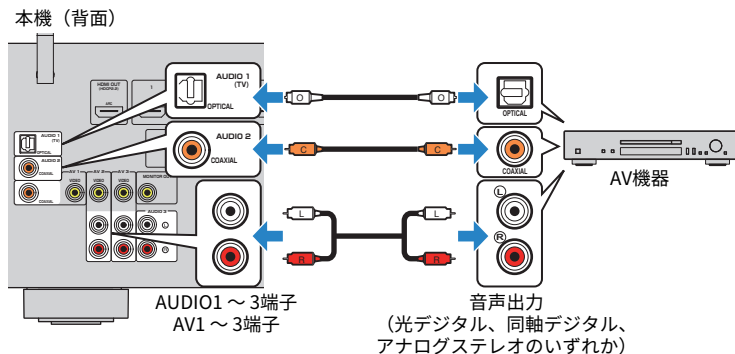

お知らせ

初期状態では、テレビの音声入力用として「AUDIO1」が設定されています。AUDIO1 端子に別の機器を接続している場合は、設定メニューの「TV 音声入力」でテレビ音声を割り当てる入力を変更してください。また、シーン機能を使う場合は、SCENE (TV) キーの入力設定もあわせて変更してください。詳しくは次をご覧ください。

- 「テレビからの音声を入力する端子を設定する」(86 ページ)
- 「SCENE キーの登録内容を変更する」(64 ページ)

■ 本体前面の端子に AV 機器を接続する

携帯音楽プレーヤーなどの AV 機器を一時的に本機へ接続する場合は、前面の AUX 端子を利用すると便利です。




注意

- 接続する前に、AV 機器を停止して、本機の音量を十分に下げてください。突然大きな音が出て、聴覚障害の原因になります。

お知らせ

AV 機器の音声出力端子に応じて、適切なケーブルをご用意ください。

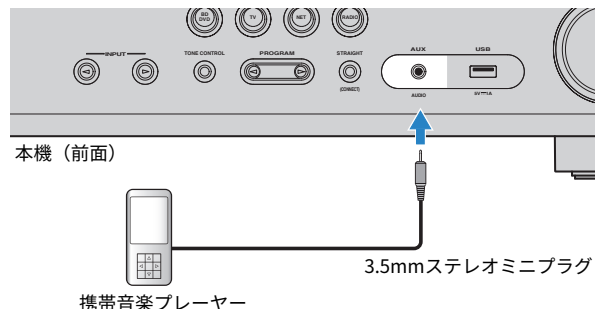


INPUT キーを押して入力を「AUX」に切り替えると、接続した機器の音声が本機から出力されます。

4 FM/AM アンテナを接続する


FM/AM アンテナを接続する

本機に付属の FM アンテナと AM アンテナを接続します。

接続後、FM アンテナは壁に固定し、AM アンテナは水平な場所に置いてください。

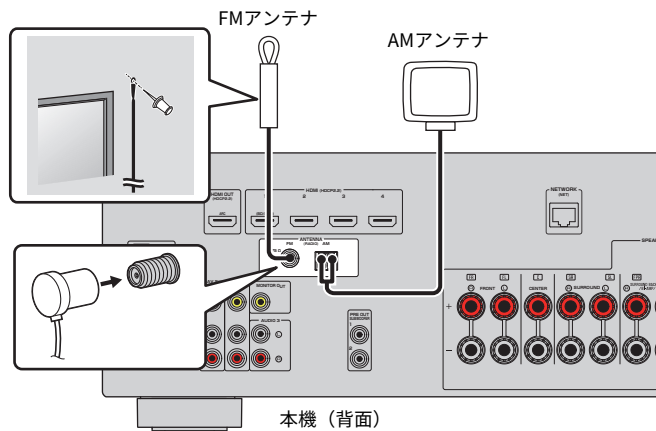

AM アンテナの組立と接続

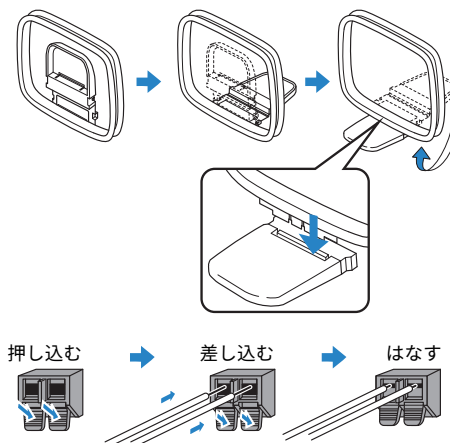

お知らせ

- AM アンテナのコードは、配線に必要な分だけをアンテナ本体からほどいてお使いください。
- AM アンテナのコードに極性はありません。

5 ネットワーク接続の準備をする

ネットワーク接続するには

本機は有線接続と無線接続に対応しています。

お使いのネットワーク環境に合わせて、接続方法を選んでください。

有線接続する場合は、ルーターが DHCP サーバー対応のとき、本機でネットワーク設定を行う必要はありません。

お知らせ

ルーターが DHCP サーバー非対応の場合や、ネットワーク情報を手動で割り当てる場合は、ネットワーク設定が必要になります。必要な設定については次をご覧ください。

- 「ネットワーク情報を手動設定する」(97 ページ)

無線接続する場合は、次から無線接続設定の方法を選んでください。

● MusicCast から設定する

本機を MusicCast ネットワークに登録するときに、ネットワーク設定も行えます。MusicCast を利用する場合は、この方法をおすすめします。

詳しくは次をご覧ください。

- 「MusicCast ネットワークに登録する」(39 ページ)

● その他の接続方法


詳しくは次をご覧ください。

- 「無線ネットワークの接続方法を選ぶ」(121 ページ)

ネットワークケーブルを接続する（有線接続）

市販の STP ネットワークケーブル（CAT-5 以上のストレートケーブル）を使って、本機をルーターに接続します。

ネットワークに接続することで、インターネットラジオやパソコン、ネットワーク接続ストレージ（NAS）などのメディアサーバーに保存されている音楽ファイルを本機で再生できます。

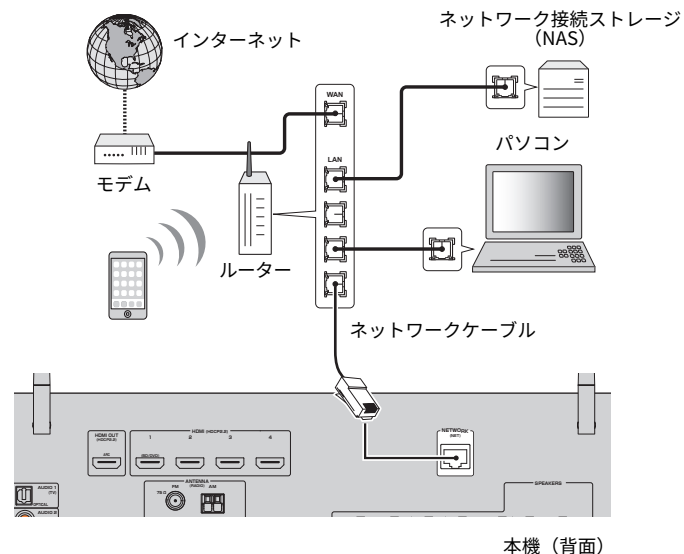

お知らせ


- DHCP サーバー対応のルーターをお使いの場合は、本機でネットワーク設定を行う必要はありません。ネットワーク情報（IP アドレスなど）が自動で割り当てられます。ルーターが DHCP サーバー非対応の場合や、ネットワーク情報を手動で割り当てる場合は、ネットワーク設定が必要になります。詳しくは次をご覧ください。
 - 「ネットワーク情報を手動設定する」(97 ページ)
- ネットワーク情報（IP アドレス）が正しく取得されていることを確認できます。確認方法については次をご覧ください。
 - 「ネットワーク情報を確認する」(96 ページ)

無線アンテナを準備する（無線接続）

無線接続や Bluetooth 接続を使用する場合は、無線アンテナを立ててご使用ください。

ネットワークへの無線接続方法については次をご覧ください。

- ・「ネットワーク接続するには」（32 ページ）

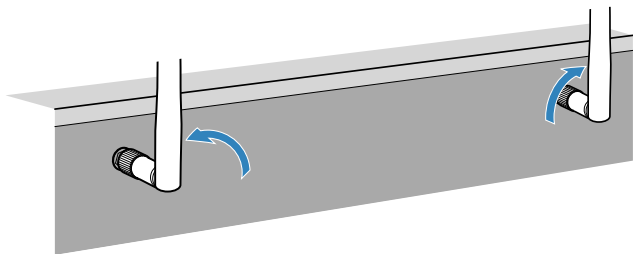

注意


- 無線アンテナに極端な力を加えたりしないでください。破損するおそれがあります。

6 電源コードを接続する

電源コードを接続する

すべての接続が完了したら、本機の電源プラグをコンセントに接続します。

本機（背面）

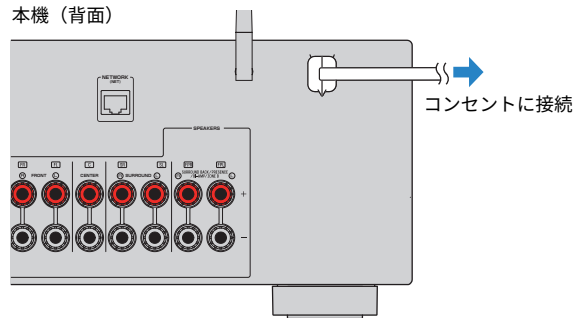

7 スピーカー設定を行う

スピーカー構成を設定する

次のスピーカーシステムを使用する場合は、スピーカー設定の構成を変更してください。

- ・サラウンドバックスピーカーを使ったシステム
- ・バイアンプ接続対応のフロントスピーカーを使ったシステム
- ・ゾーン B スピーカーを使ったシステム
- ・サラウンドスピーカーを使ったフロント 5.1 チャンネルシステム（バーチャルシネマフロント）
- ・プレゼンススピーカーを使って Dolby Atmos/DTS:X コンテンツを再生するシステム

お知らせ

スピーカーシステムについて詳しくは、次をご覧ください。

- ・「7.1 システムで使用する」（23 ページ）
- ・「バイアンプ接続する」（27 ページ）
- ・「複数の部屋で音楽を再生する（ゾーン機能）」（46 ページ）
- ・「バーチャルシネマフロントで使用する」（26 ページ）
- ・「プレゼンススピーカーの設置」（127 ページ）

1 ㊦（レシーバー電源）キーで本機の電源を入れる。

2 テレビの電源を入れ、テレビ側の入力を本機（HDMI OUT 端子）からの映像に切り替える。

お知らせ

本機の電源を初めて入れると、ネットワーク設定に関するメッセージが表示されます。ここでは RETURN キーを押し、手順 3 に進んでください。

3 SETUP キーを押す。

4 カーソルキーで「スピーカー設定」を選び、ENTER キーを押す。

5 カーソルキーで「構成」を選び、ENTER キーを押す。

6 必要なスピーカー設定を変更する。

- ・サラウンドバックスピーカー、バイアンプ接続、ゾーン B スピーカーの場合は、設定メニューの「パワーアンプ割り当て」で該当するスピーカーシステムを選ぶ。詳しくは次をご覧ください。
 - 「スピーカーシステムの構成を設定する」（79 ページ）
- ・フロント 5.1 チャンネルシステム（バーチャルシネマフロント）の場合は、設定メニューの「バーチャルシネマフロント」で「オン」を選ぶ。詳しくは次をご覧ください。
 - 「バーチャルシネマフロントを設定する」（83 ページ）
- ・プレゼンススピーカーを使って Dolby Atmos/DTS:X コンテンツを再生する場合は、設定メニューの「配置」で該当するプレゼンススピーカーの配置を選ぶ。詳しくは次をご覧ください。
 - 「プレゼンススピーカーの配置を設定する」（82 ページ）

7 SETUP キーを押す。

これでスピーカー構成の設定は完了です。


スピーカー設定を自動で調整する (YPAO)

付属の YPAO 用マイクを使って、スピーカーの接続や視聴位置との距離を検出し、音量バランスや音色などのスピーカー設定を自動で調整します (YPAO: Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer)。

お知らせ

- テレビやスピーカーの接続が終わってから YPAO を実行してください。
- YPAO の実行前に、スピーカー構成の設定をしてください。設定方法については次をご覧ください。
-「スピーカー構成を設定する」(34 ページ)
- 測定中は大きな音を出力します。音量は調節できません。
- 測定中は部屋の後方の隅にとどまり、大きな音を出さないでください。スピーカーと YPAO 用マイクの間を遮ったり、大きな音を出したりすると正しく測定することができません。
- ヘッドホンは接続しないでください。


- 1 電源 (レシーバー電源) キーで本機の電源を入れる。
- 2 テレビの電源を入れ、テレビ側の入力を本機 (HDMI OUT 端子) からの映像に切り替える。
- 3 サブウーファの電源を入れ、音量を半分に調節する。
クロスオーバー周波数を調節できる場合は最大にする。

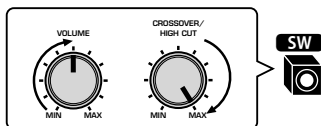


4 付属の YPAO 用マイクを視聴位置 (耳の高さ) に置き、前面の YPAO MIC 端子に接続する。

三脚などをマイクスタンドとして使用し、YPAO 用マイクを視聴位置 (耳の高さ) に置いてください。三脚のネジを使ってマイクを固定できます。

本機 (前面)

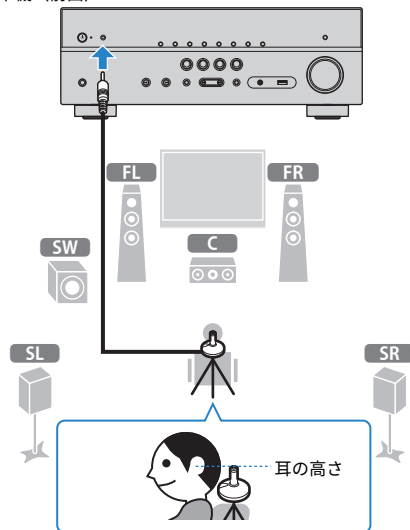

テレビに次の画面が表示されます。

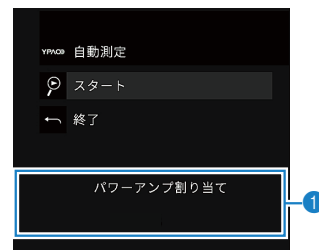


- 1 設定メニューの「パワーアンプ割り当て」の設定値

5 測定を始めるには、カーソルキーで「スタート」を選び、ENTER キーを押す。

10 秒後に測定が始まります。すぐに測定を始める場合は、ENTER キーを押します。所要時間は約 3 分です。

測定が終わると、テレビに次の画面が表示されます。

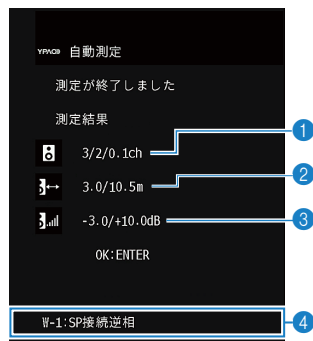

- ① スピーカーの本数（前方スピーカー/後方スピーカー/サブウーファー）
- ② スピーカーの距離（最も近いスピーカー/最も遠いスピーカー）
- ③ スピーカーの音量補正範囲
- ④ 警告メッセージ（発生時のみ）

お知らせ

- 測定を一時中断するには、RETURN キーを押します。
- エラーメッセージ（E-1 など）や警告メッセージ（W-1 など）が表示された場合は、次をご覧ください。
 - 「YPAO のエラーメッセージについて」（37 ページ）
 - 「YPAO の警告メッセージについて」（38 ページ）
- 警告メッセージの対象になっているスピーカーは、本体前面ディスプレイのスピーカー表示が点滅します。
- （本体前面ディスプレイでの操作時）複数の警告メッセージが生じた場合は、カーソルキーで表示を切り替えて確認してください。

6 測定結果を確認し、ENTER キーを押す。

7 測定結果をスピーカー設定に反映するには、カーソルキーで「保存」を選び、ENTER キーを押す。

補正されたスピーカー設定が反映されます。

お知らせ

測定結果を反映せずに終了するには、「キャンセル」を選びます。

8 YPAO 用マイクを本機から取り外す。

これでスピーカー設定は完了です。

注意

- YPAO 用マイクは熱に弱いため、高温になる場所（AV 機器の上など）や直射日光が当たる場所を避けて保管してください。

YPAO のエラーメッセージについて

YPAO の測定中にエラーメッセージが表示された場合は、次の表をもとに原因を解決してから再測定をしてください。

お知らせ

カッコ内の表記は本体前面ディスプレイの表示です。

エラーメッセージ	原因	対策
E-1:フロント SP 無し (E-1:NO FRNT SP)	フロントスピーカーを検出できない。	
E-2:サラウンド SP 無し (E-2:NO SUR SP)	サラウンドスピーカーの片側を検出できない。	YPAO を終了してから、本機の電源を切り、該当スピーカーの接続を確認してください。
E-3:プレゼンス SP 無し (E-3:NO FPR SP)	プレゼンススピーカーの片側を検出できない。	
E-4:サラウンドバック SP 無し (E-4:NO SUR BACK SP)	サラウンドバックスピーカーの片側を検出できない。	
E-5:暗騒音大 (E-5:NOISY)	雑音が大きいため測定できない。	部屋が静かになってから再測定してください。「続行」を選んだ場合は、雑音を検出しても無視する条件で再測定します。
E-6:サラウンド確認 (E-6:CHECK SUR)	サラウンドスピーカーが未接続なのに、サラウンドバックスピーカーが接続されている。	サラウンドバックスピーカーを使うには、サラウンドスピーカーが接続されている必要があります。画面表示にしたがって YPAO を終了してから、本機の電源を切り、スピーカーを接続し直してください。
E-7:マイク未接続 (E-7:NO MIC)	測定中に YPAO 用マイクが外れた。	YPAO 用マイクを YPAO MIC 端子にしっかりと接続してから、再測定してください。

エラーメッセージ	原因	対策
E-8:信号入力無し (E-8:NO SIGNAL)	YPAO 用マイクがテストトーンを検出できない。	YPAO 用マイクを YPAO MIC 端子にしっかりと接続してから、再測定してください。このエラーが頻繁に表示される場合は、お買い上げ店またはヤマハ修理ご相談センターにお問い合わせください。
E-9:測定キャンセル (E-9:CANCEL)	測定が中断された。	目的に応じて、再測定するか YPAO を終了してください。
E-10:内部エラー (E-10:INTERNAL)	内部エラーが発生した。	YPAO を終了してから、本機の電源を入れ直してください。このエラーが頻繁に表示される場合は、お買い上げ店またはヤマハ修理ご相談センターにお問い合わせください。

お知らせ

- 原因解決のために YPAO を終了する場合は、ENTER キーを押したあと、カーソルキーで「終了」を選び、ENTER キーを押します。
- エラーメッセージが E-5、E-9 の場合は、YPAO を終了せずに現在の測定を続けることが可能です。ENTER キーを押したあと、カーソルキーで「続行」を選び、ENTER キーを押します。
- 再測定する場合は、ENTER キーを押したあと、カーソルキーで「再測定」を選び、ENTER キーを押します。

YPAO の警告メッセージについて

YPAO の測定後に警告メッセージ表示された場合は、次の表をもとに原因を解決してから再測定をしてください。

警告メッセージが表示されていても測定結果を保存できますが、最適なスピーカー設定で使用するには、原因を解決してから再度実行することをおすすめします。

お知らせ

カッコ内の表記は本体前面ディスプレイの表示です。

警告メッセージ	原因	対策
W-1:SP 接続逆相 (W-1:PHASE)	スピーカーの極性（＋と－）が逆に接続されている可能性がある。	該当スピーカーのケーブル接続（＋と－）を確認してください。 間違っって接続されている場合： YPAO を終了してから、本機の電源を切り、スピーカーケーブルを接続し直してください。 正しく接続されている場合： スピーカーの種類や設置環境によっては、正しく接続されていてもこのメッセージが表示されることがあります。設定を保存し、そのままお使いください。 (お客様への確認を促すメッセージであり、そのままお使いいただいても本機の再生に影響はありません。)
W-2:距離補正限界 (W-2:DISTANCE)	スピーカーと視聴位置の距離が 24m を超えているため、正確に補正できない。	YPAO を終了してから、本機の電源を切り、該当スピーカーを視聴位置から 24m 以内に設置してください。
W-3:音量補正限界 (W-3:LEVEL)	スピーカー間の音量差が大きすぎるため、正確に補正できない。	各スピーカー間の使用環境やケーブル接続（＋と－）、サブウーファーの音量が適切かどうか確認してください。問題がある場合は、YPAO を終了してから、本機の電源を切り、スピーカーの接続や配置を直してください。なるべく同じスピーカー、または性能が似ているスピーカーをお使いください。

8 MusicCast を設定する

MusicCast について

MusicCast を使えば、複数の部屋に設置した MusicCast 対応機器で、音楽を共有できます。専用アプリ「MusicCast CONTROLLER」により、簡単な操作で家庭内のどこにいても、スマートフォンやメディアサーバー（パソコン/NAS）、インターネットラジオ、ストリーミングサービスの音楽を楽しめます。MusicCast の詳細と対応機器については、次のウェブサイトをご覧ください。
<http://www.yamaha.com/musiccast/>

- 専用アプリ「MusicCast CONTROLLER」を使用して、すべての MusicCast 対応機器を操作
- 別々の部屋に設置した複数の MusicCast 対応機器をリンクし、音楽を同時再生
- インターネットラジオ、ストリーミングサービスの音楽再生に対応
- MusicCast 対応機器のネットワーク設定

MusicCast CONTROLLER について

MusicCast 対応機器でネットワーク機能を使うためには、モバイル機器用の専用アプリ「MusicCast CONTROLLER」が必要です。App Store または Google Play で「MusicCast CONTROLLER」（無料）を検索し、インストールしてください。

MusicCast ネットワークに登録する

本機を MusicCast ネットワークに登録します。同時に本機のネットワークの接続設定も行えます。

お知らせ


ネットワークに無線接続する場合は、使用する無線 LAN ルーター（アクセスポイント）の SSID とセキュリティキーを準備してください。

- 1 モバイル機器で「MusicCast CONTROLLER」を起動し、「設定する」をタップする。

お知らせ

2 台目以降の MusicCast 対応機器を設定する場合は、アプリの「設定」の「新しい機器を登録する」をタップしてください。

- 2 モバイル機器の画面に表示される案内にしたがって「MusicCast CONTROLLER」を操作し、本機の前面パネルにある CONNECT ボタンを 5 秒間押す。

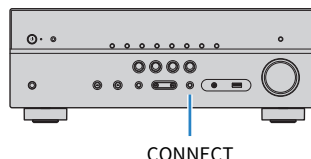

- 3 モバイル機器の画面に表示される案内にしたがって「MusicCast CONTROLLER」を操作し、ネットワークを設定する。

これで MusicCast ネットワークへの登録とネットワーク設定は完了です。「MusicCast CONTROLLER」を操作して、音楽を再生してください。

お知らせ


- AirPlay および DSD の音声は送信できません。
- ダイレクト再生時には、ネットワーク、USB、Bluetooth 以外の入力には送信できません。
- 本機を MusicCast ネットワークに登録すると、有線接続を使用している場合でも、本体前面ディスプレイの無線 LAN 表示が点灯します。
- 本機（親機）と MusicCast ネットワークの機器（子機）との電源を連動できます。設定方法については、次をご覧ください。
- 「本機と MusicCast 対応機器の電源連動を設定する」（98 ページ）

音を楽しむ

音場効果を楽しむ

お好みのサウンドを選ぶ

本機には、さまざまな音場プログラムやサラウンドデコーダーが備わっています。再生音に音場効果を加えたい場合や、ステレオ再生で音声を楽しみたい場合など、視聴する内容に応じて、お好みのサウンドを選んでください。

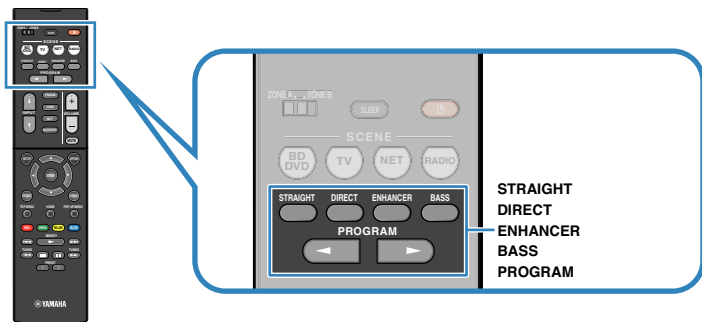

お知らせ

- 音場プログラムは入力ごとに記憶されます。
- 音声出力中のスピーカー端子は、本体前面ディスプレイのスピーカー表示で確認できます。
- 設定メニューの「リモコンカラーキー」で、リモコンの RED、GREEN、YELLOW、BLUE の各キーにサウンド選択の機能を割り当てられます。詳しくは次をご覧ください。
 - 「リモコンのカラーキーの機能を設定する」(95 ページ)

立体的な音場効果を楽しむ（シネマ DSP 3D）

本機には、ヤマハ独自の音場技術（シネマ DSP 3D）を使った各種の音場プログラムが備わっています。これにより、映画館やコンサートホールさながらのリアルな音場を簡単に再現し、自然で立体的な視聴空間をお楽しみいただけます。



お知らせ

- オプションメニューの「エフェクト量の加減」で、音場プログラムのエフェクト量（音場効果のかかり具合）を調整できます。詳しくは次をご覧ください。
 - 「音場プログラムの効果量を調節する」(71 ページ)
- 音場プログラムは入力ごとに記憶されます。

コンテンツに適した音場効果を楽しむ

本機には、さまざまな音場プログラムが備わっています。再生音に音場効果を加えたい場合や、ステレオ再生で音声を楽しみたい場合など、視聴する内容に応じて、好みのサウンドを選んでください。

- 音楽鑑賞を楽しむ場合は、「MUSIC」と表示される音場プログラムをおすすめします。
- 映像コンテンツを楽しむ場合は、「MOVIE」と表示される音場プログラムをおすすめします。
- ステレオ再生を楽しむ場合は、「STEREO」と表示される音場プログラムをおすすめします。

詳しくは次をご覧ください。

- 「音場プログラムを選択する」(68 ページ)

お知らせ

音場プログラムは PROGRAM キーで選択できます。

サラウンドスピーカーなしで音場効果を楽しむ(バーチャルシネマ DSP)

バーチャルシネマ DSP により、サラウンドスピーカーなしで音場効果を楽しめます。サラウンドスピーカーが接続されていない状態で音場プログラム(「2ch ステレオ」、「7ch ステレオ」以外)を選択すると、本機は前方のスピーカーだけで仮想スピーカーを構築し、自動的に後方の音場を創り出します。

お知らせ

バーチャルシネマ DSP 動作時は、本体前面ディスプレイに「VIRTUAL」が点灯します。

前方に設置した 5 本のスピーカーでサラウンド再生を楽しむ(バーチャルシネマフロント)

バーチャルシネマフロントを使うと、前方に設置した 5 本のスピーカーでマルチチャンネルサラウンド再生を楽しめます。サラウンドスピーカーを前方に設置して、設定メニューの「バーチャルシネマフロント」を「オン」に設定すると、仮想サラウンドスピーカーを後方に構築します。

お知らせ

- 設定メニューの「バーチャルシネマフロント」については、次をご覧ください。
- 「バーチャルシネマフロントを設定する」(83 ページ)
- バーチャルシネマフロント動作時は、本体前面ディスプレイに「VIRTUAL」が点灯します。

ヘッドホンでサラウンド再生を楽しむ(サイレントシネマ)

PHONES 端子にヘッドホンを接続して、音場プログラムやサラウンドデコーダーを選択すると、ステレオヘッドホンでもマルチチャンネルスピーカーシステムのようなサラウンド感や音場効果を楽しめます。

SILENT™
CINEMA

音場効果をかけずに楽しむ

オリジナルの音声を楽しむ（ストレートデコード）

STRAIGHT キーを押してストレートデコードを有効にすると、CD などの 2 チャンネルソースを、音場効果をかけずにフロントスピーカーからステレオ音声で再生できます。マルチチャンネルソースの場合は、音場効果をかけずにマルチチャンネル音声で再生します。



ストレートデコードは、STRAIGHT キーを押すたびに有効/無効が切り替わります。

音場効果をかけずにマルチチャンネル再生を楽しむ（サラウンドデコーダー）

PROGRAM キーを押して、「サラウンドデコード」を選択します。前回選択していたサラウンドデコーダーの種類が選択されます。サラウンドデコーダーを使うと、音場効果をかけずに 2 チャンネルソースをマルチチャンネルで再生します。

「SUR. DECODE」と表示



お知らせ

- サラウンドデコーダーの種類は、PROGRAM キーでは切り替えられません。オプションメニューの「サラウンドデコード」で切り替えます。詳しくは次をご覧ください。
 - 「サラウンドデコードで使用するデコーダーを選択する」(70 ページ)
- 各サラウンドデコーダーについては、次をご覧ください。
 - 「音声デコードフォーマットに関する用語」(129 ページ)
- 各サラウンドデコーダーに関する設定は、設定メニューの「DSP パラメーター」で変更できます。詳しくは次をご覧ください。
 - 「センタースプレッドを設定する」(88 ページ)
 - 「センター定位の強さ（広がり感）を調節する」(88 ページ)
- 一部の入力ソースでは、選択したサラウンドデコーダーが機能しない場合があります。
- ネットワークストリーミングが Dolby コンテンツの場合には、Dolby Surround に設定することをお勧めいたします。
- Dolby Surround デコーダーまたは Neural:X デコーダー選択時は、次のバーチャル処理は動作しません。
 - 「前方に設置した 5 本のスピーカーでサラウンド再生を楽しむ（バーチャルシネマフロント）」(41 ページ)
 - 「サラウンドスピーカーなしで音場効果を楽しむ（バーチャルシネマ DSP）」(41 ページ)

原音に忠実な音質を楽しむ（ダイレクト再生）

DIRECT キーを押して、ダイレクト再生を有効にすると、音場効果をかけずに最低限必要な回路のみで再生できます。これにより、原音により忠実な音質を再現できます。



ダイレクト再生は、DIRECT キーを押すたびに有効/無効が切り替わります。

お知らせ

- ダイレクト再生時、次の機能は使用できません。
 - 音場プログラムの選択
 - ゾーン機能
 - トーンコントロールの調整
 - オプションメニュー、設定メニューの操作
 - 本体前面ディスプレイの表示（操作がない場合）
- ダイレクト再生時は、本体前面ディスプレイの表示が暗くなります。

より豊かな低音を楽しむ

低音を楽しむ（エクストラベース）

BASS キーを押して、エクストラベースを有効にすると、フロントスピーカーの大きさやサブウーファースの有無に関わらず、より豊かな低音を楽しめます。エクストラベースは、BASS キーを押すたびに有効/無効が切り替わります。

お知らせ

- 設定メニューの「エクストラベース」でも、エクストラベースを有効/無効にできます。詳しくは次をご覧ください。
- 「エクストラベースを設定する」（83 ページ）

圧縮音源を楽しむ

圧縮フォーマットを厚みのある音で楽しむ（ミュージックエンハンサー）

ENHANCER キーを押して、ミュージックエンハンサーを有効にすると、音に深みと広がりを加え、圧縮前の原音のようなダイナミックな再生音を楽しめます。この機能は音場プログラムと併用できます。

compressed music

ENHANCER

「ENHANCER」が点灯



ミュージックエンハンサーは、ENHANCER キーを押すたびに有効/無効が切り替わります。

お知らせ

- ミュージックエンハンサーは、次の音源には機能しません。
 - サンプル周波数が 48kHz を超える音声
 - DSD の音声
- オプションメニューの「エンハンサー」でも、ミュージックエンハンサーを有効/無効にできます。詳しくは次をご覧ください。
 - 「ミュージックエンハンサーを設定する」(71 ページ)

Dolby Atmos®や DTS:X™を楽しむ

Dolby Atmos®や DTS:X™を楽しむ

Dolby Atmos や DTS:X のコンテンツ再生によって、頭上を含めてあらゆる方向からリアルな音を楽しめます。Dolby Atmos や DTS:X のコンテンツを最大限にお楽しみいただくには、プレゼンスピーカーを使用するスピーカーシステムをお勧めします。

お知らせ

プレゼンスピーカーを使用するスピーカーシステムについては、次をご覧ください。

- 「5.1.2 システムで使用する」(22 ページ)

Dolby Atmos®について

- 次の場合は、Dolby Atmos コンテンツであっても Dolby TrueHD または Dolby Digital Plus のフォーマットで再生されます (Dolby Atmos PCM フォーマットの場合は、常に Dolby Atmos で再生されます)。
 - サラウンドバックスピーカー、プレゼンスピーカーのいずれも不使用
 - ヘッドホンを接続 (2 チャンネル再生になります)
- Dolby Atmos デコーダーがはたらいているときは、バーチャルシネマフロントなどのバーチャル処理は動作しません。詳しくは次をご覧ください。
 - 「前方に設置した 5 本のスピーカーでサラウンド再生を楽しむ (バーチャルシネマフロント)」(41 ページ)
 - 「サラウンドスピーカーなしで音場効果を楽しむ (バーチャルシネマ DSP)」(41 ページ)


DTS:X™ について

- DTS:X コンテンツ再生時は、設定メニューの「DTS ダイアログコントロール」で中央に定位する音 (セリフなど) の音量を調整できます。詳しくは次をご覧ください。
 - 「DTS:X 再生時にセリフの音量を調整する」(89 ページ)
- DTS:X デコーダーがはたらいているときは、バーチャルシネマフロントなどのバーチャル処理は動作しません。詳しくは次をご覧ください。
 - 「前方に設置した 5 本のスピーカーでサラウンド再生を楽しむ (バーチャルシネマフロント)」(41 ページ)
 - 「サラウンドスピーカーなしで音場効果を楽しむ (バーチャルシネマ DSP)」(41 ページ)

複数の部屋で音楽を楽しむ

複数の部屋で音楽を再生する（ゾーン機能）

ゾーン機能を使えば、本機を設置した部屋（ゾーン A）と別の部屋（ゾーン B）で再生が行えます。たとえばリビングにいるときはゾーン A で再生し、書斎にいるときはゾーン B で再生するなど、お好みに合わせて使用できます。ゾーン A/B は個別に有効/無効を設定できます。両方のゾーンを有効にすれば同じ入力音声で、両方の部屋で楽しめます。

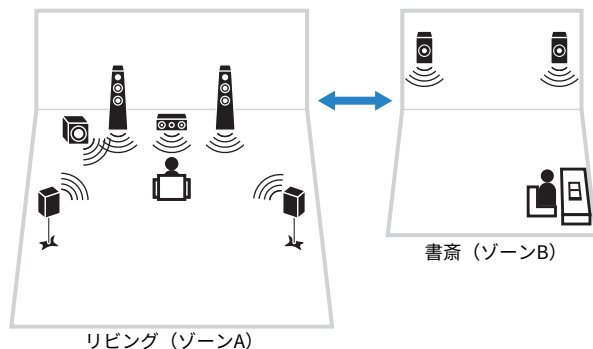

お知らせ

- 2 チャンネル以上の音声をゾーン B から出力する場合、2 チャンネルにダウンミックスされます。
- 入力はゾーン A/B 共通です。
- 初期状態では、ゾーン B の音量はゾーン A に連動します。ゾーン A/B に音量差がある場合は、音量差を補正したり、ゾーン B の音量を個別に調節したりできます。詳しくは次をご覧ください。
 - 「ゾーン A/B の音量差を補正する」(48 ページ)
 - 「ゾーン B の音量を個別に調節する」(48 ページ)
- ゾーン A/B の有効/無効は SCENE キーに登録できます。詳しくは次をご覧ください。
 - 「SCENE キーの登録内容を変更する」(64 ページ)

ゾーン B スピーカーを接続する


ゾーン B で使用するスピーカーを本機に接続します。

注意

- スピーカーを接続する前に、本機の電源プラグをコンセントから外してください。
- スピーカーケーブルの芯線どうしが接触したり、本機の金属部に触れたりしないようにしてください。本機やスピーカーが故障する原因となります。スピーカーケーブルがショートしている状態で電源を入れると、本体前面ディスプレイに「Check SP Wires」と表示されます。

スピーカーケーブルを使って、ゾーン B に設置したスピーカーを本機の SURROUND BACK/PRESENCE/BI-AMP/ZONE B 端子に接続します。SURROUND BACK/PRESENCE/BI-AMP/ZONE B 端子をゾーン B 用として使用するには、電源コードを接続後、設定メニューの「パワーアンプ割り当て」を「ゾーン B」に設定してください。詳しくは次をご覧ください。

- 「スピーカーシステムの構成を設定する」(79 ページ)

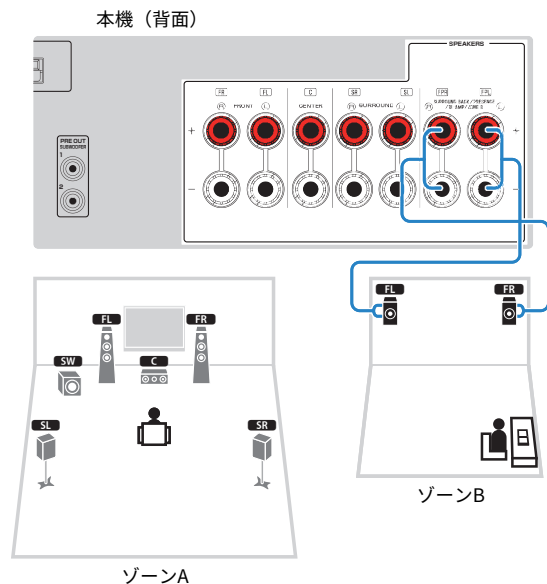

お知らせ


次の接続は同時に使用できません。

- プレゼンススピーカー
- サラウンドバックスピーカー
- ゾーンBスピーカー
- バイアンプ接続

ゾーンBの再生を操作する

ゾーンBで音楽を再生する場合の基本的な操作方法を説明します。

- 1 リモコンの ZONE スイッチを「ZONE B」に切り替える。

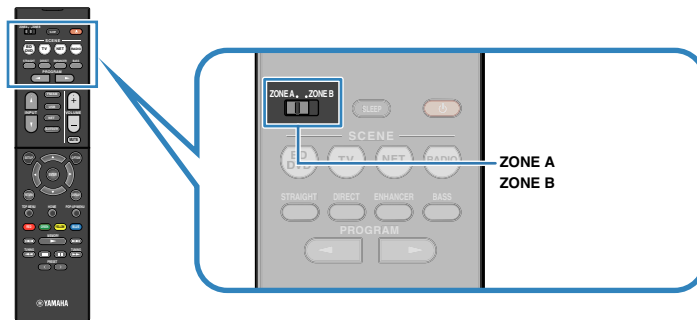


- 2 ㊦（レシーバー電源）キーを押す。

キーを押すたびに、ゾーンBの音声出力を入/切できます。

ZONE B が点灯



- 3 入力選択キーで入力を選ぶ。

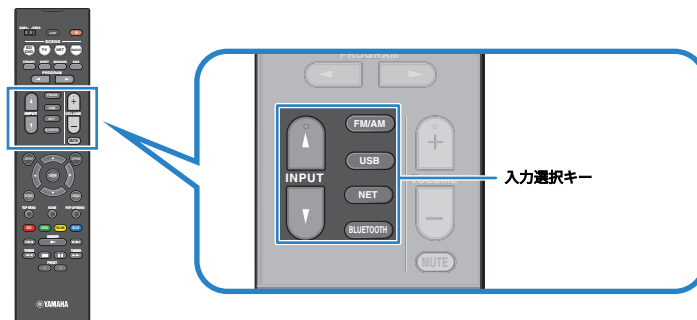

- 4 外部機器で再生を開始する、またはラジオ局を選ぶ。

ゾーン A/B の音量差を補正する

ゾーン A/B の音量差が大きい場合、次の手順でゾーン B の音量を調節できます。

お知らせ

オプションメニューを操作する場合は、リモコンの ZONE スイッチを「ZONE A」に切り替えてください。

- 1 **OPTION キーを押す。**
- 2 **カーソルキーで「再生レベル補正」を選び、ENTER キーを押す。**
- 3 **カーソルキーで「ゾーン B レベル補正」を選び、カーソルキーで音量を調節する。**
設定値
-10.0dB～+10.0dB（0.5dB 単位）
- 4 **OPTION キーを押す。**

これで設定は完了です。

お知らせ

設定メニューの「ゾーン B 音量」を「非同期」に設定時は、調節した音量設定は無効になります。詳しくは次をご覧ください。

- 「ゾーン A とゾーン B の音量を連動させる」(91 ページ)

ゾーン B の音量を個別に調節する

初期状態ではゾーン B の音量はゾーン A に連動しますが、次の手順でゾーン B の音量を個別に調節できます。

お知らせ

設定メニューを操作する場合は、リモコンの ZONE スイッチを「ZONE A」に切り替えてください。

- 1 **SETUP キーを押す。**
- 2 **カーソルキーで「音声設定」を選び、ENTER キーを押す。**
- 3 **カーソルキーで「音量」を選び、ENTER キーを押す。**
- 4 **カーソルキーで「ゾーン B 音量」を選ぶ。**
- 5 **カーソルキーで「非同期」を選び、ENTER キーを押す。**

お知らせ

「ゾーン B 音量」で「非同期」を選択すると、ゾーン B の音量が一時的に-40dB に設定されます。

- 6 **SETUP キーを押す。**
- 7 **ZONE スイッチを「ZONE B」に切り替える。**
- 8 **VOLUME キーでゾーン B の音量を調節する。**

お知らせ

MUTE キーで消音します。もう一度押すと消音を解除します。


再生する

基本操作

再生の基本操作

映像や音楽を再生する場合の基本的な操作方法を説明します。

- 1 本機に接続した外部機器の電源を入れる。
- 2 入力選択キーで入力を選ぶ。

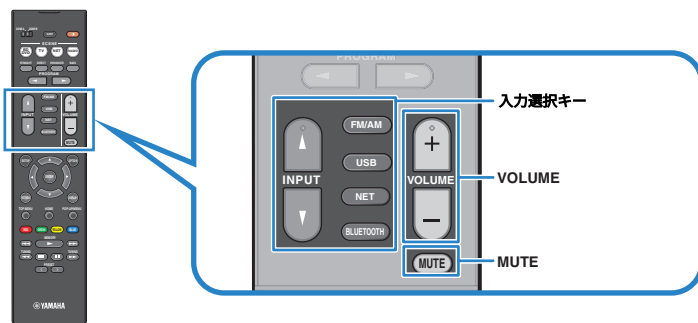

- 3 外部機器で再生を開始する、またはラジオ局を選ぶ。

4 VOLUME キーで音量を調節する。

お知らせ

- MUTE キーで消音します。もう一度押すと消音を解除します。
- 外部機器の操作については、各機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

本体前面ディスプレイの表示を切り替える

本体前面の INFO キーを繰り返し押して、本体前面ディスプレイの表示項目を、次表のとおり切り替えられます。



項目

約 3 秒後に該当する情報が表示されます。



情報

入力グループ	表示項目
HDMI AV AUX AUDIO	Input (入力名)、DSP Program (音場プログラム名など)、Audio Decoder (デコーダー名*)
Bluetooth USB	Song (曲名)、Artist (アーティスト名)、Album (アルバム名)、DSP Program (音場プログラム名など)、Audio Decoder (デコーダー名*)
SERVER AirPlay	Song (曲名)、Artist (アーティスト名)、Album (アルバム名)、DSP Program (音場プログラム名など)、Audio Decoder (デコーダー名*)、IP Address、Ethernet MAC、Wi-Fi MAC
NET RADIO	Song (曲名)、Album (アルバム名)、Station (放送局名)、DSP Program (音場プログラム名など)、Audio Decoder (デコーダー名*)、IP Address、Ethernet MAC、Wi-Fi MAC
Spotify Deezer	Track (トラック名)、Artist (アーティスト名)、Album (アルバム名)、DSP Program (音場プログラム名など)、Audio Decoder (デコーダー名*)、IP Address、Ethernet MAC、Wi-Fi MAC
MusicCast Link	DSP Program (音場プログラム名など)、Audio Decoder (デコーダー名*)、IP Address、Ethernet MAC、Wi-Fi MAC
TUNER	Frequency (周波数)、DSP Program (音場プログラム名など)、Audio Decoder (デコーダー名*)


* 現在動作しているオーディオデコーダー名が表示されます。動作していない場合は「Decoder Off」と表示されます。

お知らせ

- 入力により切り替え可能な表示項目が異なります。また表示項目は入力グループごとに記憶されます。
- 曲名やアーティスト名などの日本語は表示されません。「_」で表示されます。

再生画面の各部の名称と機能

本機と HDMI 接続したテレビに再生時表示される再生画面の各部の名称と機能について説明します。

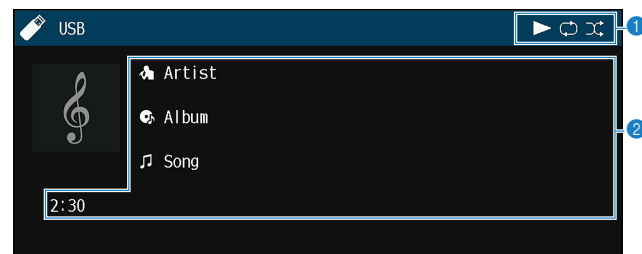

① 再生表示

再生 (再生/一時停止)、リピート再生、シャッフル再生の再生状態が表示されます。

② 再生情報

アーティスト名、アルバム名、曲名、再生時間/曲の長さなどが表示されます。

お知らせ

- 再生内容によって表示が異なります。
- リモコンの外部機器操作キー (▶、■、■、◀◀、▶▶) で再生操作ができます (外部機器によっては一部の機能を操作できない場合があります)。

ブラウザ画面の各部の名称と機能

本機と HDMI 接続したテレビに表示されるブラウザ画面の各部の名称と機能について説明します。ブラウザ画面は、次の入力を選択したときに表示されます。

- USB
- SERVER
- NET RADIO



① リスト名

② コンテンツリスト

コンテンツ一覧が表示されます。カーソルキーでコンテンツを選び、ENTER キーを押します。

③ コンテンツ番号/総数

④ ステータス表示

リピート再生/シャッフル再生の設定、および再生状態（再生/一時停止など）が表示されます。

⑤ 操作メニュー

カーソルキーでアイコンを選び、ENTER キーを押します。

アイコン	説明
	10 ページ上のリストを表示します。
	1 ページ上のリストを表示します。
	1 ページ下のリストを表示します。
	10 ページ下のリストを表示します。
	再生画面を表示します。

お知らせ

- 再生内容によって表示が異なります。
- 本体前面ディスプレイにはカーソルで選択中のコンテンツ名が表示されます。

FM/AM ラジオを聴く

周波数を指定してラジオ局を選ぶ

周波数を指定して FM/AM ラジオを選局します。


1 FM/AM キーを押す。

入力が「TUNER」に切り替わり、本体前面ディスプレイに選択中の周波数が表示されます。



2 TUNING キーを繰り返し押し、周波数を切り替える。

約 1 秒押し続けると、自動で選局します。

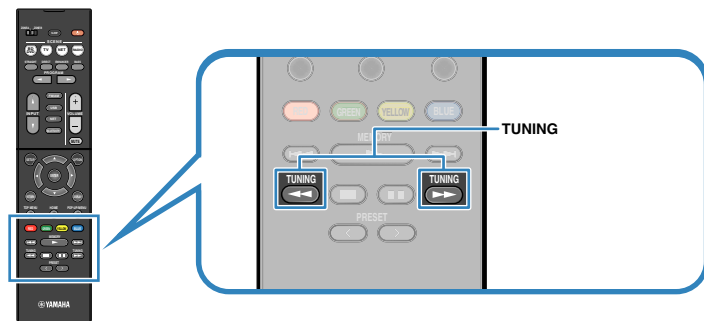

ラジオ放送受信中は本体前面ディスプレイに「TUNED」が点灯します。
ステレオ放送の場合は「STEREO」も点灯します。

お知らせ

ラジオを聴きながら、外部機器の映像を楽しめます。詳しくは次をご覧ください。

- 「音声と同時に出力する映像を設定する」(73 ページ)


登録したラジオ局を選ぶ

プリセット番号に登録されているラジオ局（プリセット局）の中から、聴きたいラジオ局を選択します。

1 FM/AM キーを押す。

入力が「TUNER」に切り替わり、本体前面ディスプレイに選択中の周波数が表示されます。

2 PRESET キーを押し、プリセット局を選ぶ。

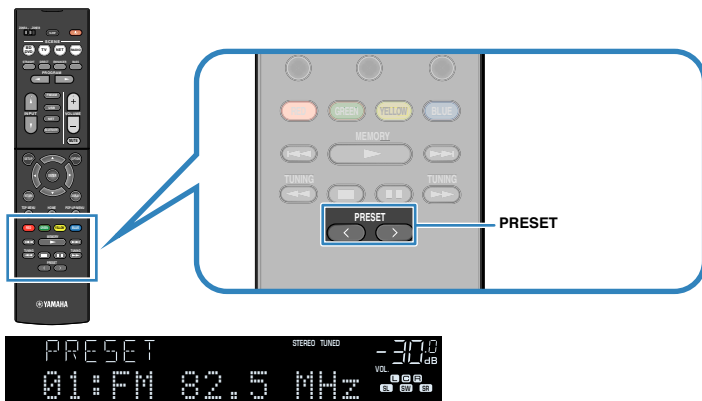

お知らせ

ラジオ局が1つも登録されていない場合は、本体前面ディスプレイに「No Presets」と表示されます。

FM ラジオ局を自動で登録する（オートプリセット）

信号の強い FM ラジオ局を自動でプリセット番号に登録します。

お知らせ

- 最大 40 局のラジオ局を登録できます。
- AM ラジオ局は手動で登録してください。詳しくは次をご覧ください。
-「ラジオ局を手動で登録する」(54 ページ)

1 FM/AM キーを押す。

入力が「TUNER」に切り替わり、本体前面ディスプレイに選択中の周波数が表示されます。

2 OPTION キーを押す。

3 カーソルキーで「プリセット」を選び、ENTER キーを押す。

登録するプリセット番号が表示されます。

お知らせ

登録を開始するプリセット番号を指定する場合は、カーソルキーまたは PRESET キーでプリセット番号を選択します。

4 ENTER キーを押す。

オートプリセットが開始され、オートプリセット中は「検索中」と表示されます。

お知らせ

オートプリセットを中止するには、RETURN キーを押します。

オートプリセットが終わると本体前面ディスプレイに「FINISH」と表示され、オプションメニューが自動的に終了します。



ラジオ局を手動で登録する

ラジオ局を手動で選局し、プリセット番号に登録します。

お知らせ

最大 40 局のラジオ局を登録できます。

1 FM/AM キーを押す。


入力が「TUNER」に切り替わり、本体前面ディスプレイに選択中の周波数が表示されます。

2 TUNING キーを押し、周波数を切り替える。

約 1 秒押し続けると、自動で選局します。

3 MEMORY キーを数秒間押し続ける。

初回はプリセット番号「01」に、2 回目以降は前回登録したプリセット番号の次の空き番号にラジオ局が登録されます。

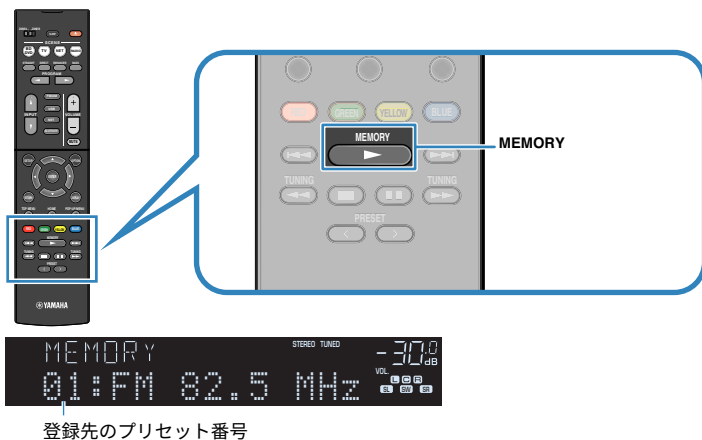

お知らせ

登録先のプリセット番号を指定するには、登録したいラジオ局を受信中に MEMORY キーを一度押します。PRESET キーを押してプリセット番号を選択し、もう一度 MEMORY キーを押します。



「Empty」（空き）または現在登録されている周波数

これで登録は完了です。

ラジオ局の登録を解除する

プリセット番号に登録されているラジオ局（プリセット局）の登録を解除します。

1 FM/AM キーを押す。

入力が「TUNER」に切り替わり、本体前面ディスプレイに選択中の周波数が表示されます。

2 OPTION キーを押す。

3 カーソルキーで「プリセット」を選び、ENTER キーを押す。

4 カーソルキーで「クリアプリセット」を選ぶ。

5 カーソルキーで登録を解除するプリセット番号を選び、ENTER キーを押す。

登録が解除されると「消去しました」と表示され、次に登録されているプリセット番号が表示されます。

6 別のプリセット番号の登録を解除するには、手順 5 を繰り返す。


7 OPTION キーを押す。

これで登録の解除が完了です。

Bluetooth®接続で再生する

Bluetooth®機器の音声を本機で再生する

Bluetooth 機器（スマートフォンなど）に保存した音楽ファイルなどを本機で再生します。

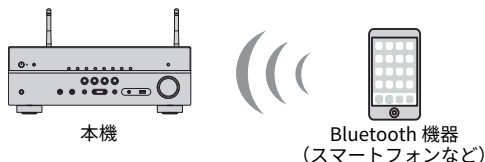

お知らせ

- Bluetooth 接続も、無線アンテナを立てて使用します。詳しくは次をご覧ください。
 - 「無線アンテナを準備する（無線接続）」（33 ページ）
- Bluetooth 機能を利用するには、Bluetooth 機器の Bluetooth 機能がオンになっている必要があります。
- Bluetooth 機能を利用するには、設定メニューの「Bluetooth」が「オン」である必要があります。詳しくは次をご覧ください。
 - 「Bluetooth を設定する」（99 ページ）
- 対応している Bluetooth 機器については、次をご覧ください。
 - 「対応している Bluetooth 機器」（133 ページ）

1 BLUETOOTH キーを押し、入力を「Bluetooth」に切り替える。

2 Bluetooth 機器を操作し、本機（本機のネットワーク名称）を選ぶ。

Bluetooth 機器と本機の接続が完了します。

パスキーの入力が必要な場合は、数字「0000」を入力してください。

3 Bluetooth 機器を操作して音声を再生する。


テレビに再生画面が表示されます。

お知らせ

- 接続済みの Bluetooth 機器を検出した場合は、手順 1 のあと自動的にその Bluetooth 機器に接続されます。別の Bluetooth 機器と接続するには、まず現在の Bluetooth 接続を切断します。
- Bluetooth 機器との接続を切断するには、次のいずれかの操作をします。
 - Bluetooth 機器で切断操作をする。
 - 本機の入力を「Bluetooth」以外に切り替える。
 - 設定メニューの「デバイス切断」で ENTER キーを押す。

本機の音声を Bluetooth®対応スピーカー/ヘッドホンで再生する

本機で再生している音声を Bluetooth スピーカー/ヘッドホンに出力します。

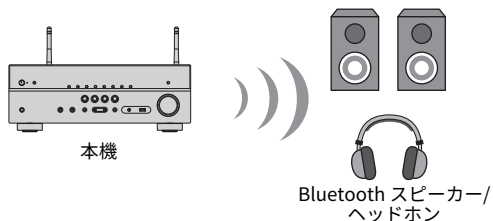

お知らせ

- 本機に接続したスピーカーからも再生音が出ます。
- AirPlay および DSD の音声は送信できません。
- Bluetooth 機能の「音声送信」と「音声受信」は、同時に使用できません。

- 1** リモコンの入力選択キーで再生したい入力を選ぶ。
「Bluetooth」以外を選択してください。
- 2** SETUP キーを押す。
- 3** カーソルキーで「Bluetooth 設定」を選び、ENTER キーを押す。
- 4** カーソルキーで「音声送信機能」を選び、「オン」にする。
- 5** カーソルキーで「デバイス検索」を選び、ENTER キーを押す。
Bluetooth 機器の一覧が表示されます。

- 6** 本機と接続したい Bluetooth スピーカー/ヘッドホンをカーソルキーで選び、ENTER キーを押す。
接続が完了すると「完了しました」と表示され、Bluetooth スピーカー/ヘッドホンから音声出力されます。

お知らせ

接続したい Bluetooth 機器が一覧に表示されない場合は、Bluetooth 機器をペアリング状態にしてから、再度「デバイス検索」を実行してください。

- 7** ENTER キーを押す。

これで操作は完了です。

お知らせ


Bluetooth 機器との接続を切断するには、次のいずれかの操作をします。

- Bluetooth 機器で切断操作をする。
- 設定メニューの「音声送信機能」を「オフ」に設定する。

AirPlay で音楽を聴く

AirPlay で iTunes/iPhone の音楽を再生する

AirPlay 機能を使って、iTunes や iPhone の音楽ファイルを本機で再生します。

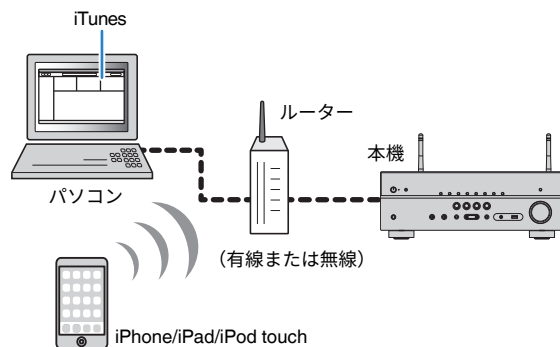


お知らせ

対応している iPhone については、次をご覧ください。

- 「対応している AirPlay 機器」(133 ページ)

- 1 iTunes を起動する、または iPhone の音楽再生画面を表示する。
- 2 iTunes/iPhone で AirPlay アイコンをクリック（タップ）し、音声の出力先として本機（ネットワーク名）を選ぶ。

iOS 10（表示例）



iTunes（表示例）



- 3 iTunes/iPhone を操作して曲を再生する。

本機の入力が自動的に「AirPlay」に切り替わり、再生が始まります。
テレビに再生画面が表示されます。



注意

- iTunes/iPhone で音量を調節すると、予想外に音量が大きくなり、聴覚障害や機器の損傷の原因になる場合があります。再生中に音量が大きくなってしまった場合は、すぐに iTunes/iPhone の再生を停止してください。あらかじめ、オプションメニューの「音量連動」で iTunes/iPhone からの音量変化を制限しておくことをおすすめします。

お知らせ

- iTunes/iPhone で再生を始めると本機の電源を自動的に入れる設定ができます。詳しくは次をご覧ください。
 - 「ネットワークスタンバイを設定する」(98 ページ)
- iTunes/iPhone に表示される本機のネットワーク名を変更できます。詳しくは次をご覧ください。
 - 「本機のネットワーク名を設定する」(98 ページ)
- 再生中は iTunes/iPhone から本機の音量を操作できます。詳しくは次をご覧ください。
 - 「AirPlay で再生する機器を本機の音量と連動させるか設定する」(74 ページ)

USB 機器の曲を再生する

USB 機器の曲を再生する


USB 機器に保存されている音楽ファイルなどを本機で再生します。

お知らせ

- 対応している USB 機器については、次をご覧ください。
-「対応している USB 機器」(133 ページ)
- 再生できるファイルフォーマットについては、次をご覧ください。
-「対応しているファイルフォーマット」(133 ページ)

1 USB 機器を USB 端子に接続する。

本機（前面）

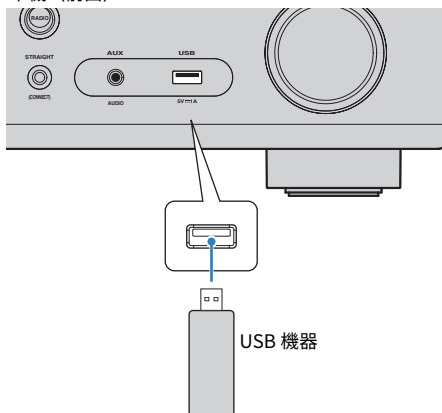

お知らせ

- ファイル数が多いと読み込みに時間がかかる場合があります。この場合、本体前面ディスプレイに「Loading...」と表示されます。
- USB 機器は再生を停止させてから取り外してください。
- USB 機器は直接本機の USB 端子に接続してください。延長ケーブルなどは使わないでください。
- 本機がスタンバイ中は、USB 機器の充電はできません。

2 USB キーを押し、入力を「USB」に切り替える。

テレビにブラウズ画面が表示されます。

お知らせ

USB 機器側で再生状態が続いている場合は、再生画面が表示されます。

3 カーソルキーでコンテンツを選び、ENTER キーを押す。

選択したコンテンツの再生が始まり、テレビに再生画面が表示されます。

お知らせ

- RETURN キーを長押しすると、トップの画面に戻ります。
- ブラウズ画面/再生画面/画面オフを切り替えるには、DISPLAY キーを押します。

お知らせ

- 曲のシャッフル再生/リピート再生ができます。詳しくは次をご覧ください。
-「シャッフル再生を設定する」(74 ページ)
-「リピート再生を設定する」(74 ページ)
- お好みのコンテンツをショートカットに登録し、簡単に呼び出すことができます。詳しくは次をご覧ください。
-「お好みのコンテンツをショートカットに登録する」(64 ページ)

メディアサーバー（パソコン/NAS）の曲を再生する

メディアサーバー（パソコン/NAS）の共有設定を行う

メディアサーバーに保存されている音楽ファイルを本機で再生するために、各機器で本機とのメディア共有を有効にします。

共有の設定は、お使いのメディアサーバーにより手順が異なる場合があります。ここでは例として、Windows Media Player 12 の設定手順を説明します。

お知らせ

- Windows Media Player の表示方法や、パソコンの設定などにより操作方法が異なる場合があります。
- Windows Media Player 以外のメディアサーバーソフトの場合は、各機器またはソフトウェアの取扱説明書を参照して共有設定を行ってください。

- 1 パソコンで Windows Media Player 12 を起動する。
- 2 メニューバーの「ストリーム」から、「メディアストリーミングを有効にする」を選ぶ。
- 3 開いたウィンドウで、「メディアストリーミングを有効にする」をクリックする。
- 4 機種名の右側にあるドロップダウン・リストで「許可」を選ぶ。
- 5 「OK」をクリックする。

これで設定は終了です。

お知らせ

共有設定について詳しくは、Windows Media Player のヘルプをご覧ください。

メディアサーバー（パソコン/NAS）の曲を再生する

メディアサーバーに保存されている音楽ファイルを本機で再生します。

お知らせ

- 事前に、各機器で本機とのメディア共有を有効にする必要があります。詳しくは次をご覧ください。
-「メディアサーバー（パソコン/NAS）の共有設定を行う」（59 ページ）
- メディアサーバーの曲を再生するには、本機とメディアサーバー（パソコン/NAS）が同じルーターに接続されている必要があります。ネットワーク情報（IP アドレス）が正しく取得されていることを確認するには、次をご覧ください。
-「ネットワーク情報を確認する」（96 ページ）
- 無線ネットワーク接続時に音声途切れる場合は、有線でネットワークに接続してください。
- 再生できるファイルフォーマットについては、次をご覧ください。
-「対応しているファイルフォーマット」（133 ページ）

- 1 NET キーを繰り返し押して、入力を「SERVER」に切り替える。
テレビにブラウズ画面が表示されます。

お知らせ

メディアサーバー（パソコン/NAS）の再生が続いている場合は、再生画面が表示されます。

- 2 カーソルキーでメディアサーバーを選び、ENTER キーを押す。

3 カーソルキーでコンテンツを選び、ENTER キーを押す。

曲を選択すると再生が始まり、再生画面が表示されます。

お知らせ

- RETURN キーを長押しすると、トップの画面に戻ります。
- ブラウズ画面/再生画面/画面オフを切り替えるには、DISPLAY キーを押します。

お知らせ

- 曲のシャッフル再生/リピート再生ができます。詳しくは次をご覧ください。
 - 「シャッフル再生を設定する」(74 ページ)
 - 「リピート再生を設定する」(74 ページ)
- デジタルメディアコントローラー (DMC) から再生を操作できます。詳しくは次をご覧ください。
 - 「デジタルメディアコントローラーからの操作を設定する」(98 ページ)
- お好みのコンテンツをショートカットに登録し、簡単に呼び出すことができます。詳しくは次をご覧ください。
 - 「お好みのコンテンツをショートカットに登録する」(64 ページ)

インターネットラジオを聴く

インターネットラジオ局を選ぶ

インターネットラジオ局を選択して受信し、再生を始めます。

お知らせ

- この機能を使用するには、本機がインターネットに接続されている必要があります。ネットワーク情報（IP アドレス）が正しく取得されていることを確認するには、次をご覧ください。
-「ネットワーク情報を確認する」（96 ページ）
- インターネットラジオ局や時間帯によっては、受信できないことがあります。
- この機能は、airable.Radio ラジオ局データベースサービスを利用します。
- 本サービスは事前の通知なく中止される場合があります。

1 NET キーを繰り返し押して、入力を「NET RADIO」に切り替える。

テレビにブラウザ画面が表示されます。

2 カーソルキーでコンテンツを選び、ENTER キーを押す。

再生が始まり、再生画面が表示されます。

お知らせ

- RETURN キーを長押しすると、トップの画面に戻ります。
- ブラウザ画面/再生画面/画面オフを切り替えるには、DISPLAY キーを押します。

インターネットラジオ局をお気に入り登録する

現在再生中のインターネットラジオ局をお気に入り登録します。

1 インターネットラジオの再生中に、OPTION キーを押す。

2 カーソルキーで「お気に入り追加」を選び、ENTER キーを押す。

再生画面では、再生中のラジオ局がお気に入りフォルダーに登録されます。
ブラウザ画面では、コンテンツ一覧で選択しているラジオ局がお気に入りフォルダーに登録されます。

登録が完了するとオプションメニューは自動的に終了します。

お知らせ

- お気に入り登録されたラジオ局には★が表示されます。
- お気に入りからラジオ局を削除するには、削除したいラジオ局にカーソルを移動させ、OPTION キーを押します。オプションメニューの「お気に入りから削除」を選び、ENTER キーを押して削除します。
- お好みのラジオ局はショートカット登録もできます。詳しくは次をご覧ください。
-「お好みのコンテンツをショートカットに登録する」（64 ページ）

Spotify サービスを利用する

Spotify Connect で高音質の音楽を聴く

聴きたい音楽すべてを Spotify で。Spotify なら、何千万もの曲を手軽に聴くことができます。

好きな曲を探したり、Spotify がおすすめする曲を楽しむこともできます。

Spotify はスマホ、タブレット、パソコン、Wi-Fi スピーカーなどで再生できるので、いつでもどこでも、聴きたい音楽を楽しめます。

ヤマハオーディオ機器で Spotify を利用するには、Spotify Premium への加入が必要です。

ウェブサイト spotify.com/premium で Spotify Premium にアップグレードできます。

- 1 本機を Wi-Fi ネットワークに接続します。
- 2 同じ Wi-Fi ネットワークに接続されているモバイル端末またはタブレット、パソコンで Spotify のアプリを起動します。
- 3 曲を再生して、「接続可能なデバイス」をタップします。
- 4 本機を選んで音楽を聴きます。

詳細はウェブサイト spotify.com/connect をご覧ください。

Deezer サービスを利用する

Deezer サービスを利用する

Deezer は高品質でロスレスかつクリアな音質を楽しめる音楽ストリーミングサービスです。

お知らせ

- この機能を使用するには、本機がインターネットに接続されている必要があります。設定メニューの「ネットワーク情報」で、ネットワーク情報（IP アドレス）が正しく取得されていることを確認できます。詳しくは次をご覧ください。
-「ネットワーク情報を確認する」（96 ページ）
- Deezer の選局には、モバイル機器にインストールした MusicCast CONTROLLER を使用します。また、本機が MusicCast ネットワークに登録されている必要があります。詳しくは次をご覧ください。
-「MusicCast ネットワークに登録する」（39 ページ）

Deezer サービスを利用するには Deezer アカウントが必要です。アカウントをお持ちでない場合は、あらかじめ Deezer のウェブサイトでアカウントをご登録ください。詳しくは次のウェブサイトをご覧ください。
www.deezer.com/

- 1 モバイル機器の MusicCast CONTROLLER を操作して、Deezer サービスのアカウントにサインインする。
- 2 MusicCast CONTROLLER で Deezer のコンテンツを選ぶ。
コンテンツの再生が始まり、テレビに再生画面が表示されます。

便利な再生機能

シーン機能

■ 入力と設定をワンタッチで切り替えるシーン機能について（SCENE キー）


シーン機能を使うと、入力選択と同時に、あらかじめ登録した次の内容をワンタッチで切り替えられます。

- ・ 入力
- ・ 音場プログラム
- ・ ミュージックエンハンサー
- ・ シーン連動
- ・ ゾーン出力

シーン機能はリモコンの SCENE キーに登録しており、登録内容は変更もできます。

■ SCENE キーに登録したシーンを呼び出す

SCENE キーを押して、登録しているシーンをワンタッチで呼び出します。本機がスタンバイ時は、電源も入ります。

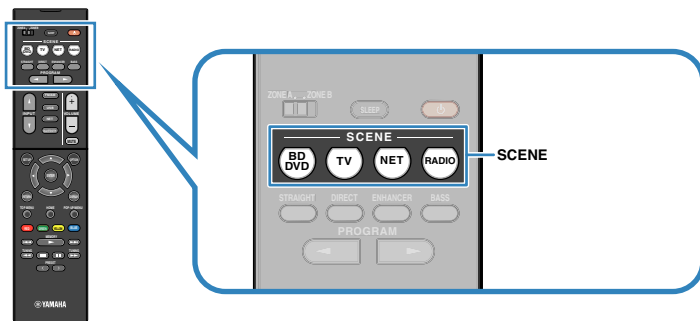

各 SCENE キーの登録内容（初期値）は次のとおりです。

SCENE キー	BD DVD	TV	NET	RADIO
入力	HDMI1	AUDIO1	NET RADIO	TUNER
音場プログラム	Sci-Fi	STRAIGHT	7ch Stereo	7ch Stereo
ミュージックエンハンサー	オフ	オン	オン	オン
シーン連動	オン	オン	オフ	オフ
ゾーン出力	ゾーン A	ゾーン A	ゾーン A	ゾーン A

お知らせ

- 音場プログラム、ミュージックエンハンサー、ゾーン出力について詳しくは次をご覧ください。
 - 「好みのサウンドを選ぶ」(40 ページ)
 - 「圧縮フォーマットを厚みのある音で楽しむ（ミュージックエンハンサー）」(44 ページ)
 - 「ゾーン B の再生を操作する」(47 ページ)
- シーン連動を使うと、シーン選択時に HDMI で本機に接続したテレビの電源を入れたり、外部機器の再生を開始したりできます。詳しくは次をご覧ください。
 - 「シーン連動を設定する」(87 ページ)

■ SCENE キーの登録内容を変更する

各 SCENE キーの登録内容を初期値から変更できます。

お知らせ

登録したい入力映像や音声を視聴しながら、登録することをおすすめします。

1 本機を SCENE キーに登録したい状態にする。

- 登録したい入力を選ぶ。
- 登録したい音場プログラムを選ぶ。または、音場効果をかけずに再生する。
- ミュージックエンハンサーを設定する。
- シーン連動を設定する。
- 音声を出力するゾーンを選ぶ。

2 本体前面ディスプレイに「SET Complete」と表示されるまで、登録先とする SCENE キーを押し続ける。



これで登録は完了です。

ショートカット機能

■ お好みのコンテンツをショートカットに登録する


お好みのコンテンツ（Bluetooth 機器、メディアサーバー/USB 機器の曲、インターネットラジオ局）をショートカット番号に登録します。

お知らせ

- 最大 40 種類のコンテンツを登録できます。
- インターネットラジオ局の登録は、お気に入りもご利用いただけます。詳しくは次をご覧ください。
-「インターネットラジオ局をお気に入りに登録する」（61 ページ）
- Bluetooth と AirPlay は入力ソースとして記憶します。再生曲を個別には登録できません。

1 登録したい曲やインターネットラジオ局を再生する。

2 MEMORY キーを数秒間押し続ける。

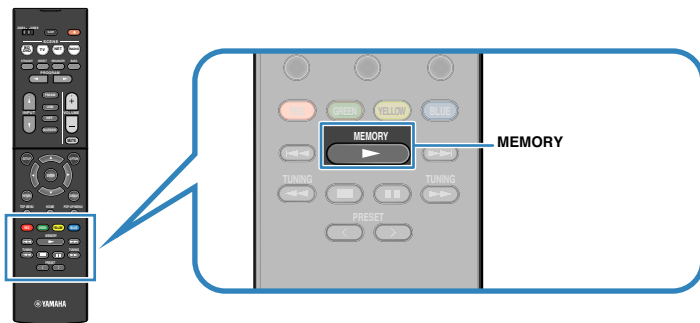

登録先のショートカット番号（点滅）

本体前面ディスプレイに「MEMORY」が表示され、登録するショートカット番号が点滅表示されます。

お知らせ

登録先のショートカット番号を指定する場合は、PRESET キーを押してショートカット番号を選択します。



Empty（空）または現在登録されているコンテンツの入力名

3 MEMORY キーを押す。

登録したショートカット番号と「Memorized」が表示されます。

これで登録は完了です。


■ ショートカットに登録したコンテンツを呼び出す

ショートカット番号に登録されているコンテンツ（Bluetooth 機器、メディアサーバー/USB 機器の曲、インターネットラジオ局）の中から、聴きたいコンテンツを選択します。


お知らせ

最大 40 種類のコンテンツを登録できます。

1 BLUETOOTH キー、NET キー、または USB キーを押す。

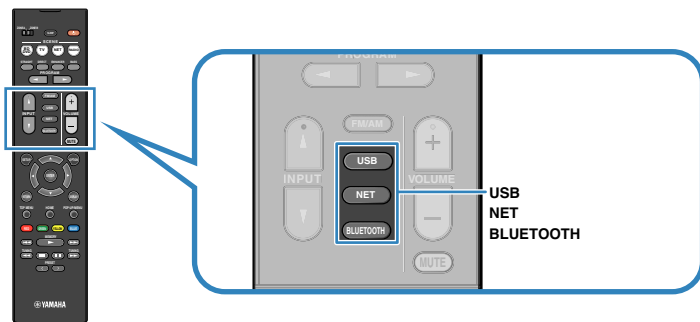

2 PRESET キーを押し、聴きたいコンテンツを選ぶ。

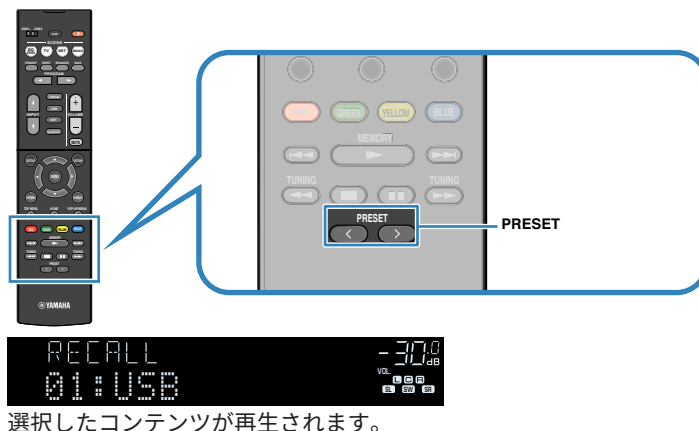

選択したコンテンツが再生されます。

お知らせ


- ショートカットが 1 つも登録されていない場合は、本体前面ディスプレイに「No Presets」と表示されます。
- 次の場合は、ショートカット番号を選択してもコンテンツを再生できません。
 - 登録時と異なる USB 機器を接続している。
 - メディアサーバー（パソコン/NAS）の電源が入っていない。またはネットワークに接続されていない。
 - 登録したインターネットラジオ局に一時的に接続できない。またはサービスが終了している。
 - 登録したコンテンツ（ファイル）が別のフォルダーに移動された。
 - Bluetooth 接続ができない。
- USB 機器またはメディアサーバー（パソコン/NAS）の曲を登録した場合、本機は音楽ファイルのフォルダー内における相対的な位置を記憶します。そのため、フォルダー内の音楽ファイルを追加/削除すると、登録したコンテンツが呼び出されない場合があります。その場合は、コンテンツを登録し直してください。
- MusicCast CONTROLLER を使うと、登録したコンテンツ（曲名、ラジオ局名）の一覧表示や削除ができます。詳しくは次をご覧ください。
 - 「MusicCast CONTROLLER について」（39 ページ）

再生ソースに合わせて設定する（オプションメニュー）


オプションメニューの基本操作

オプションメニューの基本的な操作方法を説明します。オプションメニューでは、再生中のソースにあわせて、本機の再生関連の機能を設定します。

1 リモコンの OPTION キーを押す。

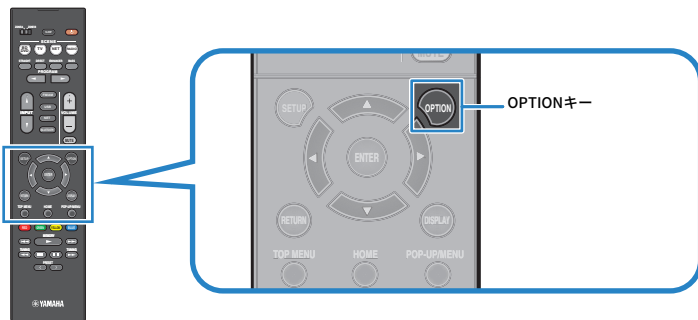

本体前面ディスプレイ

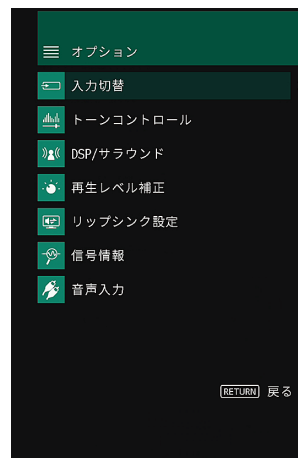

テレビ画面

2 カーソルキーで設定項目を選び、ENTER キーを押す。

3 カーソルキーで設定値を選ぶ。

4 OPTION キーを押す。

これで設定は完了です。

お知らせ

各メニューの初期値は、次をご覧ください。

- 「オプションメニュー初期値一覧」（143 ページ）

オプションメニュー一覧

お知らせ

- ・ 選択中の入力に適用可能な項目のみが表示されます。
- ・ カッコ内の表記は、本体前面ディスプレイの表示です。

項目	説明	ページ
入力切替 (Input Select)	入力を切り替えます。	67
トーンコントロール (Tone Control)	音声の高音域音量と低音域音量を、それぞれ調整します。	68
DSP/サラウンド (DSP/Surround)	プログラム (PRG)	音場プログラムやステレオ再生を選択します。68
	サラウンドデコード (SrDec)	使用するサラウンドデコーダーを設定します。70
	エフェクト量の加減 (DSP Level)	音場プログラムのエフェクト量を調節します。71
	アダプティブ DRC (A.DRC)	音量に連動して、ダイナミックレンジ (最大音量と最小音量の差) を自動的に調節するか設定します。71
	多重モノラル音声 (Dual Mono)	多重音声入力時の出力音声を設定します。71
	エンハンサー (Enhancer)	ミュージックエンハンサーを有効/無効にします。71
	入力レベル補正 (In.Trim)	入力間の音量差を補正します。72
再生レベル補正 (Volume Trim)	サブウーファールレベル補正 (SW.Trim)	再生中にサブウーファールの音量を微調整します。72
	ゾーン B レベル補正 (ZB.Trim)	ゾーン A/B の音量差を調整します。48
リップシンク設定 (Lipsync)	設定メニューの「リップシンク」で設定した補正値を有効/無効にします。	72
信号情報 (Signal Info.)	映像/音声信号に関する情報を表示します。	72

項目	説明	ページ
音声入力 (Audio In)	選択した入力の映像とほかの端子の音声を組み合わせます。	73
映像選択 (Video Out)	選択した入力の音声と同時に出力する映像を設定します。	73
FM モード (FM Mode)	FM ラジオの受信方法 (ステレオ/モノラル) を選択します。	74
プリセット (Preset)	オートプリセット (AUTO)	信号の強い FM ラジオ局を自動でプリセット番号に登録します。53
	クリアプリセット (CLEAR)	プリセット番号に登録されているラジオ局 (プリセット局) の登録を解除します。54
シャッフル (Shuffle)	曲のシャッフル再生を設定します。	74
リピート (Repeat)	曲のリピート再生を設定します。	74
音量連動 (Vol.Interlock)	AirPlay 入力選択時に、本機と iTunes/ iPhone の音量を連動させるかどうかを設定します。	74
お気に入り追加 (Add to Fav.)	お気に入りのインターネットラジオ局をお気に入りフォルダーに登録します。またはお気に入りフォルダーから削除します。	61
お気に入りから削除 (Remove from Fav.)		

入力を切り替える

入力を切り替えます。カーソルキーで選択し、ENTER キーを押すと選択中の入力に切り替わります。

オプションメニュー

「入力切替」

音声のトーンを調整する

出力される音声の高音域と低音域の音量を、それぞれ調整します。

オプションメニュー

「トーンコントロール」

選択項目

高音、低音

設定値

-6.0dB～+6.0dB (0.5dB 単位)

お知らせ

- 「高音」と「低音」の両方が 0.0dB の場合は、「バイパス」と表示されます。
- 本体前面のキーでも調整できます。TONE CONTROL キーで「Treble」または「Bass」を選び、PROGRAM キーで調整してください。
- 極端な設定にすると、音のつながりが悪くなる場合があります。

DSP/サラウンドの設定を変更する

■ 音場プログラムを選択する

音場プログラムやステレオ再生を選択します。

お知らせ

音場プログラムは PROGRAM キーで選択できます。

オプションメニュー

「DSP/サラウンド」>「プログラム」

お知らせ

カッコ内の表記は、本体前面ディスプレイの表示です。

■ MUSIC

ミュンヘン (Hall in Munich)	内装材にシックな木の内張りが使われたミュンヘンにある 2500 席程度のコンサートホールです。繊細な美しい響きが豊かに広がり、落ち着いた雰囲気を持っています。座席は 1 階の中央左寄りです。
ウィーン (Hall in Vienna)	約 1700 席のウィーンの伝統的シューボックス型のコンサートホールです。周囲の柱や彫刻により全方向からの複雑な反射音を生み出しています。豊かな響きが特長です。
チェンバー (Chamber)	宮廷の大広間のような天井の高い比較的広めの空間で、宮廷音楽や室内楽に適した心地よい残響が特長です。
セラークラブ (Cellar Club)	天井の低いアットホームなライブハウスです。小さなステージのすぐ前にいるような、リアルでライブな音場で、強い響きが特長です。
ロキシーシアター (The Roxy Theatre)	ロサンゼルスにあるロック系ライブハウスで、最大で 460 席ほどあります。中央左寄りの客席です。
ボトムライン (The Bottom Line)	かつてニューヨークに存在したライブハウス「ザ・ボトム・ライン」のステージ正面の音場です。フロアは 300 席ある左右に幅広い客席で占められ、明瞭な響きが特長です。

■ MOVIE

スポーツ (Sports)	スポーツ中継やスタジオバラエティ番組がライブ感豊かに楽しめます。スポーツ中継では解説者やアナウンサーの声はセンターに定位し、歓声など場内の雰囲気は適度な空間の中で周囲に広がり臨場感を体感できます。
アクションゲーム (Action Game)	カーレースや格闘ゲーム、シューティングゲームなどのアクションゲームに合います。さまざまな効果を重視することで再現されたリアリティにより、ゲームの中にいるような感覚が体感できます。ミュージックエンハンサーと組み合わせることでよりダイナミックで力強い音場効果が体感できます。
ロールプレイングゲーム (Roleplaying Game)	RPG やアドベンチャーゲームなどに合わせた音場です。BGM や効果音に深みを与えることで、さまざまな場面を自然に、よりリアルに再現します。ミュージックエンハンサーと組み合わせることでよりクリアで奥行きのある音場効果が体感できます。
ミュージックビデオ (Music Video)	ポップス・ロック・ジャズなどのライブ映像をコンサート会場のイメージで楽しめます。ステージ上のボーカルやソロ楽器のリアル感、リズム楽器のノリを重視したプレゼンス音場、広大なライブ会場の空間を再現するサラウンド音場で、ホットなライブ空間に浸れます。
スタンダード (Standard)	マルチチャンネル音声のオリジナル定位を乱さず、サラウンドの包囲感を重視した音場です。「理想的な映画館」がコンセプトで、周囲から美しい響きで包み込みます。
スペクタクル (Spectacle)	壮大なスケール感を演出するスペクタクルな音場です。シネスコサイズのワイド画面に合う広大な空間と微小な効果音から迫力の低音まで、ダイナミックレンジの広さが特長です。
サイファイ (Sci-Fi)	最新 SFX 映画の緻密なサウンドを鮮やかに描き分ける抜けの良い音場です。セリフ、効果音、BGM の明快な分離感を保ちつつ各空間を鮮やかに再現します。
アドベンチャー (Adventure)	アクション&アドベンチャー映画に最適です。響きを抑え、左右の広がり感を重視した力強い空間を再現します。奥行は浅めで各チャンネルのセパレーションや音の明瞭度を保ちつつ、クリアで力強い空間を再現します。

ドラマ (Drama)	シリアスなドラマからミュージカルやコメディまで、幅広いジャンルの映画に対応する落ち着いた響きが特長です。控えめな響きでありながら適度な立体感を持ち、セリフの明瞭度とセンター定位を軸に効果音や BGM を柔らかな響きで立体的に再現します。長時間聴いていても疲れません。
モノムービー (Mono Movie)	往年のモノラル映画を当時の映画館の雰囲気で楽しめます。広がりや適度な残響が付加され、奥行がある心地よい空間が再現されます。
■ STEREO	
2ch ステレオ (2ch Stereo)	ステレオ前方からのステレオ音声を楽しめます。マルチチャンネル信号が入力されると、2 チャンネルにダウンミックスされ、フロントスピーカーから出力されます（シネマ DSP は使用しません）。
7ch ステレオ (7ch Stereo)	ステレオ後方からも直接音が聴け、広いエリアで楽しめる効果が特長です。最大 7 つのスピーカーから音が出力され、ホームパーティーの BGM に最適です。
■ 音場効果なし	
サラウンドデコード (Sur.Decode)	サラウンドデコーダーを使うと、音場効果をかけずに 2 チャンネルソースをマルチチャンネルで再生します。
ストレート (Straight)	ストレートデコードを使うと、CD などの 2 チャンネルソースをフロントスピーカーからステレオ音声で再生できます。マルチチャンネルソースの場合は、音場効果をかけずにマルチチャンネル音声で再生します。

お知らせ

「サラウンドデコード」については次をご覧ください。

- 「サラウンドデコードで使用するデコーダーを選択する」(70 ページ)

■ サラウンドデコードで使用するデコーダーを選択する

使用するサラウンドデコーダーを設定します。

お知らせ


オプションメニューの「プログラム」については、次をご覧ください。

- 「音場プログラムを選択する」(68 ページ)


オプションメニュー

「DSP/サラウンド」 > 「サラウンドデコード」

設定値

自動	入力ソースに合わせて自動的にサラウンドデコーダーが選択されます。入力ソースが DTS 信号の場合は DTS Neural:X デコーダー、それ以外の信号では Dolby Surround デコーダーが選択されます。
 Dsur	Dolby Surround デコーダーです。設置されているスピーカー配置に最適な拡張を行います。特に、オブジェクトベースの音声信号 (Dolby Atmos コンテンツなど) を再生すると、頭上を含めてあらゆる方向からリアルな音を体感できます。
Neural:X	DTS Neural:X デコーダーです。設置されているスピーカー配置に最適な拡張を行います。特に、オブジェクトベースの音声信号 (DTS:X コンテンツなど) を再生すると、頭上を含めてあらゆる方向からリアルな音を体感できます。
Neo:6 Cinema	DTS Neo:6 デコーダー (または DTS-ES Matrix デコーダー) です。映画鑑賞に適しています。サラウンドスピーカー/サラウンドバックスピーカーからも音が出力されます。
Neo:6 Music	DTS Neo:6 デコーダー (または DTS-ES Matrix デコーダー) です。音楽鑑賞に適しています。サラウンドスピーカー/サラウンドバックスピーカーからも音が出力されます。

お知らせ

- 各サラウンドデコーダーについては、次をご覧ください。
 - 「音声デコードフォーマットに関する用語」(129 ページ)
- 各サラウンドデコーダーに関する設定は、設定メニューの「DSP パラメーター」で変更できます。詳しくは次をご覧ください。
 - 「センタースプレッドを設定する」(88 ページ)
 - 「センター定位の強さ (広がり感) を調節する」(88 ページ)
- 一部の入力ソースでは、選択したサラウンドデコーダーが機能しない場合があります。
- ネットワークストリーミングが Dolby コンテンツの場合には、Dolby Surround に設定することをお勧めいたします。
- Dolby Digital Plus および Dolby TrueHD 信号に対して「Neural:X」を動作させることはできません。この場合には、「自動」または「 Dsur」を選択してください。
- Dolby Surround デコーダーまたは Neural:X デコーダー選択時は、次のバーチャル処理は動作しません。
 - 「前方に設置した 5 本のスピーカーでサラウンド再生を楽しむ (バーチャルシネマフロント)」(41 ページ)
 - 「サラウンドスピーカーなしで音場効果を楽しむ (バーチャルシネマ DSP)」(41 ページ)

■ 音場プログラムの効果量を調節する

音場プログラムのエフェクト量（音場効果のかかり具合）を調整します。

オプションメニュー

「DSP/サラウンド」 > 「エフェクト量の加減」

設定値

-6dB～+3dB（1dB 単位）

■ ダイナミックレンジを自動的に調節する

音量に連動して、ダイナミックレンジ（最大音量と最小音量の差）を自動的に調節するか設定します。「オン」にすると、夜間に再生するときなど小音量でも聴きやすくなります。

オプションメニュー

「DSP/サラウンド」 > 「アダプティブ DRC」

設定値

オフ	ダイナミックレンジを自動的に調節しない。
オン	ダイナミックレンジを自動的に調節する。

■ モノラル多重音声入力時の出力音声を設定する

地上デジタル/BS デジタル放送など、モノラル多重音声入力時の出力音声を設定します。

オプションメニュー

「DSP/サラウンド」 > 「多重モノラル音声」

設定値

すべて	主音声と副音声をフロントスピーカーから同時に出力する。 PCM 信号の左右振り分けは、デジタル放送チューナーの設定により異なります。
主音声	主音声をフロントスピーカーから出力する。
副音声	副音声をフロントスピーカーから出力する。

■ ミュージックエンハンサーを設定する

ミュージックエンハンサーを使用するか設定します。

オプションメニュー

「DSP/サラウンド」 > 「エンハンサー」

設定値

オフ	ミュージックエンハンサーを無効にする。
オン	ミュージックエンハンサーを有効にする。

お知らせ

- 入力ごとに個別に設定できます。
- ミュージックエンハンサーはリモコンの ENHANCER キーでも設定できます。
- ミュージックエンハンサーについては、次をご覧ください。
-「圧縮フォーマットを厚みのある音で楽しむ（ミュージックエンハンサー）」
（44 ページ）

再生時の音量差を調整する

■ 入力間の音量差を調整する

入力間の音量差を補正します。入力切り替え時に音量の増減が気になる場合は、この設定を使って微調整してください。

オプションメニュー

「再生レベル補正」>「入力レベル補正」

設定値

-6.0dB～+6.0dB（0.5dB 単位）

お知らせ

入力ごとに個別に設定できます。

■ サブウーファースの音量を調整する

サブウーファースの音量を微調整します。

オプションメニュー

「再生レベル補正」>「サブウーファースレベル補正」

設定値

-6.0dB～+6.0dB（0.5dB 単位）

リップシンク補正を設定する

設定メニューの「リップシンク」で設定した補正値を使用するか設定します。

お知らせ

設定メニューの「リップシンク」については、次をご覧ください。

- 「リップシンクの調整方法を設定する」（88 ページ）

オプションメニュー

「リップシンク設定」

設定値

オフ	リップシンクによる補正を無効にする。
オン	リップシンクによる補正を有効にする。

お知らせ

入力ごとに個別に設定できます。

映像/音声信号情報を確認する

映像/音声信号に関する情報を表示します。

オプションメニュー

「信号情報」

信号方式	入力信号の音声フォーマット
チャンネル	入力信号のチャンネル数（フロント/サラウンド/LFE） 「3/2/0.1」と表示されている場合、フロント 3ch、サラウンド 2ch、LFE 0.1ch
サンプリング	入力デジタル信号の 1 秒あたりのサンプル数
映像入力	入力中のデジタル映像信号の種類と解像度
映像出力	出力中のデジタル映像信号の種類と解像度

お知らせ

本体前面ディスプレイの表示項目を切り替えるには、カーソルキーを押します。

映像入力に組み合わせる他端子の音声入力を設定する

映像入力端子と音声入力端子の組み合わせを変更します。選択した入力の映像と他の端子の音声を組み合わせ再生できます。次の場合などにご利用ください。

- 映像は HDMI、音声は HDMI 以外で出力する AV 機器を本機に接続する。

オプションメニュー

「音声入力」

設定可能な映像入力

HDMI1～4、AV1～3

設定値

AV1～3、AUDIO1～3

本機の映像/音声入力端子

ビデオ機器の出力端子		本機の入力端子	
映像	音声	映像	音声
HDMI	光デジタル	HDMI1 ～ 4	AUDIO1
	同軸デジタル	HDMI1 ～ 4	AUDIO2、AV1
	アナログステレオ	HDMI1 ～ 4	AUDIO3、AV2 ～ 3
コンポジットビデオ	光デジタル	AV1 ～ 3	AUDIO1

設定例

例として、映像は AV2（VIDEO）、音声は AUDIO1（OPTICAL）端子に接続した場合の設定手順を説明します。

- 1 INPUT キーで入力を「AV2」（映像を入力する端子）に切り替える。
- 2 OPTION キーを押す。
- 3 カーソルキーで「音声入力」を選び、ENTER キーを押す。
- 4 カーソルキーで「AUDIO1」（音声を入力する端子）を選ぶ。
- 5 OPTION キーを押す。

これで設定は完了です。

音声と同時に出力する映像を設定する

選択した入力の音声と同時に出力する映像を設定します。この設定を使うと、たとえば、ラジオを聴きながら他の入力の映像を表示できます。

オプションメニュー

「映像選択」

設定可能な音声入力

AUX、AUDIO1～3、TUNER、Spotify、Deezer、AirPlay、MusicCast Link、SERVER、NET RADIO、Bluetooth、USB

設定値

オフ 映像を表示しない。

HDMI1 ～ 4、AV1 ～ 3 選択した入力の映像を表示する。

FM ラジオの受信方法（ステレオ/モノラル）を設定する

FM ラジオの受信方法（ステレオ/モノラル）を選択します。FM ラジオ局の受信が不安定なときに、モノラル受信に切り替えると改善される場合があります。

オプションメニュー

「FM モード」

設定値

ステレオ	FM ラジオをステレオで受信する。
モノラル	FM ラジオをモノラルで受信する。

シャッフル再生を設定する

シャッフル再生を設定します。

オプションメニュー

「シャッフル」

設定値

オフ	シャッフル再生を無効にする。
オン	アルバム（フォルダー）内の曲をランダムに再生する。

お知らせ

曲のシャッフル再生を設定できるのは、入力が USB、SERVER の場合のみにになります。

リピート再生を設定する

リピート再生を設定します。

オプションメニュー

「リピート」

設定値

オフ	リピート再生を無効にする。
1 曲	現在の曲を繰り返し再生する。
すべて	アルバム（フォルダー）内の曲を繰り返し再生する。

お知らせ

曲のリピート再生を設定できるのは、入力が USB、SERVER の場合のみにになります。

AirPlay で再生する機器を本機の音量と連動させるか設定する

AirPlay 入力選択時に、本機と iTunes/iPhone の音量を連動させるか設定します。「オフ」以外に設定すると、iTunes/iPhone で本機の音量を調節できません。

オプションメニュー

「音量連動」

設定値

オフ	iTunes/iPhone からの音量操作を無効にする。
制限あり	Mute および -80dB ~ -20dB の範囲で iTunes/iPhone からの音量操作を有効にする。
制限なし	Mute および -80dB ~ +16.5dB の範囲で iTunes/iPhone からの音量操作を有効にする。

設定する

機能設定を変更する（設定メニュー）


設定メニューの基本操作

設定メニューの基本的な操作方法を説明します。設定メニューでは、本機の詳細機能を設定します。

お知らせ

- 新しいファームウェアが利用可能な場合は、メッセージ画面が最初に表示されます。
- ネットワーク上に新しいファームウェアがある場合は、テレビ画面に封筒（✉）アイコンが表示されます。
- ファームウェアの更新については、次をご覧ください。
-「ファームウェアの更新について」（117 ページ）

1 リモコンの SETUP キーを押す。

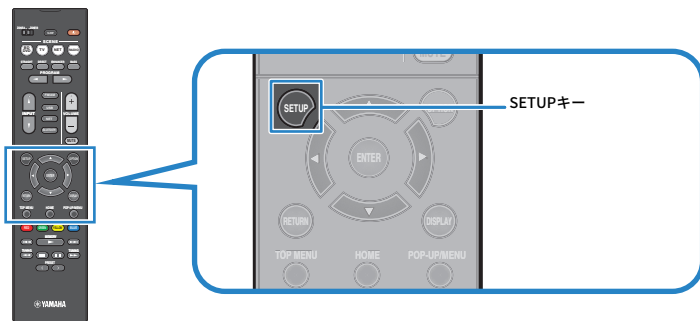

2 カーソルキーでメニューを選び、ENTER キーを押す。



3 カーソルキーで設定項目を選び、ENTER キーを押す。

4 カーソルキーで設定値を選び、ENTER キーを押す。

5 SETUP キーを押す。

これで設定は完了です。

お知らせ

各メニューの初期値は、次をご覧ください。

- 「設定メニュー初期値一覧」（143 ページ）

設定メニュー一覧

お知らせ

カッコ内の表記は、本体前面ディスプレイの表示です。

メニュー	項目	説明	ページ	
スピーカー設定 (Speaker Setup)	構成 (Config)	パワーアンプ割り当て (Assign)	使用するスピーカーシステムを選択します。	79
		サブウーファー (Subwoofer)	サブウーファーの有無を設定します。	79
		フロント (Front)	フロントスピーカーのサイズを選択します。	79
		センター (Center)	センタースピーカーの有無やサイズを選択します。	80
		サラウンド (Sur. LR)	サラウンドスピーカーの有無やサイズを選択します。	80
		サラウンドバック (Sur. B)	サラウンドバックスピーカーの有無やサイズを選択します。	81
		プレゼンス (PRNS)	プレゼンススピーカーの有無やサイズを選択します。	81
		配置 (Layout)	プレゼンススピーカーの配置を選択します。	82
	低音クロスオーバー (Crossover)	「小」 に設定したスピーカーが出力可能な低音域成分の下限周波数を設定します。	82	
	サブウーファー位相 (SWFR Phase)	サブウーファーの位相を設定します。	83	
	エクストラベース (Extra Bass)	エクストラベースを有効/無効にします。	83	
	バーチャルシネマフロント (V.C.FRONT)	バーチャルシネマフロントを有効/無効にします。	83	
	距離 (Distance)	スピーカーの距離を個別に設定します。	83	
	音量 (Level)	スピーカーの音量を個別に設定します。	84	
	イコライザー (Equalizer)	イコライザーを使って音色を調節します。	84	
	テストトーン (Test Tone)	テストトーン出力を有効/無効にします。	84	

メニュー	項目	説明	ページ	
HDMI 設定 (HDMI Setup)	HDMI コントロール (Control)	HDMI コントロールを有効/無効にします。	85	
	音声出力 (Audio Out)	HDMI の音声を TV スピーカーから出力するかどうかを設定します。	85	
	スタンバイスルー (Through)	本機がスタンバイ時、HDMI 端子から入力された映像/音声をテレビに出力するかどうかを設定します。	85	
	4K アップスケーリング (4K Upscale)	HDMI 端子へ入力された映像信号を 4K アップスケーリングするかどうかを設定します。	86	
	HDCP バージョン(HDCP Version)	HDMI 入力端子の HDCP バージョンを設定します。	86	
	TV 音声入力 (TVAudio)	テレビの音声出力端子と接続した本機の音声入力端子を設定します。	86	
	スタンバイ連動 (Sync)	HDMI コントロールでテレビと本機の電源スタンバイを連動させるかどうかを設定します。	86	
	ARC (ARC)	ARC を有効/無効にします。	87	
	シーン連動 (SCENE)	シーン連動を有効/無効にします。	87	
音声設定 (Sound Setup)	DSP パラメーター (DSP Parameter)	センタースプレッド (C.Spread)	2 チャンネルソース再生時にセンターチャンネル音声を左右に振り分けるかどうかを設定します。	88
		センターイメージ (C.Image)	フロント音場のセンター定位の強さ (広がり感) を調節します。	88
		モノラルミックス (Mono Mix)	モノラル音声出力を有効/無効にします。	88
	リップシンク (Lipsync)	自動/手動選択 (Select)	映像と音声の出力タイミングのずれを補正する方法を選択します。	88
		調整 (Adjustment)	映像と音声のずれを手動で調整します。	89
	ダイアログ (Dialogue)	セリフ音量調整 (Level)	中央に定位する音 (セリフなど) の音量を調整します。	89
		DTS ダイアログコントロール (DTS Control)	DTS:X コンテンツ再生時にセリフの音量を調整します。	89
		セリフ位置調整 (Lift)	中央に定位する音 (セリフなど) の高さを調整します。	90
		音量表示 (Scale)	音量の表示方式を切り替えます。	90
	音量 (Volume)	ダイナミックレンジ (DRC)	Dolby Digital や DTS 信号再生時のダイナミックレンジの調節方法を選択します。	90
		音量の上限 (MaxVol)	リモコンの VOLUME キーなどで調節可能な音量の上限値を設定します。	91
		音量の初期値 (IniVol)	電源を入れたときの音量を設定します。	91
		ゾーン B 音量 (ZoneB)	ゾーン A の音量と連動してゾーン B の音量を調節するかどうかを選択します。	91
		エコ設定 (ECO Setup)	自動スタンバイ (AutoPowerStdby)	本機の電源を自動的にスタンバイにするまでの時間を設定します。
		エコモード (ECO Mode)	エコモード (消費電力の節約) を有効/無効にします。	92

メニュー	項目	説明	ページ	
ファンクション設定 (Func. Setup)	入力名変更 (Input Rename)	本体前面ディスプレイやテレビ画面に表示する、入力の名称を変更します。	93	
	入力スキップ (Input Skip)	INPUT キーを操作した時にスキップする入力を設定します。	94	
	明るさ (Dimmer)	本体前面ディスプレイの明るさを調節します。	94	
	設定保護 (Memory Guard)	設定を保護して、変更できないようにします。	94	
	リモコンカラーキー (Rem. ColorKey)	リモコンの RED、GREEN、YELLOW、BLUE のキーに本機の機能を設定します。	95	
ネットワーク設定 (Network Setup)	ネットワーク情報 (Information)	本機のネットワーク情報を表示します。	96	
	ネットワーク接続 (Connection)	ネットワークへの接続方法を設定します。	96	
	IP アドレス (IP Address)	ネットワーク情報 (IP アドレスなど) を設定します。	96	
	MAC アドレスフィルター (MAC Filter)	MAC アドレスを指定して本機にアクセスできるようネットワーク機器を制限します。	97	
	DMC からの操作 (DMC Control)	デジタルメディアコントローラー (DMC) からの操作を有効/無効にします。	98	
	ネットワークスタンバイ (NET Standby)	ネットワーク機器から本機の電源を入れる機能 (ネットワークスタンバイ) を有効/無効にします。	98	
	ネットワーク名 (Network Name)	ネットワークに表示される本機の名称を設定します。	98	
	MusicCast Link 電源連動 (MCLinkPWRInt.)	本機と MusicCast 対応機器の電源連動を設定します。	98	
	ネットワークアップデート (Update)	本機のファームウェアをネットワーク経由で更新します。また、現在のファームウェアバージョンやシステム ID を確認できます。	99	
Bluetooth 設定 (Bluetooth)	Bluetooth (Bluetooth)	Bluetooth 機能を有効/無効にします。	99	
	音声受信	デバイス切断 (Disconnect)	Bluetooth 機器 (スマートフォンなど) と本機との Bluetooth 接続を切断します。	55
		Bluetooth スタンバイ (Standby)	Bluetooth 機器から本機の電源を入れる機能 (Bluetooth スタンバイ) を有効にするかどうかを選択します。	99
	音声送信	音声送信機能 (Transmit)	Bluetooth の音声送信機能を有効/無効にします。	56
		デバイス検索 (Device Search)	本機の Bluetooth 音声送信機能が有効の場合、接続できる Bluetooth 機器 (スピーカー/ヘッドホンなど) を検索します。	56
言語設定 (OSD Language)		テレビ画面の表示言語を設定します。	100	

スピーカー設定

スピーカーシステムの構成を設定する

接続したスピーカーシステムに合わせて設定値を選択します。

設定メニュー

「スピーカー設定」>「構成」>「パワーアンプ割り当て」

設定値

プレゼンス	5.1.2 チャンネルシステムとしてプレゼンススピーカーを使う場合に選択する。
サラウンドバック	7.1 チャンネルのスピーカーシステムを使う場合（プレゼンススピーカー、ゾーンBスピーカー、バイアンプ接続を使わない場合）に選択する。
バイアンプ	フロントスピーカーをバイアンプ接続する場合に選択する。
ゾーンB	メインゾーン内のスピーカーシステムに加えて、ゾーンBスピーカーを使う場合に選択する。
5.1ch	5.1 チャンネルのスピーカーシステムを使う場合（SURROUND BACK/PRESENCE/BI-AMP/ZONE B 端子を使わない場合）に選択する。

お知らせ

各スピーカーシステムの接続については、次をご覧ください。

- 「スピーカーシステムと接続するスピーカー」（19 ページ）
- 「バイアンプ接続する」（27 ページ）
- 「ゾーンBスピーカーを接続する」（46 ページ）

サブウーファースの有無を設定する

サブウーファースの接続状況に合わせて設定値を選択します。

設定メニュー

「スピーカー設定」>「構成」>「サブウーファー」

設定値

使用する	サブウーファースを接続している場合に選択する。 LFE（低域効果音）チャンネルの音声と、他のスピーカーから振り分けられた音声サブウーファースから出力されます。
使用しない	サブウーファースを接続しない場合に選択する。 低音域の音声はフロントスピーカーから出力されます。

フロントスピーカーのサイズを設定する

接続したフロントスピーカーのサイズに合わせて設定値を選択します。

設定メニュー

「スピーカー設定」>「構成」>「フロント」

設定値

小	フロントスピーカーが小さい場合に選択する。 フロントチャンネルの低音域（「低音クロスオーバー」で周波数を設定可）は、サブウーファースから出力されます。
大	フロントスピーカーが大きい場合に選択する。 フロントチャンネルの全帯域がフロントスピーカーから出力されます。

お知らせ

- 使用するスピーカーのウーファース部口径が16cm 以上の場合は「大」、16cm 未満の場合は「小」を目安に設定してください。
- 設定メニューの「サブウーファース」が「使用しない」の場合は、自動的に「大」が選択されます。設定メニューの「サブウーファース」については、次をご覧ください。
-「サブウーファースの有無を設定する」（79 ページ）

センタースピーカーの有無やサイズを設定する

センタースピーカーの接続状況やサイズに合わせて設定値を選択します。

設定メニュー

「スピーカー設定」>「構成」>「センター」

設定値

小	センタースピーカーが小さい場合に選択する。
	センターチャンネルの低音域（「低音クロスオーバー」で周波数を設定可）は、サブウーファーまたはフロントスピーカーから出力されます。
大	センタースピーカーが大きい場合に選択する。
	センターチャンネルの全帯域がセンタースピーカーから出力されます。
無	センタースピーカーを接続しない場合に選択する。
	センターチャンネルの音声はフロントスピーカーから出力されます。

お知らせ

サイズ選択では、使用するスピーカーのウーファー部口径が 16cm 以上の場合は「大」、16cm 未満の場合は「小」を目安にしてください。

サラウンドスピーカーの有無やサイズを設定する

サラウンドスピーカーの接続状況やサイズに合わせて設定値を選択します。

設定メニュー

「スピーカー設定」>「構成」>「サラウンド」

設定値

小	サラウンドスピーカーが小さい場合に選択する。
	サラウンドチャンネルの低音域（「低音クロスオーバー」で周波数を設定可）は、サブウーファーまたはフロントスピーカーから出力されます。
大	サラウンドスピーカーが大きい場合に選択する。
	サラウンドチャンネルの全帯域がサラウンドスピーカーから出力されます。
無	サラウンドスピーカーを接続しない場合に選択する。
	サラウンドチャンネルの音声はフロントスピーカーから出力されます。この場合、バーチャルシネマ DSP が機能します。

お知らせ

- サイズ選択では、使用するスピーカーのウーファー部口径が 16cm 以上の場合は「大」、16cm 未満の場合は「小」を目安にしてください。
- バーチャルシネマ DSP については、次をご覧ください。
-「サラウンドスピーカーなしで音場効果を楽しむ（バーチャルシネマ DSP）」
(41 ページ)

サラウンドバックスピーカーの有無やサイズを設定する

設定メニューの「パワーアンプ割り当て」で「サラウンドバック」を選択した場合に、サラウンドバックスピーカーの接続状況やサイズに合わせて設定値を選択します。

お知らせ

設定メニューの「パワーアンプ割り当て」については、次をご覧ください。

- 「スピーカーシステムの構成を設定する」(79 ページ)

設定メニュー

「スピーカー設定」>「構成」>「サラウンドバック」

設定値

小	サラウンドバックスピーカーが小さい場合に選択する。 サラウンドバックチャンネルの低音域（「クロスオーバー」で周波数を設定可）は、サブウーファーまたはフロントスピーカーから出力されます。
大	サラウンドバックスピーカーが大きい場合に選択する。 サラウンドバックチャンネルの全帯域がサラウンドバックスピーカーから出力されます。
無	サラウンドバックスピーカーを接続しない場合に選択する。 サラウンドバックチャンネルの音声は、サラウンドスピーカーおよびサブウーファーまたはフロントスピーカーから出力されます。

お知らせ

- サイズ選択では、使用するスピーカーのウーファー部口径が 16cm 以上の場合は「大」、16cm 未満の場合は「小」を目安にしてください。
- サラウンドバックスピーカー使用時は、必ず左右 2 台のスピーカーを接続してください。サラウンドバックスピーカーは 1 台のみでは使用できません。
- 設定メニューの「バーチャルシネマフロント」が「オン」の場合は設定できません。詳しくは次をご覧ください。
- 「バーチャルシネマフロントを設定する」(83 ページ)

プレゼンススピーカーの有無やサイズを設定する

設定メニューの「パワーアンプ割り当て」で「プレゼンス」を選択した場合に、プレゼンススピーカーの接続状況やサイズに合わせて設定値を選択します。

お知らせ

設定メニューの「パワーアンプ割り当て」については、次をご覧ください。

- 「スピーカーシステムの構成を設定する」(79 ページ)

設定メニュー

「スピーカー設定」>「構成」>「プレゼンス」

設定値

小	プレゼンススピーカーが小さい場合に選択する。プレゼンスチャンネルの低音域（「クロスオーバー」で周波数を設定可）は、サブウーファーまたはフロントスピーカーから出力されます。
大	プレゼンススピーカーが大きい場合に選択する。プレゼンスチャンネルの全帯域がプレゼンススピーカーから出力されます。
無	スピーカーを接続しない場合に選択する。プレゼンスチャンネルの音声は、サラウンドスピーカーおよびサブウーファーまたはフロントスピーカーから出力されます。

お知らせ

サイズ選択では、使用するスピーカーのウーファー部口径が 16cm 以上の場合は「大」、16cm 未満の場合は「小」を目安にしてください。

プレゼンスピーカーの配置を設定する

接続したプレゼンスピーカーの配置に合わせて設定値を選択します。この設定は、音場効果の最適化に使用されます。

設定メニュー

「スピーカー設定」>「構成」>「配置」

設定値

フロントハイト	プレゼンスピーカーが前方の壁に設置されている場合に選択する。
オーバーヘッド	プレゼンスピーカーが天井に設置されている場合に選択する。
ドルビーイネーブルド SP	ドルビーイネーブルドスピーカー（Dolby Enabled Speaker）をプレゼンスピーカーとして使用する場合に選択する。

お知らせ

- 設定メニューの「プレゼンス」が「無」の場合は設定できません。詳しくは次をご覧ください。
-「プレゼンスピーカーの有無やサイズを設定する」（81 ページ）
- プレゼンススピーカー使用時の Dolby Atmos コンテンツの再生については、次をご覧ください。
-「プレゼンスピーカーの設置」（127 ページ）

低音クロスオーバーの周波数を設定する

スピーカーサイズを「小」に設定したスピーカーが出力できる低音域の周波数を、設定値から選択します。

設定値より低い周波数の音声は、サブウーファーまたはフロントスピーカーから出力されます。

設定メニュー

「スピーカー設定」>「構成」>「低音クロスオーバー」

設定値

40Hz、60Hz、80Hz、90Hz、100Hz、110Hz、120Hz、160Hz、200Hz

お知らせ

サブウーファー側で音量やクロスオーバー周波数を調節できる場合は、音量を半分に、クロスオーバー周波数を最大にしてください。

サブウーファースの位相を設定する

接続したサブウーファースの位相に合わせて設定値を選択します。視聴位置で低音が弱く感じるときに、位相を変更すると改善される場合があります。

設定メニュー

「スピーカー設定」>「構成」>「サブウーファース位相」

設定値

正相	サブウーファースの位相を反転しない。
逆相	サブウーファースの位相を反転する。

お知らせ

設定メニューの「サブウーファース」が「使用しない」の場合は設定できません。詳しくは次をご覧ください。

- 「サブウーファースの有無を設定する」(79 ページ)

エクストラベースを設定する

低音を増強する場合にエクストラベースを設定します。「オン」にすると、フロントスピーカーの大きさやサブウーファースの有無に関わらず、より豊かな低音を楽しめます。

設定メニュー

「スピーカー設定」>「構成」>「エクストラベース」

設定値

オフ	エクストラベースを無効にする。
オン	エクストラベースを有効にする。

お知らせ

リモコンの BASS キーでも、エクストラベースを有効/無効にできます。

バーチャルシネマフロントを設定する

バーチャルシネマフロントを使用するか設定します。

お知らせ

バーチャルシネマフロントについて、詳しくは次をご覧ください。

- 「バーチャルシネマフロントで使用する」(26 ページ)

設定メニュー

「スピーカー設定」>「構成」>「バーチャルシネマフロント」

設定値

オフ	バーチャルシネマフロントを無効にする。
オン	バーチャルシネマフロントを有効にする。

お知らせ

設定メニューの「サラウンド」が「無」の場合は設定できません。詳しくは次をご覧ください。

- 「サラウンドスピーカーの有無やサイズを設定する」(80 ページ)

スピーカーの距離を個別に設定する

各スピーカーの音が視聴位置に同時に届くように設定値を調節します。

設定メニュー

「スピーカー設定」>「距離」

選択項目

フロント左、フロント右、センター、サラウンド左、サラウンド右、サラウンドバック左、サラウンドバック右、プレゼンス左、プレゼンス右、サブウーファース

設定値

0.30m～24.00m (1.0ft～80.0ft)、0.05m (0.2ft) 単位

お知らせ

「単位」で「メートル」、「フィート」を切り替えられます。

スピーカーの音量を個別に調整する

各スピーカーの音が視聴位置で同じに聴こえるように設定値を調節します。

設定メニュー

「スピーカー設定」>「音量」

選択項目

フロント左、フロント右、センター、サラウンド左、サラウンド右、サラウンドバック左、サラウンドバック右、プレゼンス左、プレゼンス右、サブウーファ

設定値

-10.0dB〜+10.0dB (0.5dB 単位)

お知らせ

テストトーンを出力して実際の効果を確認しながら調整できます。詳しくは次をご覧ください。

- 「テストトーンを出力する」(84 ページ)

イコライザーを設定する

音色を調節する場合にイコライザーを設定します。

設定メニュー

「スピーカー設定」>「イコライザー」>「イコライザー選択」

設定値

PEQ	YPAO の自動測定で得たパラメトリックイコライザーの値を適用する。
GEQ	イコライザーの値を手動で調節する。
オフ	イコライザーを使用しない。

GEQ 設定時

1 カーソルキーで「チャンネル」を選び、調節するスピーカーチャンネルを選ぶ。

2 カーソルキーで周波数を選び、レベルの強さを調節する。

設定値

-6.0dB〜+6.0dB (0.5dB 単位)

3 SETUP キーを押す。

これで設定は完了です。

お知らせ

- テストトーンを出力して実際の効果を確認しながら調整できます。詳しくは次をご覧ください。
 - 「テストトーンを出力する」(84 ページ)
- 設定値「PEQ」は YPAO の自動測定を行った場合のみ選択できます。YPAO の自動測定については、次をご覧ください。
 - 「スピーカー設定を自動で調整する (YPAO)」(35 ページ)

テストトーンを出力する

実際の効果を確認しながらスピーカーの音量やイコライザーを調節する場合に、テストトーンを出力します。

設定メニュー

「スピーカー設定」>「テストトーン」

設定値

オフ	テストトーンを出力しない。
オン	テストトーンを出力する。

HDMI 設定

HDMI コントロールを設定する

HDMI コントロール対応のテレビや AV 機器を、本機と連動させるか設定します。

設定メニュー

「HDMI 設定」 > 「HDMI コントロール」

設定値

オフ	HDMI コントロールを無効にする。
	HDMI コントロールを有効にする。
オン	「TV 音声入力」、「スタンバイ連動」、「ARC」、「シーン連動」の設定が適用されます。

お知らせ

HDMI コントロール対応のテレビや AV 機器を本機に接続後、連動設定が必要です。詳しくは次をご覧ください。

- 「HDMI コントロールと連動機能」(134 ページ)

HDMI の音声を TV スピーカーから出力するか設定する

設定メニューの「HDMI コントロール」で「オフ」を選択した場合に、音声を HDMI OUT 端子に接続したテレビのスピーカーから出力するか設定します。

設定メニュー

「HDMI 設定」 > 「音声出力」

設定値

オフ	テレビから出力しない。
オン	テレビから出力する。

HDMI スタンバイスルーを設定する

本機がスタンバイ時に、HDMI 端子へ入力された音声/映像を HDMI OUT 端子に接続したテレビから出力するか設定します。

お知らせ

スタンバイスルー動作中は、音声/映像を入力する HDMI 端子 (HDMI1~4) をリモコンで切り替えられます。切り替え時は、本体前面のスタンバイ表示が点滅します。

設定メニュー

「HDMI 設定」 > 「スタンバイスルー」

設定値

オフ	テレビに出力しない。
オン	テレビに出力する。「オフ」または「自動」設定時よりも電力を消費します。
自動	接続している機器の状態により、出力するか自動的に設定する。

お知らせ

- 設定メニューの「HDMI コントロール」が「オン」の場合は、HDMI スタンバイスルーの「オフ」を選択できません。
- 設定メニューの「HDMI コントロール」について、詳しくは次をご覧ください。
 - 「HDMI コントロールを設定する」(85 ページ)

HDMI 映像信号の 4K アップスケーリングを設定する

HDMI 端子へ入力された映像信号を 4K アップスケーリングするか設定します。「オン」を選択すると、1080p コンテンツを 4K 解像度で表示します。

設定メニュー

「HDMI 設定」 > 「4K アップスケーリング」

設定値

オフ	4K アップスケーリングしない。
オン	4K アップスケーリングする。

HDMI 入力端子の HDCP バージョンを設定する

4K 映像を視聴するために、HDMI 入力端子の HDCP バージョンを設定します。

設定メニュー

「HDMI 設定」 > 「HDCP バージョン」

対象の入力

HDMI1～4

設定値

自動	コンテンツに応じて HDCP のバージョンを自動設定する。
1.4	HDCP をバージョン 1.4 に固定する。

テレビからの音声を入力する端子を設定する

設定メニューの「HDMI コントロール」で「オン」を選択した場合に、テレビの音声出力端子と接続した本機の音声入力端子を設定します。テレビ側の入力設定を内蔵チューナー（テレビ）に切り替えると、本機の音声入力が自動的にテレビ音声に切り替わります。

設定メニュー

「HDMI 設定」 > 「TV 音声入力」

設定値

AV1～3、AUDIO1～3

お知らせ

ARC 使用時は、ここで選択した入力テレビ音声入力用として使用されます。

本機とテレビのスタンバイ連動を設定する

設定メニューの「HDMI コントロール」で「オン」を選択した場合に、HDMI コントロールでテレビと本機の電源スタンバイを連動させるか設定します。

設定メニュー

「HDMI 設定」 > 「スタンバイ連動」

設定値

オフ	テレビと本機の電源スタンバイを連動させない。
オン	テレビの電源スタンバイに連動して本機もスタンバイにする。
自動	本機がテレビ音声入力中または HDMI 信号入力中のみ、テレビの電源スタンバイに連動して本機もスタンバイにする。

ARC を設定する

設定メニューの「HDMI コントロール」で「オン」を選択した場合に、テレビの音声を本機に接続したスピーカーから出力するか設定します。

設定メニュー

「HDMI 設定」>「ARC」

設定値

オフ	ARC を無効にする。
オン	ARC を有効にする。

お知らせ

通常は設定値を「オン」（初期値）から変更する必要はありません。本機が非対応の音声信号がテレビから入力されてノイズが発生する場合のみ、「オフ」に設定してください。この場合は、テレビ側のスピーカーをお使いください。

シーン連動を設定する

設定メニューの「HDMI コントロール」で「オン」を選択した場合に、SCENE キーのシーン連動を設定します。シーン連動を使うと、シーン選択時に本機に接続した HDMI コントロール対応の外部機器が次のように連動します。

- テレビの電源「入」、入力の切り替え
- AV 機器の再生開始

設定メニュー

「HDMI 設定」>「シーン連動」

選択項目（SCENE キー）

BD/DVD、TV、NET、RADIO

オフ	選択した SCENE キーのシーン連動を無効にする。
オン	選択した SCENE キーのシーン連動を有効にする。

お知らせ

機器の相性などにより、シーン連動が正しく機能しない場合があります。

音声設定

センタースプレッドを設定する

サラウンドデコーダーとして「Dolby Digital」を選択した場合に、2チャンネルソース再生でセンターチャンネル音声を左右に振り分けるか設定します。

設定メニュー

「音声設定」>「DSP パラメーター」>「センタースプレッド」

設定値

オフ	センタースプレッドを無効にする。
オン	センタースプレッドを有効にする。

お知らせ

- センターからの音声を強く感じる場合は、「オン」に設定してください。
- サラウンドデコーダーについては、次をご覧ください。
-「音場効果をかけずにマルチチャンネル再生を楽しむ（サラウンドデコーダー）」
(42 ページ)

センター定位の強さ（広がり感）を調節する

サラウンドデコーダーとして「Neo:6 Music」を選択した場合に、フロント音場のセンター定位の強さ（広がり感）を調節します。値を大きくするとセンター定位が強まり広がり感が減少し、小さくするとセンター定位が弱まり広がり感が増加します。

設定メニュー

「音声設定」>「DSP パラメーター」>「センターイメージ」

設定値

0.0～1.0

お知らせ

- サラウンドデコーダーについては、次をご覧ください。
- 「音場効果をかけずにマルチチャンネル再生を楽しむ（サラウンドデコーダー）」
(42 ページ)

モノラルミックスを設定する

モノラル音声出力を有効/無効にします。この機能は、音場プログラムで「7ch ステレオ」を選択した場合に機能します。

設定メニュー

「音声設定」>「DSP パラメーター」>「モノラルミックス」

設定値

オフ	モノラル音声出力を無効にする。
オン	モノラル音声出力を有効にする。

リップシンクの調整方法を設定する

映像と音声の出力タイミングのずれを補正（リップシンク）する方法を設定します。

設定メニュー

「音声設定」>「リップシンク」>「自動/手動選択」

設定値

手動補正	映像と音声のずれを手動で調整する。 「調整」で入力した値が補正值として適用されます。
自動補正	映像と音声のずれを自動で調整する。自動補正に対応しているテレビを HDMI で本機に接続している場合のみ有効です。 必要に応じて、「調整」で補正時間を微調整できます。

お知らせ

- オプションメニューの「リップシンク設定」で、入力ごとに補正值を適応するか設定できます。詳しくは次をご覧ください。
- 「リップシンク補正を設定する」(72 ページ)

リップシンクの補正値を調整する

映像と音声の出力タイミングのずれの補正値（リップシンク）を調整します。設定メニューの「自動/手動選択」で「自動補正」に設定したときは、自動補正された値をさらに微調整できます。

設定メニュー

「音声設定」＞「リップシンク」＞「調整」

設定値

0ms～500ms（1ms 単位）

セリフの音量を調整する

セリフが聴こえにくい場合に、セリフの音量を調整します。

設定メニュー

「音声設定」＞「ダイアログ」＞「セリフ音量調整」

設定値

0～3（値が大きいほど強調）

お知らせ

次の場合、設定は無効です。

- Dolby Atmos コンテンツ、DTS:X コンテンツを再生時
- Dolby Surround デコーダー、Neural:X デコーダーを選択時

DTS:X 再生時にセリフの音量を調整する

DTS:X コンテンツの再生でセリフが聴こえにくい場合に、セリフの音量を調整します。

設定メニュー

「音声設定」＞「ダイアログ」＞「DTS ダイアログコントロール」

設定値

0～6（値が大きいほど強調）

お知らせ

DTS ダイアログコントロール対応の DTS:X コンテンツを再生している場合のみ設定できます。

セリフの位置（高さ）を調整する

セリフの聴こえる位置（高さ）が不自然な場合に、セリフの高さを調整します。

セリフが画面よりも低い位置から聴こえる場合は、設定値を大きくしてください。

お知らせ

次の場合に設定できます。


- プレゼンスピーカー使用時で、音場プログラム（「2ch ステレオ」、「7ch ステレオ」以外）が選択されている。
- バーチャル・プレゼンス・スピーカー（VPS）が機能している。（この場合、視聴位置によってはサラウンドスピーカーからセリフが聴こえることがあります。）バーチャル・プレゼンス・スピーカーについては、次をご覧ください。
-「ヤマハテクノロジーに関する用語」（131 ページ）

設定メニュー

「音声設定」>「ダイアログ」>「セリフ位置調整」

設定値

0～5（値が大きいほど高い）

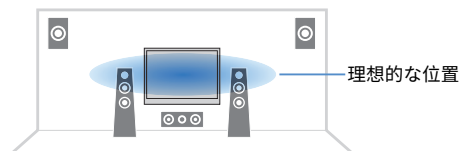

音量表示の単位を設定する

音量表示の単位を設定します。

設定メニュー

「音声設定」>「音量」>「音量表示」

設定値

dB	dB（デシベル）単位で表示する。
0-97	数値（0.5～97.0）で表示する。

ダイナミックレンジの調節方法を設定する

Dolby Digital や DTS 信号再生時のダイナミックレンジ（最大音量と最小音量の差）の調節方法を設定します。

設定メニュー

「音声設定」>「音量」>「ダイナミックレンジ」

設定値

最大	入力信号を補正せずに再生する。
標準	家庭での使用に適したダイナミックレンジで再生する。
	夜間や小音量でも聴きやすいダイナミックレンジで再生する。
最小/自動	Dolby TrueHD 再生時は、入力信号の情報にもとづいて再生されます。

音量の上限を設定する

リモコンの VOLUME キーなどで調節可能な音量の上限値を設定します。

設定メニュー

「音声設定」 > 「音量」 > 「音量の上限」

設定値

-60.0dB～+15.0dB (5.0dB 単位)、+16.5dB [20.0～95.0 (5.0 単位)、97.0]

電源を入れたときの音量を設定する

電源を入れたときの音量を設定します。

設定メニュー

「音声設定」 > 「音量」 > 「音量の初期値」

設定値

オフ		前回電源をスタンバイにしたときの音量を適用する。
	ミュート	消音を適用する。
オン	-80.0dB ～ +16.5dB (0.5dB 単位)	指定した音量を適用する。 (「音量の上限」より低く設定した場合のみ有効)
	[0.5 ～ 97.0 (0.5 単位)]	

ゾーン A とゾーン B の音量を連動させる

ゾーン A の音量と連動してゾーン B の音量を調節するか設定します。

設定メニュー

「音声設定」 > 「音量」 > 「ゾーン B 音量」

設定値

同期	ゾーン A の音量と連動してゾーン B の音量を調節する。
非同期	ゾーン A とゾーン B の音量を連動しない。

お知らせ

「非同期」を選択すると、ゾーン B の音量が一時的に-40dB に設定されます。必要に応じて、リモコンで音量を調節してください。ゾーン B の音量は個別に調節できます。詳しくは次をご覧ください。

- 「ゾーン B の音量を個別に調節する」 (48 ページ)

エコ設定

自動スタンバイまでの時間を設定する

本機の電源を自動的にスタンバイにするまでの時間を設定します。

設定メニュー

「エコ設定」＞「自動スタンバイ」

設定値

オフ	電源を自動的にスタンバイにしない。
5 分、20 分	本機を指定時間操作しなかったとき、かつ本機が指定時間入力信号を検知しなかったときに電源を自動的にスタンバイにする。
2 時間、4 時間、8 時間、12 時間	本機を指定時間操作しなかったときに電源を自動的にスタンバイにする。

お知らせ

スタンバイになる直前、本体前面ディスプレイに「AutoPowerStdby」と、スタンバイに切り替わるまでの秒数が表示されます。

エコモードを設定する

消費電力を低減する場合にエコモードを設定します。「オン」に設定した場合は、ENTER キーを押して必ず本機を再起動してください。新しい設定は、再起動後に反映されます。

設定メニュー

「エコ設定」＞「エコモード」

設定値

オフ	エコモードを無効にする。
オン	エコモードを有効にする。

お知らせ

- 「オン」に設定時は、本体前面ディスプレイの表示が暗くなることがあります。
- 大きな音量で再生する場合は「オフ」に設定してください。

ファンクション設定

本体前面ディスプレイに表示する入力名を自動設定する

本体前面ディスプレイに表示する入力の名称を、接続した外部機器に応じて、本機が自動的に名称を生成します。

設定メニュー

「ファンクション設定」>「入力名変更」

対象の入力

HDMI1～4、AV1～3、AUDIO1～2

- 1 カーソルキーで名称を変更する入力を選ぶ。
- 2 カーソルキーで「自動」を選ぶ。
- 3 別の入力の名称を変更するには、手順 1～2 を繰り返す。
- 4 SETUP キーを押す。

これで設定は完了です。

お知らせ

外部機器の接続を外しても入力名は保持されます。初期値に戻すには、一度「手動」に切り替えてから「自動」に戻してください。

本体前面ディスプレイに表示する入力名を手動設定する

本体前面ディスプレイに表示する入力の名称を、手動で設定します。

設定メニュー

「ファンクション設定」>「入力名変更」

対象の入力

HDMI1～4、AV1～3、AUX、AUDIO1～3、TUNER、MusicCast Link、SERVER、NET RADIO、USB

- 1 カーソルキーで名称を変更する入力を選ぶ。
- 2 カーソルキーで「手動」を選び、ENTER キーを押す。
- 3 カーソルキーや ENTER キーを使って名称を編集し、「確定」を選び ENTER キーを押す。

お知らせ

- 入力した内容を取り消すには、「取消」を選択します。
- 「リセット」を選択した場合は、入力の名称の初期値が表示されます。

- 4 別の入力の名称を変更するには、手順 1～3 を繰り返す。
- 5 SETUP キーを押す。

これで設定は完了です。

入力スキップを設定する

INPUT キーを操作したときにスキップする入力を設定します。使用しない入力をスキップすることで、目的の入力を素早く選べます。

設定メニュー

「ファンクション設定」>「入力スキップ」

対象の入力

HDMI1～4、AV1～3、AUX、AUDIO1～3、TUNER、NET、Bluetooth、USB

設定値

オフ	スキップ設定しない。
オン	スキップ設定する。

お知らせ

「オン」に設定した入力、AV CONTROLLER では選択できなくなります。

本体前面ディスプレイの明るさを設定する

本体前面ディスプレイの明るさを調節します。

設定メニュー

「ファンクション設定」>「明るさ」

設定値

-4～0（値が大きいほど明るい）

お知らせ

本機をエコモードに設定すると、ここで設定した明るさよりも暗くなることがあります。エコモードについては、次をご覧ください。

- 「エコモードを設定する」(92 ページ)

設定を保護する

本機の設定を保護して、変更できないようにします。

設定メニュー

「ファンクション設定」>「設定保護」

設定値

オフ	設定を保護しない。
オン	設定を保護する。「オフ」に戻すまで、設定変更が禁止されます。

お知らせ

「オン」に設定時は、メニュー画面に設定保護（）アイコンが表示されます。

リモコンのカラーキーの機能を設定する

リモコンの RED、GREEN、YELLOW、BLUE キーの機能を設定します。

設定メニュー

「ファンクション設定」>「リモコンカラーキー」

設定値

初期値	HDMI で接続された AV 機器の機能にしたがう。 設定メニューの「HDMI コントロール」が「オン」に設定されている場合に有効です。
入力	カラーキーに本機の入力を割り当てる。割り当てる入力はい個別に設定できます。 対象の入力 HDMI1～4、AV1～3、AUX、AUDIO1～3、TUNER、NET、Bluetooth、USB
プログラム	カラーキーにサウンド選択の機能を割り当てる。 RED：MOVIE GREEN：MUSIC YELLOW：STEREO BLUE：SUR.DECODE
TV コントロール	カラーキーに TV コントロールの機能を割り当てる。 RED: 終了（テレビ画面のメニューを閉じる） GREEN: 情報（解像度などテレビに関する情報を表示する） YELLOW: 放送（テレビ放送のタイプを切り替える） BLUE: 入力（テレビの入力を切り替える） 設定メニューの「HDMI コントロール」が「オン」に設定されている場合に有効です。

お知らせ

- 「HDMI コントロール」については、次をご覧ください。
 - 「HDMI コントロールを設定する」（85 ページ）
- HDMI コントロール対応のテレビや AV 機器を本機に接続した場合、本機との連動設定が必要です。詳しくは次をご覧ください。
 - 「HDMI コントロールと連動機能」（134 ページ）
- HDMI コントロールや連動機能を設定しても、正しく機能しない場合があります。

ネットワーク設定

ネットワーク情報を確認する

本機のネットワーク情報を表示します。

設定メニュー

「ネットワーク設定」 > 「ネットワーク情報」

ステータス	ネットワーク端子の接続状態
接続方法	ネットワークへの接続方法
SSID	本機が接続しているアクセスポイント
MusicCast ネットワーク	MusicCast ネットワークの準備状態
MAC アドレス（イーサネット）	本機の MAC アドレス
MAC アドレス（Wi-Fi）	
IP アドレス	本機の IP アドレス
サブネットマスク	サブネットマスク
デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイの IP アドレス
DNS サーバー（P）	プライマリー DNS サーバーの IP アドレス
DNS サーバー（S）	セカンダリー DNS サーバーの IP アドレス

ネットワークへの接続方法（有線/無線）を設定する

本機のネットワークへの接続方法を設定します。

設定メニュー

「ネットワーク設定」 > 「ネットワーク接続」

設定値

有線	市販のネットワークケーブルを使って、本機をネットワークに接続する。
無線（Wi-Fi）	無線 LAN ルーター（アクセスポイント）を経由して、本機をネットワークに接続する。

お知らせ

ネットワークへの接続方法については、次をご覧ください。

- 「ネットワーク接続するには」（32 ページ）

ネットワーク情報を自動設定する（DHCP 機能）

本機のネットワーク情報（IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイなど）を、DHCP サーバーを使用して自動で設定します。

設定メニュー

「ネットワーク設定」 > 「IP アドレス」 > 「DHCP」

設定値

オフ	DHCP サーバーを使用せずに、ネットワーク情報を手動で設定する。
オン	DHCP サーバーを使用して、本機のネットワーク情報を自動で設定する。

ネットワーク情報を手動設定する

本機のネットワーク情報（IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイなど）を手動で設定します。

設定メニュー

「ネットワーク設定」 > 「IP アドレス」

- 1 「DHCP」で「オフ」を選ぶ。
- 2 カーソルキーで設定したい項目を選び、ENTER キーを押す。

IP アドレス	IP アドレスを設定する。
サブネットマスク	サブネットマスクを設定する。
デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイの IP アドレスを設定する。
DNS サーバー (P)	プライマリー DNS サーバーの IP アドレスを設定する。
DNS サーバー (S)	セカンダリー DNS サーバーの IP アドレスを設定する。

- 3 カーソルキーで変更したい位置を選び、数値を変更する。
- 4 別の項目を設定するには、RETURN キーを押して、手順 2～3 を繰り返す。
- 5 SETUP キーを押す。

これで設定は完了です。

MAC アドレスフィルターを設定する

本機にアクセスできるネットワーク機器を、MAC アドレスにより制限する場合に MAC アドレスフィルターを設定します。

お知らせ

- MAC アドレスフィルターを設定しても、AirPlay や DMC からの操作は制限されません。
- 本機へのアクセスを許可するネットワーク機器は最大 10 個まで指定できます。

設定メニュー

「ネットワーク設定」 > 「MAC アドレスフィルター」 > 「フィルター」

設定値

オフ	MAC アドレスフィルターを無効にする。
オン	MAC アドレスフィルターを有効にする。MAC アドレス番号で指定した MAC アドレスを持つネットワーク機器だけが本機にアクセスできるようになります。

オン設定時

- 1 カーソルキーで設定したい MAC アドレス番号を選び、ENTER キーを押す。
- 2 カーソルキーで変更したい位置を選び、数値を変更する。
- 3 別の MAC アドレスを設定するには、RETURN キーを押して、手順 1～2 を繰り返す。
- 4 SETUP キーを押す。

これで設定は完了です。

デジタルメディアコントローラーからの操作を設定する

Windows Media Player 12 などから本機を操作するか設定します。デジタルメディアコントローラー（DMC）とは、ネットワーク上で他の機器を制御できる機器のことです。この機能を有効にすると、本機と同じネットワーク上にある DMC から直接本機の再生を操作できます。

設定メニュー

「ネットワーク設定」>「DMC からの操作」

設定値

無効	DMC からの操作を無効にする。
有効	DMC からの操作を有効にする。

ネットワークスタンバイを設定する

ネットワーク機器から本機の電源を入れるか設定します。

設定メニュー

「ネットワーク設定」>「ネットワークスタンバイ」

設定値

オフ	ネットワークスタンバイを無効にする。
オン	ネットワークスタンバイを有効にする。「オフ」に設定時よりも電力を消費します。
自動	ネットワークスタンバイを有効にする。（「ネットワーク接続」で「有線」が設定されている場合は、ネットワークケーブルが切断されると本機がパワーセーブモードに設定されます。）

お知らせ

「ネットワークスタンバイ」を「オフ」にすると、「Bluetooth スタンバイ」の設定が無効になります。



本製品は、先進的な省電力設計によりネットワークスタンバイ時の消費電力 2W 以下を実現しています。

本機のネットワーク名を設定する

ネットワークに表示される本機の名称（ネットワーク名）を設定します。

設定メニュー

「ネットワーク設定」>「ネットワーク名」

- 1 ENTER キーを押して編集画面を表示する。
- 2 カーソルキーと ENTER キーで名前を編集する。
- 3 カーソルキーで「確定」を選び、ENTER キーを押す。
- 4 SETUP キーを押す。

これで設定は完了です。

本機と MusicCast 対応機器の電源連動を設定する

MusicCast を使用している場合、本機（親機）の電源を入れたときに MusicCast 対応機器（子機）も連動して電源を入れるか設定します。

設定メニュー

「ネットワーク設定」>「MusicCast Link 電源連動」

設定値

オフ	本機と MusicCast 対応機器の電源を連動しない。
オン	本機と MusicCast 対応機器の電源を連動する。

ファームウェアを更新する

本機のファームウェアをネットワーク経由で更新します。ファームウェア更新の準備が整うと、「アップデートの実行」を選択できます。また、現在のファームウェアバージョンやシステムIDを確認できます。

ファームウェアの更新方法については、次をご覧ください。

- 「ネットワーク経由でファームウェアを更新する」(118 ページ)

設定メニュー

「ネットワーク設定」>「ネットワークアップデート」

お知らせ

- ファームウェア更新の所要時間は約 20 分です。
- インターネット回線の速度が十分に得られない場合や、無線ネットワークに接続している場合など、接続状態によってはファームウェアの更新に失敗することがあります。そのような場合は、時間をおいてアップデートをお試しいただくか、USB メモリーを使ってファームウェアを更新してください。USB メモリーを使ったファームウェアの更新について、詳しくは次をご覧ください。
-「ファームウェアを更新する (UPDATE)」(104 ページ)

Bluetooth 設定

Bluetooth を設定する

Bluetooth 機能を使用するか設定します。

設定メニュー

「Bluetooth 設定」>「Bluetooth」

設定値

オフ	Bluetooth 機能を無効にする。
オン	Bluetooth 機能を有効にする。

Bluetooth スタンバイを設定する

Bluetooth 機器から本機の電源操作をするか設定します。「オン」にすると、Bluetooth 機器で接続操作が行われたときに、自動的に本機の電源が入ります。

設定メニュー

「Bluetooth 設定」>「音声受信」>「Bluetooth スタンバイ」

設定値

オフ	Bluetooth スタンバイ機能を無効にする。
オン	Bluetooth スタンバイ機能を有効にする。「オフ」に設定時よりも電力を消費します。

お知らせ

設定メニューの「ネットワークスタンバイ」が「オフ」の場合は設定できません。詳しくは次をご覧ください。

- 「ネットワークスタンバイを設定する」(98 ページ)

言語設定

メニュー言語を設定する

テレビ画面に表示するメニュー（設定メニューなど）の言語を設定します。

設定メニュー

「言語設定」

設定値

English	英語
日本語	日本語
Français	フランス語
Deutsch	ドイツ語
Español	スペイン語
русский	ロシア語
Italiano	イタリア語
中文	中国語

お知らせ


- 本体前面ディスプレイは常に英語で表示されます。
- 本体前面ディスプレイで表現できない文字は「_」表示に置き換わります。

アドバンスト設定を変更する（アドバンストセットアップメニュー）

アドバンストセットアップメニューの基本操作

本体前面ディスプレイを使ったアドバンストセットアップメニューの基本的な操作方法を説明します。

- 1 本機の電源が入っている場合は、電源をスタンバイにする。
- 2 本体の STRAIGHT キーを押しながら ㊦（電源）キーを押す。

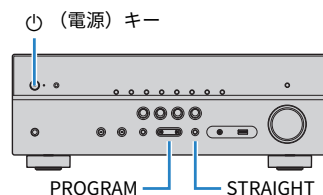

アドバンストセットアップメニューの先頭の設定項目とその設定値が、本体前面ディスプレイに表示されます。

- 3 PROGRAM キーで設定項目を選ぶ。



- 4 STRAIGHT キーで設定値を選ぶ。

- 5 ㊦（電源）キーで、電源をスタンバイにしてから再度電源を入れる。

これで設定は完了です。

お知らせ

各メニューの初期値は、次をご覧ください。

- 「アドバンストセットアップメニュー初期値一覧」（145 ページ）

アドバンストセットアップメニュー一覧

項目	説明	ページ
REMOTE ID	本体側のリモコン ID を変更します。	101
TV FORMAT	HDMI 映像出力のビデオ信号方式を切り替えます。	102
4K MODE	HDMI 4K 信号のフォーマットを設定します。	102
DTS MODE	本機と接続した BD プレーヤーに対して、本機が対応している DTS フォーマットの通知を設定します。	103
BKUP/RSTR	本機の設定を保存し、また保存した設定を復元します。	103
INIT	各種設定を初期化します。	104
UPDATE	ファームウェアを更新します。	104
VERSION	本機にインストールされているファームウェアのバージョンを表示します。	104

リモコン ID を設定する（REMOTE ID）

本体側のリモコン ID を、リモコン側のリモコン ID（初期値：ID1）と一致するように設定します。複数のヤマハ製 AV レシーバーをお使いの場合、それぞれのリモコンで各レシーバーを操作するために、リモコン ID が重ならないようにしてください。

アドバンストセットアップメニュー

「REMOTE ID」

設定値

ID1、ID2

リモコン側のリモコン ID 設定

- リモコンを ID1 に設定するには、カーソルの左キーを押しながら SCENE（BD/DVD）キーを 5 秒間押し続けます。

- リモコンを ID2 に設定するには、カーソルの左キーを押しながら SCENE (TV) キーを 5 秒間押し続けます。

お知らせ

本体とリモコンの ID が一致していないと、リモコン操作時に本体前面パネルに「RemID Mismatch」が表示されます。

ビデオ信号方式を設定する (TV FORMAT)

お使いのテレビにあわせて、本機の HDMI OUT 端子から出力されるビデオ信号方式を設定します。本機はテレビにあったビデオ信号方式を自動的に選択して出力するため、通常は変更する必要はありません。テレビの映像が乱れる場合のみ変更してください。

アドバンスドセットアップメニュー

「TV FORMAT」

設定値

NTSC、PAL

HDMI 4K 信号のフォーマットを設定する (4K MODE)

HDMI 4K 対応のテレビおよび AV 機器を接続したときに、本機が入出力する信号のフォーマットを設定します。

アドバンスドセットアップメニュー

「4K MODE」

設定値

	次表に記載の 4K 信号を入出力する。
MODE 1	接続機器や HDMI ケーブルによっては、映像が乱れる場合があります。その場合は、「MODE 2」に設定してください。
MODE 2	次表に記載の 4K 信号を入出力する。

お知らせ

「MODE 1」に設定した場合は、プレミアムハイスピード HDMI ケーブルまたはイーサネット対応プレミアムハイスピード HDMI ケーブルをご使用ください。

フォーマット

		MODE 1			MODE 2		
		8 bit	10 bit	12 bit	8 bit	10 bit	12 bit
4K/60, 50 Hz	RGB 4:4:4	✓	–		–		
	YCbCr 4:4:4	✓	–		–		
	YCbCr 4:2:2	✓			–		
	YCbCr 4:2:0	✓			✓	–	
4K/30, 25, 24 Hz	RGB 4:4:4	✓			✓	–	
	YCbCr 4:4:4	✓			✓	–	
	YCbCr 4:2:2	✓			✓		

DTS フォーマットの通知を設定する（DTS MODE）

HDMI 接続した BD プレーヤーに対して、本機が対応する DTS フォーマットの通知を設定します。

アドバンスセットアップメニュー

「DTS MODE」

設定値

MODE 1	DTS:X 規格に準拠した通知に設定する。通常は、この設定で使ってください。
MODE 2	BD プレーヤーで DTS-HD、DTS:X コンテンツを再生しているにもかかわらず、DTS 信号が正しく出力されない場合に設定する。

設定を保存/復元する（BKUP/RSTR）

本機の各種設定を USB メモリーに保存し、また、保存した設定を復元します。あらかじめ FAT16/FAT32 フォーマットされた USB メモリーをご用意ください。

アドバンスセットアップメニュー

「BKUP/RSTR」

選択項目

BKUP	本機の各種設定を USB メモリーに保存する。
RSTR	保存されている設定を復元する。

- 1 USB メモリーを本体前面の USB 端子に接続する。
- 2 本体前面の STRAIGHT キーを押して「BKUP」または「RSTR」を選び、INFO キーを押す。
- 3 確認メッセージが表示されたら、再度 INFO キーを押す。

お知らせ

操作をキャンセルするには STRAIGHT キーを押します。

- 4 本体前面ディスプレイに「Please Power Off!」と表示されたら、**（電源）**キーで本機の電源を入れ直す。
「Faild」と表示された場合は、次をご確認の上、再度実行してください。

「BKUP」の場合：

- ・上書き保存はできません。繰り返し保存する場合は、設定ファイルを別のフォルダなどに移動してください。
- ・設定ファイルは USB メモリーのルートに、「MC_backup_(モデル名).dat」というファイル名で保存されます。

「RSTR」の場合：

- ・設定ファイルが USB メモリーのルートに保存されているか、ご確認ください。

お知らせ

- ・「RSTR」（設定の読み込み）は設定が保存されている場合のみ有効です。
- ・「BKUP」/「RSTR」中は本機の電源を操作しないでください。正しく設定が反映されないことがあります。
- ・ユーザー情報（アカウント、パスワードなど）は保存されません。

設定を初期化する（INIT）

本機の各種設定を初期化します。

アドバンスドセットアップメニュー

「INIT」

選択項目

ALL	すべての設定を初期化する。
CANCEL	初期化しない。

ファームウェアを更新する（UPDATE）

本機のファームウェアを更新します。

本機への機能追加や不具合の改善に応じて、ファームウェアは更新されることがあります。最新のファームウェアは弊社ウェブサイトからダウンロードできます。詳しくは、ファームウェア更新時に提供される情報をご確認ください。

アドバンスドセットアップメニュー

「UPDATE」

選択項目

USB	USB メモリーを使ってファームウェアを更新する。
NETWORK	ネットワーク経由でファームウェアを更新する。

お知らせ

ファームウェア更新時以外は実行しないでください。また実行前には、更新時に提供される情報を必ずご確認ください。

ファームウェアバージョンを確認する（VERSION）

本機にインストールされているファームウェアのバージョンを表示します。

アドバンスドセットアップメニュー

「VERSION」

困ったときは

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら最初にご確認ください

ご使用中に本機が正常に動作しなくなった場合は、最初に次の項目をご確認ください。

- 本機、テレビ、AV 機器（BD/DVD プレーヤーなど）の電源プラグがコンセントにしっかりと接続されている。
- 本機、サブウーファー、テレビ、AV 機器（BD/DVD プレーヤーなど）の電源が入っている。
- 各機器間のケーブルが端子にしっかりと接続されている。

電源や配線に問題がない場合は、症状に合わせて「故障かな？と思ったら」をご確認ください。

対処しても正常に動作しない、または「故障かな？と思ったら」のトラブル以外で異常が認められた場合は、本機の電源を切り、電源プラグを抜いて、お買い上げ店または巻末の「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。

電源/システム/リモコンのトラブル

■ 電源が入らない

● 保護回路が 3 回続けて作動した。

電源を入れようとすると、本体前面のスタンバイ表示が点滅する場合は、製品保護のために電源が入らなくなっています。ヤマハ修理ご相談センターに修理をご依頼ください。

■ テレビと連動して電源が入らない

● 本機の HDMI コントロールの設定が「オフ」になっている。

電源の入/切りずれも連動しない場合は、本機の「HDMI コントロール」が「オン」になっているか確認してください。詳しくは次をご覧ください。

–「HDMI コントロールを設定する」（85 ページ）

● テレビの HDMI コントロールの設定が「オフ」になっている。


電源の入のみが連動しない場合は、テレビ側の HDMI コントロールの設定が正しくない可能性があります。テレビの取扱説明書をご覧になり、HDMI コントロール機能を設定してください。

● 停電などにより連動しなくなった。

HDMI ケーブルと電源ケーブルを抜いて 5 分ほど放電し、再生機、アンプ、テレビの順でケーブルを接続しなおしてください。

■ 電源が切れない

● 外部電気ショック（落雷、過度の静電気など）や、電源電圧の低下により、内部マイコンがフリーズしている。

本体の （電源）キーを 15 秒以上押し続けて本機を再起動してください。問題が解決しない場合は、コンセントから電源ケーブルのプラグを抜き、再度差し込んでください。

■ 電源がすぐに切れてしまう

● スピーカーケーブルがショートしている状態で電源を入れようとしている。

各スピーカーケーブルの芯線をしっかりとよじり、本機とスピーカーに接続し直してください。詳しくは次をご覧ください。

–「スピーカーを接続する」（20 ページ）

■ 電源が自動的にスタンバイに切り替わる

●スリープタイマーが作動した。

もう一度電源を入れて、再生を始めてください。

●操作がない状態で一定時間が経過したため、自動スタンバイ機能が作動した。

自動スタンバイ機能を無効にするには、設定メニューの「自動スタンバイ」を「オフ」に設定してください。詳しくは次をご覧ください。

–「自動スタンバイまでの時間を設定する」(92 ページ)

●スピーカーケーブルがショートしたため、保護回路が作動した。

各スピーカーケーブルの芯線をしっかりとよじり、本機とスピーカーに接続し直してください。詳しくは次をご覧ください。

–「スピーカーを接続する」(20 ページ)


●音量を上げすぎたため、保護回路が作動した。

音量を下げてください。設定メニューの「エコモード」が「オン」の場合は、「オフ」に設定してください。詳しくは次をご覧ください。

–「エコモードを設定する」(92 ページ)

■ 本機が操作を受け付けない

●外部電気ショック（落雷、過度の静電気など）や、電源電圧の低下により、内部マイコンがフリーズしている。

本体の （電源）キーを 15 秒以上押して本機を再起動してください。

問題が解決しない場合は、コンセントから電源ケーブルのプラグを抜き、再度差し込んでください。

■ リモコンで本機を操作できない

●操作範囲から外れている。

操作範囲内で操作してください。詳しくは次をご覧ください。

–「リモコンの操作範囲」(8 ページ)

●乾電池が消耗している。

新しい乾電池に交換してください。

●本体のリモコン信号受光部に日光や強い照明が当たっている。

照明または本体の向きを変えてください。

●本体とリモコンの ID が一致していない。

本体側またはリモコン側のリモコン ID を変更してください。詳しくは次をご覧ください。

–「リモコン ID を設定する (REMOTE ID)」(101 ページ)

●リモコンの操作対象がゾーン B になっている。

リモコンの ZONE スイッチを ZONE A に切り替えてください。詳しくは次をご覧ください。

–「リモコンの各部の名称と機能」(17 ページ)

■ INPUT キーを押しても目的の入力を選択できない

●入力をスキップする設定がされている。

設定メニューの「入力スキップ」で対象の入力を「オフ」に設定してください。詳しくは次をご覧ください。

–「入力スキップを設定する」(94 ページ)

■ リモコンの RED、GREEN、YELLOW、BLUE キーが動作しない

●HDMI 接続した機器が RED、GREEN、YELLOW、BLUE キーの操作に対応していない。

RED、GREEN、YELLOW、BLUE キーの操作に対応した機器をご使用ください。

●RED、GREEN、YELLOW、BLUE キーの設定を変更している。

設定メニューの「リモコンカラーキー」を「初期値」に設定してください。詳しくは次をご覧ください。

–「リモコンのカラーキーの機能を設定する」(95 ページ)

音声のトラブル

■ 音が出ない

● 別の入力を選択されている。

入力選択キーで正しい入力を選んでください。詳しくは次をご覧ください。

–「再生の基本操作」(49 ページ)

● 本機で再生できない信号が入力されている。

一部のデジタル音声フォーマットは本機で再生できません。本機で再生可能な信号が確認してください。対応するファイルフォーマット、HDMIの音声フォーマット、対応デコードフォーマットについては、次をご覧ください。

–「対応しているファイルフォーマット」(133 ページ)

–「主な仕様」(139 ページ)

● ゾーン A (またはゾーン B) への音声出力が無効になっている。

ZONE スイッチを ZONE A (ZONE B) に切り替えて、ゾーン A (ゾーン B) への音声出力を有効にしてください。詳しくは次をご覧ください。

–「ゾーン B の再生を操作する」(47 ページ)

● 本機と AV 機器を接続しているケーブルが破損している。

接続を確認のうえ問題がなければ、別のケーブルに交換してください。

■ 音量が上がらない

● 音量の上限値が低く設定されている。

設定メニューの「音量の上限」で上限値を調節してください。詳しくは次をご覧ください。

–「音量の上限を設定する」(91 ページ)

● 本機の出力端子に接続されている外部機器の電源が切れている。

該当機器すべての電源を入れてください。

■ 特定のスピーカーから音が出ない

● 再生ソースに該当チャンネルの信号が含まれていない。

オプションメニューの「信号情報」にある「チャンネル」で、入力信号のチャンネル数を確認できます。詳しくは次をご覧ください。

–「映像/音声信号情報を確認する」(72 ページ)

● 該当スピーカーを使用しない音場プログラムやデコーダーが選択されている。

設定メニューの「テストトーン」で、スピーカーから音声が出力されるか確認できます。詳しくは次をご覧ください。

–「テストトーンを出力する」(84 ページ)

● 該当スピーカーの音声出力が無効になっている。

YPAO を実行するか、設定メニューの「構成」で該当スピーカーのサイズまたは有無を設定してください。詳しくは次をご覧ください。

–「スピーカー設定を自動で調整する (YPAO)」(35 ページ)

–「サブウーファーの有無を設定する」(79 ページ)

–「フロントスピーカーのサイズを設定する」(79 ページ)

–「センタースピーカーの有無やサイズを設定する」(80 ページ)

–「サラウンドスピーカーの有無やサイズを設定する」(80 ページ)

–「サラウンドバックスピーカーの有無やサイズを設定する」

(81 ページ)

–「プレゼンススピーカーの有無やサイズを設定する」(81 ページ)

● 該当スピーカーの音量が極端に小さい。

YPAO を実行するか、設定メニューの「音量」で該当スピーカーの音量を調節してください。詳しくは次をご覧ください。

–「スピーカー設定を自動で調整する (YPAO)」(35 ページ)

–「スピーカーの音量を個別に調整する」(84 ページ)

● 本機と該当スピーカーを接続しているケーブルが破損している。

スピーカー側とアンプ側の各端子を確認のうえ、接続に問題なければ、ケーブルの断線が考えられます。別のケーブルに交換してください。

● **該当スピーカーが故障している。**

正常に機能している別のスピーカーと交換すると確認できます。交換したスピーカーから音が出ない場合は、本機が故障している可能性があります。

■ **サラウンドバックスピーカーから音が出ない**

● **設定メニューの「パワーアンプ割り当て」が「サラウンドバック」に設定されていない。**

設定メニューの「パワーアンプ割り当て」が「サラウンドバック」以外に設定されている場合、サラウンドバックスピーカーは使用できません。サラウンドバックスピーカーを使用する場合は、設定を「サラウンドバック」に変更してください。詳しくは次をご覧ください。

–「スピーカーシステムの構成を設定する」(79 ページ)

■ **サブウーファーから音が出ない**

● **再生ソースに LFE や低音信号が含まれていない。**

確認するには、設定メニューの「エクストラベース」を「オン」に設定して、フロントチャンネルの低音域をサブウーファーから出力してください。詳しくは次をご覧ください。

–「エクストラベースを設定する」(83 ページ)

● **サブウーファーの出力が無効になっている。**

YPAO を実行するか、設定メニューの「サブウーファー」を「使用する」に設定してください。詳しくは次をご覧ください。

–「スピーカー設定を自動で調整する (YPAO)」(35 ページ)

–「サブウーファーの有無を設定する」(79 ページ)

● **サブウーファーの音量が極端に小さい。**

サブウーファーの音量を調節してください。

● **サブウーファーのオートスタンバイ (自動的に電源を切る機能) が作動した。**

サブウーファーのオートスタンバイを無効にするか、動作感度を調節してください。

■ **HDMI で接続した AV 機器の音が出ない**

● **テレビが著作権保護 (HDCP) に対応していない。**

テレビの取扱説明書などを参照して確認してください。

● **HDMI OUT 端子に接続されている機器の数が制限数を超えている。**

使用していない HDMI 機器を取り外してください。

■ **HDMI コントロール使用時に、AV 機器の音声の本機から出ない**

● **テレビ側で、テレビのスピーカーから音声を出力するように設定されている。**

テレビ音声の本機から出力されるように、テレビの音声出力設定を変更してください。

● **入力としてテレビの音声を選択されている。**

入力選択キーで正しい入力を選んでください。

■ HDMI コントロール使用時に、テレビの音声の本機から出ない

- テレビ側で、テレビのスピーカーから音声を出力するように設定されている。

テレビ音声の本機から出力されるように、テレビの音声出力設定を変更してください。

- ARC に対応していないテレビを HDMI ケーブルのみで接続している。

テレビ音声を光デジタルケーブルで接続してください。詳しくは次をご覧ください。

–「テレビを HDMI 接続する」(28 ページ)

- 音声ケーブルで本機とテレビを接続している場合に、「TV 音声入力」の設定と、実際にテレビが接続されている端子が異なっている。

設定メニューの「TV 音声入力」で正しい音声入力端子を選んでください。詳しくは次をご覧ください。

–「テレビからの音声を入力する端子を設定する」(86 ページ)

- ARC を使ってテレビ音声を入力する場合に、本機またはテレビの ARC が無効になっている。

設定メニューの「ARC」を「オン」に設定してください。

また、テレビ側で ARC を有効にしてください。詳しくは次をご覧ください。

–「ARC を設定する」(87 ページ)

■ マルチチャンネル再生時にフロントスピーカーからしか音が出ない

- 音場プログラムとして「2ch ステレオ」を選択している。

「2ch ステレオ」以外の音場プログラムを選択してください。詳しくは次をご覧ください。

–「音場プログラムを選択する」(68 ページ)

■ 雑音が入る

- デジタル機器や高周波機器が本機の近くに置かれている。

本機と該当機器の距離を離してください。

- 本機と AV 機器を接続しているケーブルが破損している。

接続を確認のうえ問題がなければ、別のケーブルに交換してください。

■ 音がひずむ

- 本機の音声出力端子に接続されている外部アンプなどの機器の電源が切れている。

該当機器すべての電源を入れてください。

- 音量が大きすぎる。

音量を下げてください。

また、設定メニューの「エコモード」が「オン」に設定されている場合は、「オフ」に設定してください。詳しくは次をご覧ください。

–「エコモードを設定する」(92 ページ)

映像のトラブル

■ 映像が出ない

- **本機で別の入力を選択されている。**

入力選択キーで入力（ビデオ機器）を選んでください。

- **テレビで別の入力を選択されている。**

テレビ側の入力を本機からの映像に切り替えてください。

- **テレビが非対応の映像信号を出力している。**

AV 機器の映像出力が適切に設定されているか確認してください。

- **本機、テレビ、AV 機器を接続しているケーブルが破損している。**

接続を確認のうえ問題がなければ、別のケーブルに交換してください。

■ HDMI で接続した AV 機器の映像が出ない

- **本機が非対応の映像信号（解像度）を入力している。**

入力中の映像信号（解像度）と、本機が対応している映像信号については、次をご覧ください。

–「映像/音声信号情報を確認する」（72 ページ）

–「対応している HDMI 信号」（136 ページ）

- **テレビが著作権保護（HDCP）に対応していない。**

テレビの取扱説明書などを参照して確認してください。

- **HDMI OUT 端子に接続されている機器の数が制限数を超えている。**

使用していない HDMI 機器を取り外してください。

■ HDMI 接続した AV 機器からの映像（HDCP2.2/2.3 対応機器が必要なコンテンツ）が表示されない

- **テレビ（HDMI 入力端子）が HDCP2.2/2.3 に対応していない。**

HDCP2.2/2.3 対応のテレビ（HDMI 入力端子）に接続してください（テレビ画面に注意メッセージが表示される場合があります）。

■ 本機のメニューがテレビに表示されない

- **本機とテレビが HDMI ケーブルで接続されていない。**

本機のメニューをテレビに表示するには、本機とテレビを HDMI で接続する必要があります。詳しくは次をご覧ください。

–「テレビを HDMI 接続する」（28 ページ）

- **テレビで別の入力を選択されている。**

テレビ側の入力を本機（HDMI OUT 端子）からの映像に切り替えてください。

FM/AM ラジオのトラブル

■ FM ラジオの受信感度が悪い、雑音が入る

- **マルチパス（多重反射）などの妨害電波を受けている。**

FM アンテナの高さ、向き、設置場所を変えてください。

- **ラジオ局から離れた地域で受信している。**

オプションメニューの「FM モード」を「モノラル」に設定して、モノラル受信に切り替えてください。詳しくは次をご覧ください。

–「FM ラジオの受信方法（ステレオ/モノラル）を設定する」（74 ページ）

■ AM ラジオの受信感度が悪い、雑音が入る

- **蛍光灯、モーターなどの雑音を拾っている。**

環境により雑音を完全に除去するのは困難です。ただし、市販の屋外アンテナを使うと雑音を低減できることがあります。

■ FM/AM ラジオの自動選局ができない

● FM ラジオ局から離れた地域で受信している。

手動で選局してください。詳しくは次をご覧ください。

–「周波数を指定してラジオ局を選ぶ」(52 ページ)

また、市販の屋外アンテナを使用してください。

● AM ラジオの電波が弱い。

AM アンテナの方向を変えてください。

手動で選局してください。詳しくは次をご覧ください。

–「周波数を指定してラジオ局を選ぶ」(52 ページ)

また、市販の屋外アンテナを使用してください。ANTENNA (AM) 端子に付属の AM アンテナと一緒に接続してください。

■ AM ラジオ局を登録（プリセット）できない

● 自動登録（FM オートプリセット）を使用した。

FM オートプリセットは FM ラジオ局のみが対象です。AM ラジオ局は手動で登録してください。詳しくは次をご覧ください。

–「ラジオ局を手動で登録する」(54 ページ)

USB のトラブル

■ USB 機器が認識されない

● USB 機器が USB 端子に正しく接続されていない。

本機の電源を切り、USB 機器を接続し直してください。

● FAT16/32 フォーマット以外の USB 機器を使用している。

FAT16/32 フォーマットの USB 機器を使用してください。

■ USB 機器のフォルダーやファイルが表示されない

● 暗号化機能により USB 機器内のデータが保護されている。

暗号化機能のない USB 機器を使用してください。

■ USB 機器のファイルを連続して再生できない

● 選択したフォルダーに、本機で再生できないファイルが含まれている。

再生するフォルダーには、本機で再生できないファイルを入れないでください。

ネットワークのトラブル

■ ネットワーク機能を使用できない

● ネットワーク情報（IP アドレス）が正しく取得されていない。

ルーターの DHCP サーバー機能を有効にしてください。また、本機の設定メニューで「DHCP」を「オン」に設定してください。詳しくは次をご覧ください。

–「ネットワーク情報を自動設定する（DHCP 機能）」(96 ページ)

DHCP サーバーを使用せずに、ネットワーク情報を手動で設定する場合は、本機の IP アドレスが他のネットワーク機器と重複しないようにしてください。詳しくは次をご覧ください。

–「ネットワーク情報を手動設定する」(97 ページ)

● IPv6 タイプのルーターと接続しようとしている。

本機は IPv6 のネットワークには対応していません。IPv4 のネットワークに接続してください。

■ 無線 LAN ルーター（アクセスポイント）経由でインターネットに接続できない

- 無線 LAN ルーター（アクセスポイント）の電源が切れている。
無線 LAN ルーター（アクセスポイント）の電源を入れてください。
- 本機と無線 LAN ルーター（アクセスポイント）の距離が離れすぎている。
本機と無線 LAN ルーター（アクセスポイント）を近づけてください。
- 本機と無線 LAN ルーター（アクセスポイント）の間に障害物がある。
本機と無線 LAN ルーター（アクセスポイント）の間の障害物を取り除いてください。
- 無線 LAN ルーター（アクセスポイント）が 14 チャンネルを使用する設定になっている。
1～13 チャンネルのいずれかを使用するよう、無線 LAN ルーターの設定を変更してください。

■ 無線ネットワークが見つからない

- 電子レンジや別の無線機器からの電磁波により、無線通信が妨害されている。
それらの機器の電源を切るか、本機や無線 LAN ルーターから遠ざけてください。また、無線 LAN ルーターが 5GHz 周波数帯に対応していれば、5GHz 周波数帯の接続に切り替えてください。
- 無線 LAN ルーター（アクセスポイント）のファイアウォール設定により、ネットワークへのアクセスが制限されている。
無線 LAN ルーター（アクセスポイント）のファイアウォール設定をご確認ください。

■ メディアサーバー（パソコン/NAS）が検出されない

- メディアサーバーの共有設定が正しくない。
本機がメディアサーバーのフォルダーにアクセスできるように、メディアの共有設定を変更してください。詳しくは次をご覧ください。
-「メディアサーバー（パソコン/NAS）の共有設定を行う」（59 ページ）
- セキュリティソフトなどの設定により、メディアサーバーへのアクセスが制限されている。
メディアサーバーまたはルーターのセキュリティソフトの設定をご確認ください。
- 本機とメディアサーバーが同じネットワークに接続されていない。
ネットワーク接続やルーターの設定を確認し、本機とメディアサーバーを同じネットワークに接続してください。

■ メディアサーバー（パソコン/NAS）のファイルが表示（再生）されない

- 本機またはメディアサーバーが非対応のファイル形式を使用している。
本機およびメディアサーバーが対応しているファイル形式を使用してください。本機が対応している音楽ファイルについては、次をご覧ください。
-「対応しているファイルフォーマット」（133 ページ）

■ インターネットラジオを再生できない

● 選択したインターネットラジオ局のサービスが現在停止している。

ラジオ局側のネットワークエラーにより受信できない場合や、サービスを休止している場合があります。しばらく経ってから再生するか、別のラジオ局を選んでください。

● 選択したインターネットラジオ局が無音を放送している。

時間帯により無音放送になっているラジオ局があります。この場合は受信できていても音はでません。しばらく経ってから再生するか、別のラジオ局を選んでください。

● ルーターなどネットワーク機器のファイアウォール設定により、ネットワークへのアクセスが制限されている。

ファイアウォールの設定をご確認ください。なお、インターネットラジオは各ラジオ局指定のポート経由でのみ再生できます。ポート番号はラジオ局により異なります。

■ AirPlay 使用時に、iPhone で本機が検出されない

● マルチ SSID 対応ルーターを使用している。

無線 LAN ルーターのネットワーク分離機能により、本機へのアクセスができなくなっている可能性があります。iPhone を接続する際は、本機へのアクセスが可能な SSID をお使いください（プライマリ SSID への接続をお試しください）。

■ モバイル機器の専用アプリケーションで本機が検出されない

● 本機とモバイル機器が同じネットワークに接続されていない。

ネットワーク接続やルーターの設定を確認し、同じネットワークに接続してください。

● マルチ SSID 対応ルーターを使用している。

無線 LAN ルーターのネットワーク分離機能により、本機へのアクセスができなくなっている可能性があります。iPhone を接続する際は、本機へのアクセスが可能な SSID をお使いください（プライマリ SSID への接続をお試しください）。

■ ネットワーク経由でファームウェアを更新できない

● ネットワークの接続状態がよくない。

しばらく経ってから再度実行するか、USB メモリーを使ってファームウェアを更新してください。詳しくは次をご覧ください。

–「ファームウェアを更新する（UPDATE）」（104 ページ）

Bluetooth®のトラブル

■ Bluetooth®機器と接続できない

● 本機の Bluetooth 機能が無効になっている。

Bluetooth 機能を有効にしてください。詳しくは次をご覧ください。

–「Bluetooth を設定する」(99 ページ)

● 本機が別の Bluetooth 機器と接続されている。

現在の Bluetooth 接続を切断してから、目的の Bluetooth 機器と接続してください。

● 本機と Bluetooth 機器の距離が離れすぎている。

本機と Bluetooth 機器を近づけてください。

● 2.4GHz 周波数帯を使用する機器（電子レンジ、無線 LAN など）からの干渉により、無線通信が妨害されている。

本機や Bluetooth 機器を、それらの機器から遠ざけてください。また、無線 LAN ルーターが 5GHz 周波数帯に対応していれば、5GHz 周波数帯の接続に切り替えてください。

● お使いの Bluetooth 機器が A2DP プロファイルに対応していない。

A2DP プロファイル対応の Bluetooth 機器をお使いください。

● Bluetooth 機器に登録されている接続情報が何らかの原因で正しく機能していない。

Bluetooth 機器の接続情報を削除してから、本機と Bluetooth 機器の接続操作を行ってください。詳しくは次をご覧ください。

–「Bluetooth®機器の音声の本機で再生する」(55 ページ)

■ Bluetooth®接続時に音が出ない、音が途切れる

● Bluetooth 機器の音量が小さすぎる。

Bluetooth 機器の音量を上げてください。

● Bluetooth 機器の出力切り替えが本機に設定されていない。

Bluetooth 機器の出力切り替えを本機に設定してください。

● Bluetooth 接続が切断された。

再度 Bluetooth 接続を行ってください。詳しくは次をご覧ください。

–「Bluetooth®機器の音声の本機で再生する」(55 ページ)

● 距離が離れすぎている。

Bluetooth 機器を本機の近くに移動してください。

● 2.4GHz 周波数帯を使用する機器（電子レンジ、無線 LAN など）からの干渉により、無線通信が妨害されている。

本機や Bluetooth 機器を、それらの機器から遠ざけてください。また、無線 LAN ルーターが 5GHz 周波数帯に対応していれば、5GHz 周波数帯の接続に切り替えてください。

本体前面ディスプレイのエラー表示

本体前面ディスプレイのエラー表示

本体前面ディスプレイにエラーが表示された場合は、次表をご確認ください。

メッセージ (アルファベット順)	内容	対策
Access denied	メディアサーバー (パソコン/NAS) がアクセスを拒否している。	本機がメディアサーバー (パソコン/NAS) のフォルダーにアクセスできるように、メディアの共有設定を変更してください。詳しくは次をご覧ください。 ・「メディアサーバー (パソコン/NAS) の共有設定を行う」(59 ページ)
Access error	USB 機器にアクセスできない。	本機の電源を切り、USB 機器を接続し直してください。それでもエラーが表示される場合は、別の USB 機器に音楽ファイルを移動して再生してください。
	ネットワーク経路に問題が発生している。	ルーターおよびモデムの電源が入っているか、本機とルーター (またはハブ) が正しく接続されているか確認してください。詳しくは次をご覧ください。 ・「ネットワークケーブルを接続する (有線接続)」(32 ページ) ・「無線アンテナを準備する (無線接続)」(33 ページ)
Check SP Wires	スピーカーケーブルがショートしている。	各スピーカーケーブルの芯線をしっかりとよじり、本機とスピーカーに接続し直してください。詳しくは次をご覧ください。 ・「スピーカーを接続する」(20 ページ)
FILE NOT READY	ファームウェアの更新の準備が完了していない。	新しいファームウェアのダウンロードがまだ完了していません。準備が完了するまで、しばらくお待ちください。
Internal Error	本機の内部でエラーが発生している。	ヤマハ修理ご相談センターに修理をご依頼ください。
No content	選択したフォルダーに本機が再生可能なファイルが含まれていない。	本機が再生可能なファイルが含まれている、別のフォルダーを選択してください。
No device	USB 機器が認識されていない。	本機の電源を切り、USB 機器を接続し直してください。それでもエラーが表示される場合は、別の USB 機器に音楽ファイルを移動して再生してください。
Not connected	ネットワークケーブルが接続されていない。	ネットワークケーブルを正しく接続してください。
	無線 LAN ルーター (アクセスポイント) が見つからない。	無線 LAN ルーター (アクセスポイント) の電源が入っているか確認してください。
Please wait	ネットワークへの接続準備中です。	メッセージが消えるまでしばらくお待ちください。3 分以上経ってもメッセージが消えない場合は、本機の電源を入れ直してください。
RemID Mismatch	リモコン ID が一致していない。	リモコンまたは本機のリモコン ID を変更して ID を一致させてください。詳しくは次をご覧ください。 ・「リモコン ID を設定する (REMOTE ID)」(101 ページ)


メッセージ (アルファベット順)	内容	対策
Unable to play	iPhone の曲を再生できない。	再生可能なファイルが確認してください。iPhone 本体でも再生できない場合は、曲データや記憶領域が破損している可能性があります。
	メディアサーバー（パソコン/NAS）の曲が再生できない。	本機で再生可能なファイルが確認してください。本機が対応している音楽ファイルについては、次をご覧ください。 <ul style="list-style-type: none"> • 「対応しているファイルフォーマット」(133 ページ) 本機が対応しているファイルなのに再生できない場合は、ネットワークに大きな負荷がかかっている可能性があります。
Update failed.	ファームウェアの更新に失敗している。	STRAIGHT キーを押してファームウェアの更新方法を選び、INFO キーを押して再度ファームウェアを更新してください。詳しくは次をご覧ください。 <ul style="list-style-type: none"> • 「ファームウェアを更新する (UPDATE)」(104 ページ) • 「ファームウェアの更新について」(117 ページ)
USB Overloaded	USB 機器に過電流が流れている。	本機の電源を切り、USB 機器を接続し直してください。それでもエラーが表示される場合は、別の USB 機器に音楽ファイルを移動して再生してください。
Version error	ファームウェアの更新に失敗している。	再度ファームウェアを更新してください。詳しくは次をご覧ください。 <ul style="list-style-type: none"> • 「ファームウェアを更新する (UPDATE)」(104 ページ) • 「ファームウェアの更新について」(117 ページ)

付録

ファームウェアを更新する

ファームウェアの更新について

機能の追加や不具合の改善に応じて、本機用の新しいファームウェアが提供されることがあります。本機がインターネットに接続されている場合は、新しいファームウェアが提供されて更新の準備が整うと、SETUP キーを押したあとに次のメッセージが表示されます。

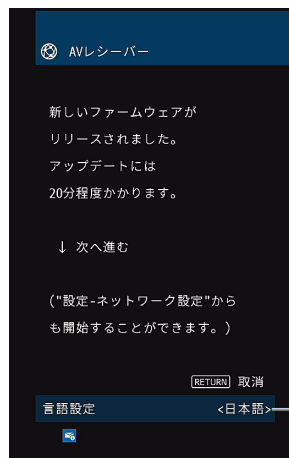

言語を切り替えられます。

ファームウェアの更新方法については、次をご覧ください。

- 「ネットワーク経由でファームウェアを更新する」(118 ページ)

注意

- ファームウェア更新中は、本機を操作したり電源コードやネットワークケーブルを抜いたりしないでください。万一、中断したときは本機が使えなくなることがあります。その場合は、持ち込み修理が必要となります。

お知らせ

- 本機がインターネットに接続されている場合は、新しいファームウェアに更新する準備が完了すると、本体前面ディスプレイのファームウェア更新表示が点灯します。更新保留状態でさらに新しいバージョンのファームウェアが取得された場合は、この表示が一時的に消灯する場合があります。
- ファームウェア更新の所要時間は約 20 分です。
- インターネット回線の速度が十分に得られない場合や、無線ネットワークに接続している場合など、ネットワーク状況が悪いとファームウェア更新の通知が来ない場合があります。そのような場合は、USB メモリーを使ってファームウェアを更新してください。USB メモリーを使ったファームウェアの更新については、次をご覧ください。
- 「ファームウェアを更新する (UPDATE)」(104 ページ)
- ファームウェアに関する詳細は、弊社ウェブサイトをご覧ください。

ネットワーク経由でファームウェアを更新する

SETUP キーを押したあとに表示されるメッセージ画面を見ながら、すぐにファームウェアを更新します。

1 画面の説明を読み、カーソルの下キーを押す。

次の画面が表示されます。

2 ENTER キーを押して、ファームウェアのアップデートを開始する。

画面表示がオフになります。

3 本体前面ディスプレイに「UPDATE SUCCESS PLEASE POWER OFF!」と表示されたら、本体の **⏻**（電源）キーを押す。

これでファームウェアの更新は完了です。

お知らせ

- ファームウェアを更新せずにメッセージ画面を閉じるには、手順 2 で「閉じる」を選び、ENTER キーを押します。
- 電源を切る時にファームウェアを更新するには、手順 2 で ENTER キーを押すかわりにカーソルの下キーを押し、次の画面で ENTER キーを押すことで、ファームウェア更新を予約します。電源を切る時には、ファームウェア更新の予約があると更新実施確認画面が表示されます。ENTER キーまたは本体前面の INFO キーを押して更新を開始すると、更新の完了で自動的に電源が切れます。
- 電源を切る時にファームウェアを更新する場合は、次の点に注意してください。
 - 更新実施確認画面が表示されてから 2 分間経過すると、更新せずに電源が切れます。
 - RETURN キーを押すと更新はキャンセルされ、すぐに電源が切れます。
 - AV CONTROLLER や MusicCast CONTROLLER により本機の電源を切ると、更新せずに電源が切れます。

ワイヤレスサラウンドスピーカーを使う（MusicCast サラウンド機能）

ワイヤレスサラウンドスピーカーを使う（MusicCast サラウンド機能）

MusicCast サラウンド（子機）機能に対応した機器を使って、サラウンドスピーカーやサブウーファーをワイヤレス化し、5.1.2/5.1 システムをお楽しみいただけます。

お知らせ

- 5.1.2/5.1 システムについて詳しくは、次をご覧ください。
 - 「5.1.2 システムで使用する」（22 ページ）
- MusicCast サラウンド（子機）対応機器の設置・操作など詳細については、各機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

■ MusicCast サラウンド（子機）対応機器

2018年12月1日現在

ワイヤレスストリーミングスピーカー


ネットワークサブウーファー



MusicCast 50




MusicCast 20



MusicCast SUB 100

■ スピーカーの配置例


サラウンドスピーカーとして MusicCast 20 × 2 台、サブウーファーとして MusicCast SUB 100 × 1 台を使用した 5.1.2 システムの場合です。

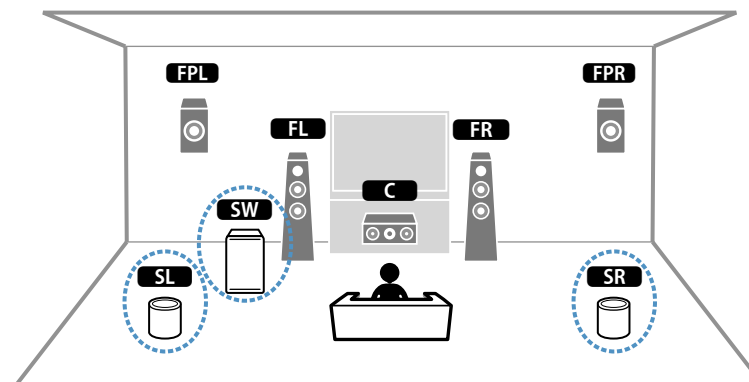

お知らせ

- 5.1.2 および 5.1 システムでは、サラウンドスピーカーとサブウーファーをワイヤレス化できます。そのほかのシステムでは、サブウーファーのみワイヤレス化できます。
- サラウンドスピーカーをワイヤレス化する場合
 - 本機のスピーカ端子（SURROUND）からは音声出力されません。
 - サラウンドバックスピーカーは使用できません。
- サブウーファーをワイヤレス化する場合
 - ワイヤレス化できるサブウーファーは1台です。
 - 本機のプリアウト端子（SUBWOOFER1/2）からは音声出力されません。そのため、別のサブウーファーを音声ケーブルで接続して使うことはできません。
- 以下の音声は、ワイヤレス化したサラウンドスピーカーやサブウーファーからは出力されません。
 - DSD の音声
 - HDMI 入力の DVD-Audio、SACD の音声

- 1 本機と MusicCast サラウンド（子機）対応機器を、MusicCast CONTROLLER アプリの同じロケーションに登録する。
- 2 アプリ画面にしたがって、MusicCast サラウンド機能を設定する。

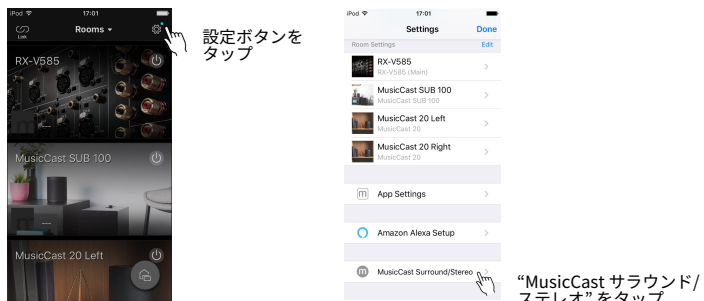

詳しい設定手順は次をご参照ください。
<https://download.yamaha.com/files/tcm:39-1212383>

- 3 スピーカー設定を自動で調整する（YPAO）。

お知らせ

YPAO について詳しくは、次をご覧ください。
▪ 「スピーカー設定を自動で調整する（YPAO）」（35 ページ）

- 4 測定結果を確認する。

MusicCast CONTROLLER を操作して、コンテンツ再生をお楽しみください。

無線接続する

無線ネットワークの接続方法を選ぶ

お使いのネットワーク環境に合わせて、接続方法を選んでください。

お知らせ

- ルーターが DHCP サーバー非対応の場合や、ネットワーク情報を手動で割り当てる場合は、別途、ネットワークの設定が必要です。詳しくは次をご覧ください。
-「ネットワーク情報を手動設定する」(97 ページ)
- 本機を MusicCast ネットワークに登録するときに、ネットワーク設定も行えます。MusicCast を利用する場合は、この方法をおすすめします。詳しくは次をご覧ください。
-「MusicCast ネットワークに登録する」(39 ページ)

- 1 **⏻ (レシーバー電源) キーで本機の電源を入れる。**
- 2 **テレビの電源を入れ、テレビ側の入力を本機 (HDMI OUT 端子) からの映像に切り替える。**
- 3 **SETUP キーを押す。**
- 4 **カーソルキーで「ネットワーク設定」を選び、ENTER キーを押す。**
- 5 **カーソルキーで「ネットワーク接続」を選び、ENTER キーを押す。**
- 6 **カーソルキーで「無線 (Wi-Fi)」を選び、ENTER キーを押す。**

次から無線接続設定の方法を選んでください。

- 「WPS ボタンを使って無線接続する」(121 ページ)
- 「iOS デバイスを使って無線接続する」(122 ページ)
- 「アクセスポイントの一覧から無線接続する」(122 ページ)
- 「手動で無線接続する」(124 ページ)
- 「PIN コード式の WPS で無線接続する」(125 ページ)

WPS ボタンを使って無線接続する

無線 LAN ルーター (アクセスポイント) の WPS ボタンを押して、無線接続を簡単に設定します。

設定メニュー

「ネットワーク設定」>「ネットワーク接続」>「無線 (Wi-Fi)」

- 1 **カーソルキーで「WPS ボタン」を選び、ENTER キーを押す。**
- 2 **無線 LAN ルーター (アクセスポイント) の WPS ボタンを押す。**
接続が完了すると、本体前面ディスプレイに「Completed」と表示されます。
「Not connected」と表示された場合は、手順 1 からやり直すか、別の接続方法をお試しください。

これでネットワーク設定は完了です。

お知らせ

- 暗号化方式として WEP を使用している無線 LAN ルーター (アクセスポイント) には接続できません。この場合は、別の接続方法をお試しください。
- 本体前面の INFO (WPS) キーでも無線接続の設定ができます。INFO (WPS) キーを数秒間押し続け、本体前面ディスプレイに「Press WPS button on Access Point」と表示されたら WPS ボタンを押してください。

WPS とは

WPS (Wi-Fi Protected Setup) とは、Wi-Fi Alliance によって策定された規格です。WPS により、無線ネットワークを簡単に設定できます。

iOS デバイスを使って無線接続する

お手持ちの iOS デバイス (iPhone/iPad/iPod touch) のネットワーク設定を本機に適用して、無線接続を設定します。

設定を始める前に、お使いの iOS デバイスが無線 LAN ルーター (アクセスポイント) に接続されていることを確認してください。

お知らせ

- 次の設定内容が初期化されます。
 - ネットワーク設定
 - Bluetooth 設定
 - ショートカットに登録したコンテンツ (Bluetooth 機器、メディアサーバー/USB 機器の曲など)
 - お気に入りに登録したインターネットラジオ局
 - 各ミュージックサービスのアカウント情報
- iOS7 以降を搭載した iOS デバイスが必要です。
- 暗号化方式として WEP を使用している無線 LAN ルーター (アクセスポイント) には接続できません。この場合は、別の接続方法をお試しください。
- ネットワークケーブルが本機に接続されている場合は、警告メッセージが表示されます。ネットワークケーブルを取り外してから、操作してください。

設定メニュー

「ネットワーク設定」 > 「ネットワーク接続」 > 「無線 (Wi-Fi)」

1 カーソルキーで「WAC (iOS)」を選び、ENTER キーを押す。

2 画面上の説明を読み、ENTER キーを押す。

3 iOS デバイスの Wi-Fi 画面で、本機を AirPlay スピーカーに設定する。

iOS 10 (日本語での表示例)



本機の機器名称

4 設定を本機と共有する無線ネットワーク (アクセスポイント) を選ぶ。

共有操作が完了すると、本機は自動的に選択した無線ネットワーク (アクセスポイント) に接続します。

5 SETUP キーを押す。

これでネットワーク設定は完了です。

アクセスポイントの一覧から無線接続する


本機が検索した無線 LAN ルーター (アクセスポイント) の一覧から接続先を選択して、無線接続を設定します。

セキュリティーキーを手動で設定する必要があります。

設定メニュー

「ネットワーク設定」 > 「ネットワーク接続」 > 「無線 (Wi-Fi)」


- 1 カーソルキーで「アクセスポイント検索」を選び、ENTER キーを押す。

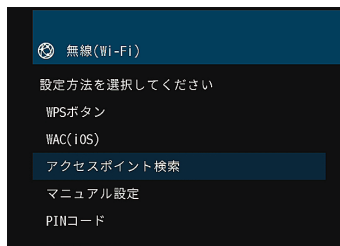

アクセスポイントの検索が始まります。しばらくすると、テレビ画面に利用可能なアクセスポイントの一覧が表示されます。

- 2 カーソルキーで接続したいアクセスポイントを選び、ENTER キーを押す。


テレビに無線接続の設定画面が表示されます。

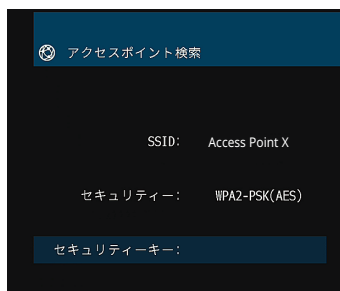

- 3 ENTER キーを押す。

編集画面が表示されます。

- 4 カーソルキーと ENTER キーでセキュリティーキーを入力する。

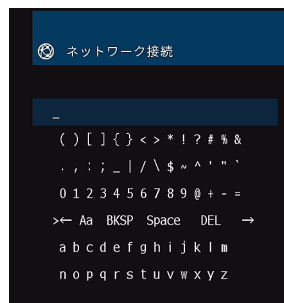

各ボタンの機能

[←]/[→]: カーソルを左右に移動させる。

[Aa]: 大文字/小文字を切り替える。

[BKSP]: カーソル左の文字を削除する。

[Space]: スペースを入力する。

[DEL]: カーソル上の文字を削除する。

- 5 入力が終わったらカーソルキーで「確定」を選び、ENTER キーを押す。

テレビは1つ前の、無線接続の設定画面に戻ります。
無線接続の設定確認画面が表示されます。

- 6 カーソルキーで「接続」を選び、ENTER キーを押す。

本機は選択したアクセスポイントへの接続を開始します。接続が完了すると、テレビ画面に「完了しました」と表示されます。
「接続できませんでした」と表示された場合は、手順2からやり直すか、別の接続方法をお試しください。

- 7 SETUP キーを押す。

これで無線接続は完了です。

手動で無線接続する


SSID など、必要な情報を手動で入力して、無線接続を設定します。SSID（ネットワーク名）や暗号化方式、セキュリティキーを手動で設定する必要があります。

設定メニュー

「ネットワーク設定」＞「ネットワーク接続」＞「無線（Wi-Fi）」

1 カーソルキーで「マニュアル設定」を選び、ENTER キーを押す。


テレビに無線接続の設定画面が表示されます。

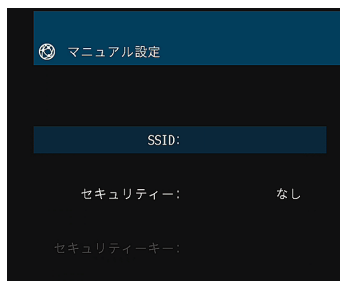

2 カーソルキーで「SSID」を選び、ENTER キーを押す。

編集画面が表示されます。

3 カーソルキーと ENTER キーで無線 LAN ルーター（アクセスポイント）の SSID を入力する。

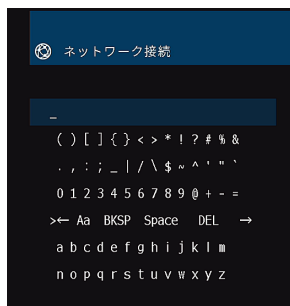

4 入力が終わったらカーソルキーで「確定」を選び、ENTER キーを押す。

テレビは 1 つ前の、無線接続の設定画面に戻ります。

5 カーソルキーで「セキュリティ」を選び、次の項目から暗号化方式を選ぶ。

選択項目

なし、WEP、WPA-PSK（AES）、Mixed Mode

お知らせ

「なし」を選ぶと、通信が暗号化されないため、セキュリティ上のリスクがあります。

6 カーソルキーで「セキュリティキー」を選び、ENTER キーを押す。

編集画面が表示されます。

お知らせ

手順 5 で「なし」を選んだ場合は、セキュリティキーは設定できません。

7 カーソルキーと ENTER キーでセキュリティキーを入力する。

8 入力が終わったらカーソルキーで「確定」を選び、ENTER キーを押す。

テレビは 1 つ前の、無線接続の設定画面に戻ります。

9 カーソルキーで「接続」を選び、ENTER キーを押す。

本機は設定したアクセスポイントへの接続を開始します。接続が完了すると、テレビ画面に「完了しました」と表示されます。

「接続できませんでした」と表示された場合は、手順 2 からやり直すか、別の接続方法をお試しください。

10 SETUP キーを押す。

これで無線接続は完了です。

PIN コード式の WPS で無線接続する

無線 LAN ルーター（アクセスポイント）に PIN コードを入力して、無線接続を設定します。無線 LAN ルーター（アクセスポイント）が PIN コード式の WPS に対応している場合に利用できます。

設定メニュー

「ネットワーク設定」>「ネットワーク接続」>「無線（Wi-Fi）」

- 1 カーソルキーで「PIN コード」を選び、ENTER キーを押す。**
テレビ画面に利用可能なアクセスポイントの一覧が表示されます。
- 2 カーソルキーで接続したいアクセスポイントを選び、ENTER キーを押す。**
本機の PIN コードがテレビ画面に表示されます。
- 3 本機の PIN コードを無線 LAN ルーター（アクセスポイント）に設定する。**
設定方法については無線 LAN ルーター（アクセスポイント）の取扱説明書をご覧ください。
- 4 ENTER キーを押す。**
本機は設定したアクセスポイントへの接続を開始します。接続が完了すると、テレビ画面に「完了しました」と表示されます。
「接続できませんでした」と表示された場合は、手順 2 からやり直すか、別の接続方法をお試しください。
- 5 SETUP キーを押す。**
これで無線接続は完了です。

入出力端子とケーブル

映像/音声を入出力する端子

■ HDMI 端子

デジタル映像およびデジタル音声を伝送します。接続には、HDMI ケーブルを使います。



HDMIケーブル



お知らせ

- HDMI ロゴ入りの HDMI ケーブル (19 ピン) をお使いください。また、信号の品質劣化を防ぐため、なるべく短いケーブルのご使用をおすすめします。
- HDMI コントロール、オーディオリターンチャンネル (ARC)、3D 映像、4K Ultra HD 映像の伝送に対応しています。
- 3D 映像、4K Ultra HD 映像をお楽しみになる場合は、プレミアムハイスピード HDMI ケーブルまたはイーサネット対応プレミアムハイスピード HDMI ケーブルをお使いください。

映像を入出力する端子

■ VIDEO 端子

アナログ映像を伝送します。接続には、映像用ピンケーブルを使います。



映像用ピンケーブル



音声を入出力する端子

■ OPTICAL 端子

デジタル音声を伝送します。接続には、光デジタルケーブルを使います。ケーブルの先端にキャップが付いている場合は、取り外してからお使いください。



光デジタルケーブル



■ COAXIAL 端子

デジタル音声を伝送します。接続には、同軸デジタルケーブルを使います。



同軸デジタルケーブル



■ AUDIO 端子


アナログステレオ音声を伝送します。

(ステレオ L/R 端子)

接続には、ステレオピンケーブルを使います。



ステレオピンケーブル

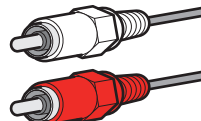

(ステレオミニ端子)

接続には、ステレオミニプラグのケーブルを使用します。



ステレオミニプラグケーブル



プレゼンスピーカーの設置について

プレゼンスピーカーの設置

プレゼンスピーカーの配置方法は、次の3種類あります。視聴環境に合わせていずれかを選んでください。


- フロントハイト
- オーバーヘッド
- ドルビーイネーブルド SP

お知らせ

- どの設置方法でも Dolby Atmos、DTS:X およびシネマ DSP 3D をお楽しみいただけます。
- プレゼンスピーカーを使用する場合は、スピーカー設定を自動で調整する（YPAO）前に、設定メニューの「配置」で該当するプレゼンスピーカーを選択してください。詳しくは次をご覧ください。
-「プレゼンスピーカーの配置を設定する」（82 ページ）

プレゼンスピーカーをフロントハイトに設置する

プレゼンスピーカーを部屋の前方の壁（フロントハイト）に設置します。上下左右の空間のつながり感と広がり感を効果的に再現します。

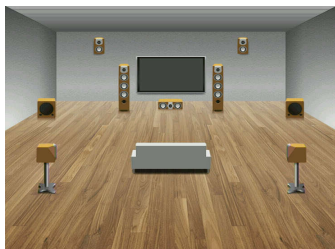


プレゼンスピーカーをオーバーヘッドに設置する

プレゼンスピーカーを視聴位置上部の天井（オーバーヘッド）に設置します。上部からのリアルな効果音や前後のつながりを効果的に再現します。





注意

- 必ず天井への取り付けに対応したスピーカーを使用し、落下防止措置を講じてください。スピーカーが落下し、故障やけがの原因となります。また、取り付けはご購入店または専門業者に依頼してください。

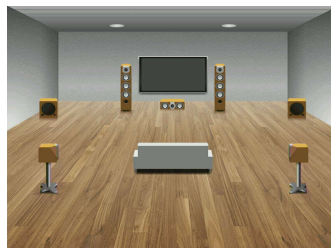

お知らせ


プレゼンスピーカーを天井に取り付ける場合は、視聴位置の上部、または視聴位置とフロントスピーカーの間の天井に設置します。

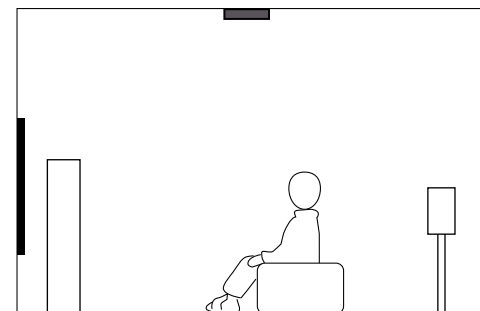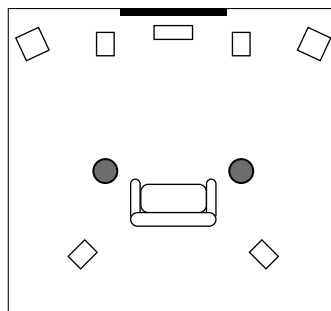

プレゼンスピーカーにドルビーイネーブルド SP を使用する

プレゼンスピーカーとしてドルビーイネーブルドスピーカー (Dolby Enabled Speaker) を使用します。天井の反射を利用し、床置き型のスピーカーのみで上方スピーカーを再現できます。

詳しくは、ドルビーイネーブルドスピーカーの取扱説明書をご覧ください。

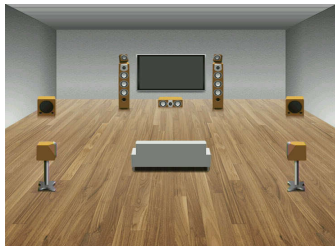

お知らせ

- ドルビーイネーブルドスピーカーはフロントスピーカーの上部またはすぐそばに配置してください。
- 1本のスピーカーにドルビーイネーブルドスピーカーが組み込まれている場合もあります。

音声に関する用語

■ 音声デコードフォーマットに関する用語

本説明書で使用する音声デコードフォーマットに関する用語を解説します。

サンプリング周波数と量子化ビット数

アナログ音声信号をデジタル信号化する際の情報量を表す数値です。たとえば、48kHz/24bit などのように表現されます。

- サンプリング周波数
 - 1 秒間にサンプリング（信号の大きさを数値に置き換えること）する回数を示します。この数値が大きいほど再生可能な音域が広がります。
- 量子化ビット数
 - 音の大きさを数値化するときのきめ細かさを示します。この数値が大きいほど音の強弱変化をきめ細かく再現できます。

AAC（アドバンスト・オーディオ・コーディング）

MPEG-2 オーディオ規格の一つで、モノラル音声から 5.1 チャンネル音声までを効率良く圧縮できる音声フォーマットです。BS/地上波デジタル放送で採用されています。

Dolby Atmos

最初に映画館から導入された音響技術で、オブジェクト化された信号を正確かつ自由に定位または移動させて、3 次元的な音響空間を簡単に創り出せます。ホームシアターへの導入により、画期的なシネマサウンドを家庭でも楽しめるようになりました。視聴者の方から聞こえる音を活用しているのが大きな特徴です。

Dolby Atmos ストリーム

Dolby Atmos コンテンツは、Dolby Atmos ストリームを含む Dolby Digital Plus、または Dolby TrueHD フォーマットで収録された BD（ブルーレイディスク）、ダウンロードファイル、ストリーミングなどにより、Dolby Atmos 対応 AV レシーバー向けに提供されます。Dolby Atmos ストリームには音の位置に関する情報（メタデータ）が含まれており、Dolby Atmos 対応 AV レシーバーで再生する場合は、その情報に基づいてさまざまなホームシアター環境に最適な音響空間を創り出します。

Dolby Digital

ドルビーラボラトリーズにより開発された、5.1 チャンネル対応の圧縮音声フォーマットです。多くの DVD など採用されています。

Dolby Digital Plus

ドルビーラボラトリーズにより開発された、7.1 チャンネル対応の圧縮音声フォーマットです。従来の Dolby Digital と互換性があるため、Dolby Digital 対応の機器でも再生できます。ネットワークストリーミングや BD（ブルーレイディスク）などで採用されています。

Dolby Surround

2〜7.1 チャンネルのコンテンツを、使用されるスピーカーシステムに合わせて拡張できる次世代のサラウンド技術です。インシーリング・スピーカー（埋め込みスピーカー）やドルビーネーブルドスピーカーなど、Dolby Atmos の再生に適したシステムはもちろん、従来のスピーカーレイアウトでも Dolby Surround を楽しめます。

Dolby TrueHD

スタジオマスター品質の音声を家庭で再現するために、ドルビーラボラトリーズによって開発されたロスレス（可逆型）高品質音声フォーマットです。96kHz/24bit 時で最大 8 チャンネル（192kHz/24bit 時は最大 6 チャンネル）のディスクリット音声信号を収録・再生できます。BD（ブルーレイディスク）で採用されています。

DTS ダイアログコントロール

中央に定位する音（セリフなど）の音量を高める機能です。雑音の多い環境で視聴する場合などに、セリフなどの音を聴き取りやすくします。また、聴力障害をもつ方にとっても便利な機能です。なお、コンテンツによっては DTS ダイアログコントロールを使用できない場合があります。ファームウェアの更新により、新たな機能が追加されたり、機能が拡張されたりする場合があります。

DTS デジタルサラウンド

DTS 社により開発された、5.1 チャンネル対応の圧縮音声フォーマットです。多くの DVD など採用されています。

DTS96/24

高品質 96kHz/24bit 5.1 チャンネルに対応した圧縮音声フォーマットです。従来の DTS デジタルサラウンドと互換性があります。音楽 DVD など採用されています。

DTS-ES

DTS-ES 方式で収録された 6.1 チャンネル音声の再生方式です。5.1ch 信号に追加して、サラウンドバックチャンネルの音声も出力されます。サラウンドバックチャンネルの信号をサラウンドチャンネル信号に合成して収録するマトリックス方式と、独立した信号を収録するディスクリット方式があります。

DTS Express

DTS Digital Surround フォーマットよりも、さらに高圧縮に対応した 5.1 チャンネル対応の音声フォーマットです。ネットワークストリーミングや BD（ブルーレイディスク）のセカンダリーオーディオなどを目的として開発されています。

DTS-HD High Resolution Audio

DTS 社により開発された高品質 96kHz/24bit 7.1 チャンネルに対応した圧縮音声フォーマットです。従来の DTS デジタルサラウンドと互換性があります。BD（ブルーレイディスク）などで採用されています。

DTS-HD Master Audio

スタジオマスター品質の音声を家庭で再現するために、DTS 社により開発されたロスレス（可逆型）高品質音声フォーマットです。96kHz/24bit 時で最大 8 チャンネル（192kHz/24bit 時は最大 6 チャンネル）のディスクリット音声信号を収録・再生できます。BD（ブルーレイディスク）で採用されています。

DTS Neo:6

2 チャンネルで記録された信号のソースを、6 チャンネル音声に変換する技術です。映画用の Cinema モード、音楽用の Music モードが用意されています。ディスクリット方式で記録されたソースのようなチャンネル分離感を実現します。

DTS:X

DTS:X は、DTS 社により開発された次世代オブジェクトベースのサラウンド技術です。チャンネルの枠を超えて音のオブジェクトが視聴者を包み込む音場空間内を自由に動き、より正確な音場表現を実現します。この音場表現が、これまでにない音の豊かさやリアリティ、没入感を生み出します。テレビ内蔵のスピーカーから、ホームシアターのスピーカー、さらには映画館に設置された多数のスピーカーに至るまで、多様なスピーカーの配置と視聴スペースに合わせて音声を自動調整し、最高の音響空間をつくり出します。さらに詳しい情報については、<http://www.dts.com/dtsx> をご覧ください。

DSD（ダイレクト・ストリーム・デジタル）

SACD（スーパーオーディオ CD）などで採用されている、デジタル信号を記録する方式の 1 つです。最高 11.2Mbps の高ビットレートで記録され、CD よりも高音質な再生ができます。収録可能な周波数は 100kHz 以上、ダイナミックレンジは 120dB です。

FLAC（Free Lossless Audio Codec）

音声圧縮方式の 1 つで、ロスレス（可逆型）圧縮方式を採用しています。圧縮率では非可逆圧縮方式フォーマットには劣るものの、音質の劣化がないため、高品質の音声を楽しめます。

MP3

MPEG 圧縮技術を使用した音声圧縮フォーマットです。人間の感じ取りにくい部分のデータを間引く非可逆圧縮方式を採用しており、音質を保ったままデータ量を約 1/10 に圧縮できると言われています。

MPEG-4 AAC

MPEG-4 オーディオ規格の 1 つです。音質を保ったまま、データ量を大幅に圧縮できます。携帯電話や携帯音楽プレーヤーなどの小容量、高音質が求められる機器や、インターネット上のコンテンツ配信などにも利用されています。

Neural:X

Neural:X は、DTS 社による最新のダウンミックス/アップミックス技術であり、空間の再配置技術です。DTS:X に組み込まれており、Neural:X エンコードされた信号、通常の信号（PCM）のどちらもアップミックスできます。DTS:X に対応した AV レシーバーでは、Neural:X が最大で 11.x チャンネルの信号をつくり出します。

PCM（パルス・コード・モジュレーション）

アナログ音声信号をデジタル音声信号に記録・変換・伝送する方式で、すべてのデジタル音声信号方式の基礎となる技術です。また非圧縮音声フォーマットとして、CD をはじめとしてさまざまなコンテンツで採用されており、リニア PCM とも呼ばれています。

WAV

Windows 標準の音声ファイルの形式です。デジタル音声信号の保存形式などを規定しています。通常は PCM データ（非圧縮）が使用されますが、任意の圧縮方式も利用できます。

WMA（Windows Media Audio）

Microsoft 社が開発した音声圧縮フォーマットです。人間の感じ取りにくい部分のデータを間引く非可逆圧縮方式を採用しており、音質を保ったままデータ量を約 1/20 に圧縮できると言われています。

■ 音声デコードフォーマット以外の音声に関する用語

本説明書で使用する音声に関する用語を解説します。

バイアンプ接続

スピーカーのウーファーとツイーターを別々のアンプで駆動する方式です。中低域部と高域部を独立して駆動することにより、相互影響を排除した、よりクリアな音声を楽しめます。

リップシンク (Lipsync)

音声と映像の出力タイミングのずれを補正する技術です。映像信号の大容量化にともなう信号処理の複雑化により、音声に対して映像が遅れてしまう症状を補正します。

LFE (低域効果音) 0.1 チャンネル

音声成分の帯域が 20~120Hz の、低音域専用チャンネルです。Dolby Digital、DTS、AAC のいずれでも、全帯域用のチャンネルに加えて、効果的な場面で低音を増強するために使用されます。音声の帯域が低域のみに制限されているため、0.1 と表現されます。

HDMI/映像に関する用語

本説明書で使用する HDMI/映像に関する用語を解説します。

コンボジットビデオ信号

輝度を表す Y 信号と、色を表す C 信号を 1 つの映像信号としてまとめて伝送する方式です。

Deep Color

HDMI がサポートしている映像技術です。RGB または YCbCr 信号の処理を、従来の 8 ビットに対して 10/12/16 ビットで処理することで、より豊かな色調表現が可能です。表現できる色の数が従来の数百万色から数億色に増えたため、グラデーションの表現力や暗部のディテール再現力が向上します。

HDMI

世界業界標準規格である HDMI (High-Definition Multimedia Interface Specification) 規格に準じた、デジタルインターフェースです。デジタルビデオ/オーディオ信号をデジタルのまま劣化させることなく、1 本のケーブルで伝送できます。また、著作権保護技術 (HDCP: High-bandwidth Digital Content Protection System) に対応しています。より詳しい情報は、<http://www.hdmi.org> を参照ください。

x.v.Color

HDMI がサポートしている映像技術です。色空間規格の 1 つで、sRGB 規格より広い色空間を持っているため、今までできなかった色の表現が可能です。sRGB 規格との互換性を確保しながら色空間を拡張し、より鮮明で自然な映像になっています。

ネットワークに関する用語

本説明書で使用するネットワークに関する用語を解説します。

SSID (Service Set Identifier)

無線ネットワークのアクセスポイントを特定するための名前です。

Wi-Fi

無線電波を使用して、電子機器間でデータをやり取りしたり、インターネットに接続できるようにする技術です。無線接続のため、ネットワークケーブルを使った有線接続の煩雑さが無いのが利点です。Wi-Fi Alliance の互換性テストをクリアした製品のみ「Wi-Fi Certified」ロゴが付与されます。

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Wi-Fi Alliance によって策定された規格です。WPS により、無線ネットワークを簡単に設定できます。

ヤマハテクノロジーに関する用語

本説明書で使用するヤマハテクノロジーに関する用語、技術を解説します。

サイレントシネマ

ヘッドホンでマルチスピーカーによる音場再生を仮想的に再現する技術です。すべての音場プログラムはヘッドホン用に効果調整されており、自然で立体感あふれるサラウンドをお楽しみいただけます。

シネマ DSP (デジタル・サウンド・フィールド・プロセッサー)

本来映画館用に設計されたシステムをご家庭で再生すると、部屋の広さや壁の材質、スピーカーの数などの条件の違いによって、同じソフトであっても視聴感に差が出てしまいます。シネマ DSP は、豊富な実測データに基づく独自の音場技術を応用することで、音のスケールや奥行き、音量感を補い、ご家庭でも映画館のような視聴体験を実現します。

シネマ DSP 3D

高さ方向の情報も含めた 3 次元の実測音場データを応用し、立体的な 3D 音場を再現します。

バーチャルシネマ DSP

フロントスピーカー 2 本のみでも、仮想的にサラウンドスピーカーの音場を再現する技術です。サラウンドスピーカーを設置していなくとも、豊かな音場プログラム再生をお楽しみいただけます。

バーチャルシネマフロント

サラウンドスピーカーを前方に配置したときに、後方の音場を再現する技術です。サラウンドスピーカーを前方に配置しても、サラウンド再生をお楽しみいただけます。

バーチャル・プレゼンス・スピーカー（VPS）

センタースピーカーとサラウンドスピーカーを使用し、仮想的にプレゼンススピーカーの音場を再現する技術です。プレゼンススピーカーを設置しない場合でも、シネマ DSP の豊かな 3 次元音場空間をお楽しみいただけます。

ミュージックエンハンサー

携帯音楽プレーヤーや PC などで使用される圧縮オーディオフォーマット（MP3、AAC など）で不足しがちな高音域と低音域を拡張・強調する技術です。これにより圧縮オーディオをより音楽的にダイナミックにお楽しみいただけます。

バーチャル・サラウンドバック・スピーカー（VSBS）

サラウンドスピーカーを使用し、仮想的にサラウンドバックスピーカーの音場を再現する技術です。サラウンドバックスピーカーを設置しない場合でも、シネマ DSP の後方奥行き感ある音場空間をお楽しみいただけます。

YPAO（Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer）

付属の YPAO 用マイクを使って、スピーカーの接続や視聴位置との距離を検出し、音量バランスや音色などのスピーカー設定を自動で調整する技術です。

対応している機器とフォーマット

対応している Bluetooth 機器

本機が対応している Bluetooth 機器は、次をご確認ください。

- A2DP プロファイルに対応した Bluetooth 機器に対応しています。
- すべての Bluetooth 機器に対する接続を保証するものではありません。

対応している USB 機器

本機が対応している USB 機器は、次をご確認ください。

- FAT16 または FAT32 でフォーマットされた USB メモリーに対応しています。
- その他の USB 機器は接続しないでください。
- 暗号化機能がある USB 機器は使用できません。
- すべての USB 機器に対する接続を保証するものではありません。

対応している AirPlay 機器

この AV レシーバーは AirPlay 2 に対応しています。iOS 11.4 以降が必要です。

対応しているファイルフォーマット

本機が対応しているファイルフォーマットは、次をご確認ください。

ファイル	サンプリング 周波数 (kHz)	量子化ビット 数 (bit)	ビットレート (kbps)	チャンネル数	ギャップレス 再生対応
WAV*	32/44.1/48/8 8.2/96/176.4 /192	16/24/32	-	2	✓
MP3	32/44.1/48	-	8 ~ 320	2	-
WMA	32/44.1/48	-	8 ~ 320	2	-
MPEG-4 AAC	32/44.1/48	-	8 ~ 320	2	-
FLAC	32/44.1/48/8 8.2/96/176.4 /192	16/24	-	2	✓
ALAC	32/44.1/48/8 8.2/96	16/24	-	2	✓
AIFF	32/44.1/48/8 8.2/96/176.4 /192	16/24/32	-	2	✓
DSD	2.8 MHz/5.6 MHz/11.2 MHz	1	-	2	-


* リニア PCM フォーマットのみ。32bit-float ファイルは再生できません。

- メディアサーバー（パソコン/NAS）にインストールされているサーバーソフトにより、再生可能フォーマットが異なります。詳しくはサーバーソフトの取扱説明書をご覧ください。
- DRM（デジタル著作権管理）により保護されたファイルは再生できません。

映像信号の流れ

映像信号の流れ

AV 機器から本機に入力された映像信号は、次のようにテレビに出力されます。

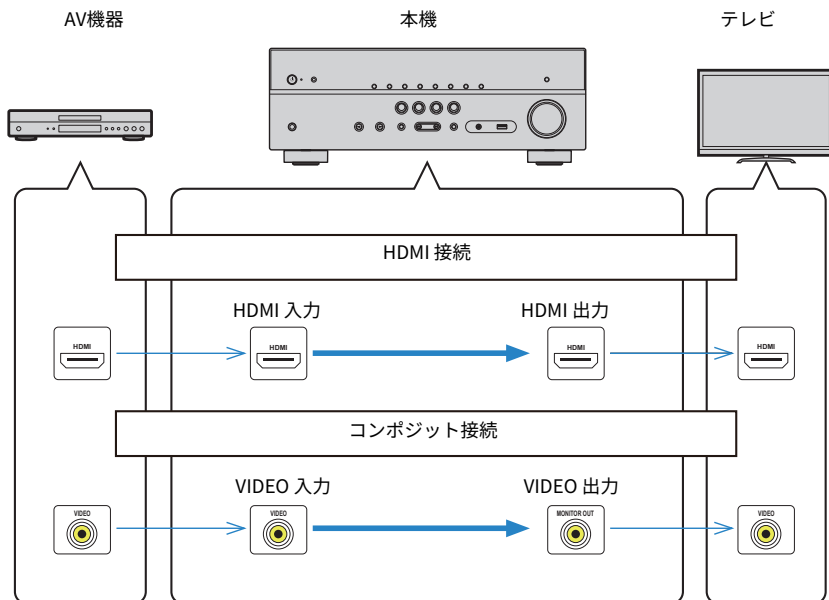


HDMI について

HDMI コントロールと連動機能

HDMI ケーブルで本機とテレビを接続すると、テレビのリモコン操作に連動して、本機の電源や音量などを操作できます (HDMI コントロール)。また HDMI ケーブルで接続した AV 機器 (HDMI コントロール対応の BD/DVD プレーヤーなど) も操作できます。


テレビのリモコン操作による連動機能

- 電源スタンバイ
- 音量調節および消音
- テレビで内蔵チューナー選択時に、本機の入力をテレビ音声入力に切り替え
- テレビで AV 機器を選択時に、本機の入力を AV 機器に切り替え (映像をテレビに出力)
- 音声出力機器の切り替え (本機またはテレビ)

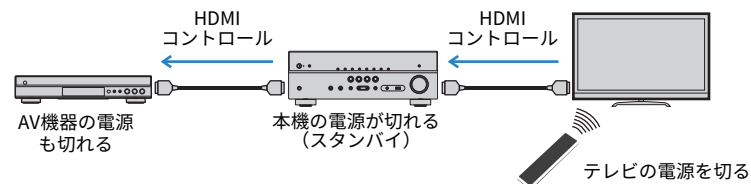

本機のリモコン操作による連動機能

- ・シーン選択と連動して外部機器の再生開始およびテレビの電源入
- ・テレビの入力を本機の映像に切り替えて設定メニューを表示（SETUP キー操作時）
- ・テレビに映像を表示している AV 機器（再生機能およびメニュー）を操作
- ・設定メニューの「TV 音声入力」で設定された入力を選択時に、テレビを操作
- ・リモコンのカラーキー（RED、GREEN、YELLOW、BLUE）の機能に「TV コントロール」を割り当てた場合、カラーキーでテレビを操作

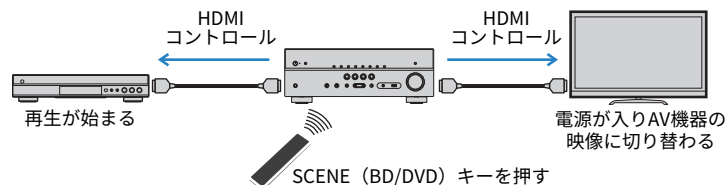

お知らせ

- HDMI コントロールは正しく機能しない場合があります。
- シーン選択との連動については、次をご覧ください。
-「SCENE キーに登録したシーンを呼び出す」（63 ページ）
- 設定メニューの「TV 音声入力」については、次をご覧ください。
-「テレビからの音声を入力する端子を設定する」（86 ページ）
- カラーキーの機能設定については、次をご覧ください。
-「リモコンのカラーキーの機能を設定する」（95 ページ）

HDMI コントロールを使うには、テレビ、AV 機器を接続後に次の連動設定が必要です。テレビ、AV 機器の設定や操作については、各機器の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

HDMI コントロール対応の機器を新しく追加するたびに、次の設定が必要になります。

1 本機、テレビ、AV 機器の電源を入れる。

2 本機、テレビ、HDMI コントロール対応の AV 機器（BD/DVD プレーヤーなど）の HDMI コントロール機能を有効にする。

本機の HDMI コントロール機能を有効にするには、設定メニューの「HDMI コントロール」を「オン」に設定してから、関連項目（TV 音声入力、スタンバイ連動、ARC、シーン連動）を設定します。詳しくは次をご覧ください。

- 「HDMI コントロールを設定する」（85 ページ）

3 テレビの主電源を切ってから、本機と AV 機器の電源を切る。

4 本機と AV 機器の電源を入れてから、テレビの主電源を入れる。

5 テレビ側の入力設定を本機からの映像に切り替える。

6 本機の入力が AV 機器からの HDMI 入力（「HDMI1～4」のいずれか）に切り替わっていることを確認する。

ほかの入力が選ばれている場合は、手で AV 機器からの入力を選んでください。

7 テレビ画面に AV 機器の映像が表示されていることを確認する。

8 テレビのリモコンを使って電源スタンバイ、音量調節などの操作を行い、本機が連動するか確認する。

お知らせ

- HDMI コントロールが正しく機能しないときに、AV 機器の電源を入れ直したり、電源プラグを差し直したりすると改善される場合があります。また HDMI コントロール連動機器が制限数を超えて接続されていると正しく機能しない場合があります。この場合は、使用していない機器の HDMI コントロールを無効にしてください。
- 電源 ON のみ連動しない場合は、テレビ側の優先音声出力設定を確認してください。
- HDMI コントロール機能をより有効に利用するために、テレビと AV 機器は、なるべく同一メーカーのものをを使うことをおすすめします。

オーディオリターンチャンネル (ARC)

本機からテレビに映像を伝送している HDMI ケーブルを使って、テレビの音声を本機に入力できます。HDMI コントロールの設定後、次の手順で確認してください。

お知らせ

HDMI コントロールの設定については、次をご覧ください。

- ・「HDMI コントロールと連動機能」(134 ページ)

1 テレビのリモコンでテレビ番組を選ぶ。

2 本機の入力が自動的に「AUDIO1」に切り替わり、テレビの音声の本機から出力されることを確認する。

テレビの音声出力されない場合は、次をご確認ください。

- ・設定メニューの「ARC」が「オン」になっている。詳しくは次をご覧ください。
 - 「ARC を設定する」(87 ページ)
- ・HDMI ケーブルがテレビの ARC 対応 HDMI 端子に接続されている。

テレビの HDMI 端子が ARC に対応していない場合もあります。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

- ・ARC 使用時に音声途切れる場合は、設定メニューの「ARC」を「オフ」に設定し、光デジタルケーブルで本機とテレビを接続してください。詳しくは次をご覧ください。
 - 「ARC を設定する」(87 ページ)
 - 「OPTICAL 端子」(126 ページ)
- ・ARC を使う場合は、ARC 対応の HDMI ケーブルでテレビと本機を接続してください。
- ・初期状態では、テレビの音声入力用として「AUDIO1」が設定されています。AUDIO1 端子に別の機器を接続している場合は、設定メニューの「TV 音声入力」でテレビ音声を割り当てる入力を変更してください。また、シーン機能を使う場合は、SCENE (TV) キーの入力設定もあわせて変更してください。詳しくは次をご覧ください。
 - 「テレビからの音声を入力する端子を設定する」(86 ページ)
 - 「SCENE キーの登録内容を変更する」(64 ページ)

対応している HDMI 信号

本機の HDMI 信号については、次をご確認ください。

- ・一部の AV 機器は、コピープロテクトがかかった DVD オーディオの映像/音声を出力できません。
- ・本機は HDCP 非対応の HDMI または DVI 端子を装備したテレビやプロジェクターには対応していません。HDCP 対応の有無については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。
- ・ビットストリーム音声信号をデコードするには、AV 機器がビットストリーム信号をそのまま出力するように、AV 機器で設定を変更してください。詳しくは、AV 機器の取扱説明書をご覧ください。
- ・AV 機器が音声解説のビットストリーム信号をデコードできる場合、デジタル音声（光デジタルまたは同軸デジタル）で本機に入力すれば、音声解説を楽しめます。詳しくは、AV 機器の取扱説明書をご覧ください。なお、BD などの音声解説（インターネットからダウンロードした音声コンテンツなど）には対応していません。

商標

商標

本説明書で使用している商標です。

 **DOLBY ATMOS**®

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby Surround、Dolby Vision、AAC ロゴ及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。



DTS の特許に関しては <http://patents.dts.com> をご覧ください。本製品は DTS, Inc. のライセンスに基づき製造しています。

DTS とそのシンボルマーク、および DTS とそのシンボルマークの組み合わせ、DTS:X、DTS-X ロゴは米国及びその他の国々における DTS, Inc. の登録商標または商標です。

©DTS, Inc. All Rights Reserved.



AAC ロゴマーク（マーク）はドルビーラボラトリーズの商標です。

**SILENT™
CINEMA**

「サイレントシネマ™ SILENT CINEMA™」はヤマハ株式会社の登録商標です。



この AV レシーバーは AirPlay 2 に対応しています。
iOS 11.4 以降が必要です。

Works with Apple バッジを表記したアクセサリーは、バッジが表す技術に適合するように設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパーによって認定されたアクセサリーであることを示します。

Apple、AirPlay、Apple TV、Apple Watch、iPad、iPad Air、iPad Pro、iPhone、Lightning、iTunes は、米国およびその他の国々で登録されている Apple Inc. の商標です。

日本国内において、iPhone 商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

App Store™

App Store は Apple Inc. のサービスマークです。



HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、米国およびその他の国々における HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

x.v.Color™

「x.v.Color」は、ソニー株式会社の商標です。

Windows™

Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Internet Explorer、Windows Media Audio、Windows Media Player は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標、または商標です。

Android™ Google Play™

Android、Google Play は、Google Inc. の商標または登録商標です。



Wi-Fi CERTIFIED ロゴおよび Wi-Fi Protected Setup ロゴは Wi-Fi Alliance の認証マークです。

Wi-Fi、Wi-Fi CERTIFIED、Wi-Fi Protected Setup および WPA2 は Wi-Fi Alliance の登録商標または商標です。



Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、ヤマハ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。



Spotify および Spotify ロゴは Spotify Group の登録商標です。

Spotify のソフトウェアは、次に記載のサードパーティソフトウェアを利用しています。

www.spotify.com/connect/third-party-licenses



Deezer および Deezer ロゴはフランスおよびその他の国に登録済みの Deezer S.A. の登録商標です。



MusicCast は、ヤマハ株式会社の商標または登録商標です。



ヤマハエコラベルは、優れた環境性能を備えた製品として、ヤマハグループが認定するマークです。

Google Noto Fonts

本製品は以下のフォントを使用しています。

Noto Sans Version 1.004

(<https://www.google.com/get/noto/#sans-lgc>)

© June 2015, Google Noto Sans CJK Version 1.004

(<https://www.google.com/get/noto/help/cjk/>)

© June 2015, Google

これらのフォントソフトウェアは、SIL Open Font License 1.1 のもとライセンスされています。ライセンスに関しては、<http://scripts.sil.org/OFL> の FAQ をご覧ください。

GPL/LGPL について

本製品は、GPL/LGPL ライセンスが適用されたオープンソースソフトウェアのコードを一部に使用しています。

お客様は GPL/LGPL ライセンスの条件に従い、これらのソフトウェアのソースコードの入手、改変、再配布の権利があります。

GPL/LGPL ライセンスの適用を受けるソフトウェアの概要、ソースコードの入手、GPL/LGPL ライセンスの内容につきましては、次の弊社ウェブサイトをご覧ください。

<http://download.yamaha.com/sourcecodes/musiccast/>

ライセンス情報

本製品が使用するサードパーティソフトウェアについては、次で確認できます。

[http://\(本製品の IP アドレス\)/licenses.html](http://(本製品の IP アドレス)/licenses.html)

* 本製品の IP アドレスは MusicCast CONTROLLER で確認できます。

主な仕様

主な仕様

本機の主な仕様です。

入力端子

アナログ音声

- ステレオ×4（AUX[3.5mm ミニ端子]含む）

デジタル音声（対応 fs：32kHz～96kHz）

- 光×1
- 同軸×2

映像

- コンポジットビデオ×3

HDMI 入力

- HDMI×4

その他

- USB×1（USB2.0）
- NETWORK（有線）×1（100Base-TX/10Base-T）

出力端子

アナログ音声

- スピーカー出力×7（フロント左/右、センター、サラウンド左/右、サラウンドバック左/右*）

* 割り当て変更可能

[サラウンドバック、プレゼンス、バイアンプ（フロント左/右）、ゾーン B]

- サブウーファー出力×2（モノラル）
- ヘッドホン×1

映像

- コンポジットビデオ×1

HDMI 出力

- HDMI×1

その他の端子

YPAO MIC×1

HDMI

HDMI 機能

- 4K UltraHD Video（include 4K/60、50Hz 10/12bit）、3D Video、オーディオリターンチャンネル（ARC）、HDMI コントロール（CEC）、オートリップシンク、Deep Color、“x.v.Color”、HD オーディオ再生、HDMI スタンバイスルー時の入力切替機能、21:9 アスペクト比、BT.2020 対応、HDR 対応（HDR10、Dolby Vision、HLG）

映像フォーマット（リピーターモード）

- VGA
- 480i/60Hz
- 576i/50Hz
- 480p/60Hz
- 576p/50Hz
- 720p/60Hz、50Hz
- 1080i/60Hz、50Hz
- 1080p/60Hz、50Hz、30Hz、25Hz、24Hz
- 4K/60Hz、50Hz、30Hz、25Hz、24Hz

音声フォーマット

- Dolby Atmos
- Dolby TrueHD
- Dolby Digital Plus
- Dolby Digital
- DTS:X
- DTS-HD Master Audio
- DTS-HD High Resolution Audio
- DTS Express
- DTS
- DSD 2～6 チャンネル（2.8MHz）
- PCM 2～8 チャンネル（Max 192kHz/24bit）
- AAC

著作権保護：HDCP 2.2/2.3 準拠

リンク機能：CEC 対応

チューナー

アナログチューナー

- FM/AM×1 (TUNER)

USB

USB マスストレージクラス

最大供給電流：1.0A

Bluetooth

受信動作

- Bluetooth 機器（スマートフォン、タブレットなど）からの受信機能
- サポートプロファイル
 - A2DP、AVRCP
- 対応コーデック
 - SBC、AAC

送信動作

- Bluetooth 機器（Bluetooth ヘッドホンなど）への送信機能
- サポートプロファイル
 - A2DP、AVRCP
- 対応コーデック
 - SBC
- Bluetooth 機器（Bluetooth ヘッドホンなど）からの再生/停止操作が可能

Bluetooth バージョン

- Ver.4.2

ワイヤレス出力

- Bluetooth Class 2

最大通信距離

- 10m（障害物がないこと）

ネットワーク

PC クライアント機能

AirPlay 対応

インターネットラジオ

Spotify

Deezer

無線ネットワーク

- 無線 LAN 規格：IEEE802.11a/b/g/n/ac*
 - * 20MHz チャンネル帯域幅のみ
- 無線周波数帯域：2.4GHz/5GHz
- WPS (Wi-Fi Protected Setup)
 - プッシュボタン式
 - PIN コード式
- モバイル機器の直接接続対応
- 対応セキュリティ
 - WEP
 - WPA2-PSK (AES)
 - Mixed Mode

対応デコードフォーマット

デコードフォーマット

- Dolby Atmos
- Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus
- Dolby Digital
- DTS:X
- DTS-HD Master Audio、DTS-HD High Resolution Audio、DTS Express
- DTS、DTS 96/24、DTS-ES Matrix 6.1、DTS-ES Discrete 6.1
- AAC

ポストデコードフォーマット

- Dolby Surround
- DTS Neo:6 Music、DTS Neo:6 Cinema
- Neural:X

オーディオ部

定格出力 (2ch 駆動) (20Hz~20kHz、0.09%THD、6Ω)	
・ フロント左/右	80W+80W
定格出力 (1ch 駆動) (1kHz、0.9%THD、6Ω)	
・ フロント左/右、センター、サラウンド左/右、サラウンドバック左/右	115W/ch
実用最大出力 (JEITA、1kHz、10%THD、6Ω)	
・ フロント左/右、センター、サラウンド左/右、サラウンドバック左/右	135W/ch
ダイナミックパワー (IHF)	
・ フロント左/右 (6Ω/4Ω/2Ω)	140/170/190W
ダンピングファクター	
・ フロント左/右 (20Hz~20kHz、8Ω)	100 以上
入力感度/入力インピーダンス	
・ AV2 他 (1kHz、100W/6Ω 換算)	200mV/47kΩ
最大許容入力	
・ AV2 他 (1kHz、0.5%THD、Effect On)	2.3V
出力電圧/出力インピーダンス	
・ サブウーファー	1V/1.2kΩ
ヘッドホン出力/出力インピーダンス	
・ AV2 他 (1kHz、50mV、8Ω)	100mV/470Ω
周波数特性	
・ AV2 他→フロント (10Hz~100kHz)	+0/-3dB
S/N 比 (IHF-A ネットワーク)	
・ AV2 他 (入力 1kΩ ショート、SP OUT)	110dB 以上

残留ノイズ (IHF-A ネットワーク)	
・ フロント左/右 (SP OUT)	150μV 以下
チャンネルセパレーション	
・ AV2 他 (入力 1kΩ ショート、1kHz/10kHz)	70dB/50dB 以上
音量可変範囲	MUTE、-80dB~+16.5dB (0.5dB ステップ)
トーンコントロール特性	
・ BASS (可変幅)	±6dB/0.5dB ステップ、50Hz
・ BASS (ターンオーバー周波数)	350Hz
・ TREBLE (可変幅)	±6dB/0.5dB ステップ、20kHz
・ TREBLE (ターンオーバー周波数)	3.5kHz
フィルター特性 (fc = 40/60/80/90/100/110/120/160/200Hz)	
・ H.P.F. (フロント、センター、サラウンド、サラウンドバック)	12dB/oct.
・ L.P.F. (サブウーファー)	24dB/oct.

ビデオ部

ビデオ信号方式	NTSC
信号レベル	
・ コンポジットビデオ信号	1Vp-p/75Ω
ビデオ最大許容入力	1.5Vp-p 以上
S/N 比	50dB 以上

FM チューナー部

受信周波数範囲	76.0MHz~94.9MHz (FM 補完放送対応)
50dB SN 感度 (IHF、1kHz、100% MOD.)	
・ モノラル	3μV (20.8dBf)

S/N 比 (IHF)	
・ モノラル/ステレオ	65dB/64dB
歪率 (1kHz)	
・ モノラル/ステレオ	0.5%/0.6%
アンテナ入力	75Ω、アンバランス

AM チューナー部

受信周波数範囲	531～1611kHz
---------	-------------

総合

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	260W

待機時消費電力	
・ HDMI コントロールオフ、スタンバイスルーオフ	0.1W
・ HDMI コントロールオン、スタンバイスルー自動 (HDMI 無信号時)	1.0W
・ HDMI コントロールオン、スタンバイスルーオン (HDMI 無信号時)	1.0W
・ HDMI コントロールオフ、スタンバイスルーオフ、ネットワークスタンバイオン	
－ 有線	1.3W
－ 無線 (Wi-Fi)	1.4W
・ HDMI コントロールオン、スタンバイスルーオン、ネットワークスタンバイオン	
－ 有線	2.1W
－ 無線 (Wi-Fi)	2.2W
・ HDMI コントロールオフ、スタンバイスルーオフ、Bluetooth スタンバイオン	1.4W
・ HDMI コントロールオン、スタンバイスルーオン、Bluetooth スタンバイオン	2.0W

寸法 (幅×高さ×奥行き)	435×161×327mm (脚部、突起物を含む)
参考寸法 (無線アンテナ直立時) (幅×高さ×奥行き)	435×225.5×327mm
質量	8.1kg

* この取扱説明書では、発行時点の最新仕様で説明をしております。最新版の取扱説明書につきましては、ヤマハウェブサイトからダウンロードして読みいただけますようお願いいたします。

初期値一覧

オプションメニュー初期値一覧

本機のオプションメニューの初期値は、次をご確認ください。

トーンコントロール	高音 (Treble)、低音 (Bass) ともにバイパス (0.0dB) * 高音 (Treble) と低音 (Bass) の 両方が 0.0dB の場合は、「バイパ ス」(Bypass) と表示されます。
DSP/サラウンド	
・エフェクト量の加減	0dB
・アダプティブ DRC	オフ (Off)
・多重モノラル音声	主音声 (Main)
・エンハンサー	
– TUNER、Spotify、Deezer、 AirPlay、MusicCast Link、 SERVER、NET RADIO、Bluetooth、 USB	オン (On)
– その他	オフ (Off)
再生レベル補正	
・入力レベル補正	0.0dB
・サブウーファーレベル補正	0.0dB
・ゾーン B レベル補正	0.0dB
リップシンク設定	オン (On)
映像選択	オフ (Off)
FM モード	ステレオ (Stereo)
シャッフル	オフ (Off)

リピート	オフ (Off)
音量連動	制限あり (Ltd)

設定メニュー初期値一覧

本機の設定メニューの初期値は、次をご確認ください。

スピーカー設定

構成	
・パワーアンプ割り当て	プレゼンス
・サブウーファー	使用する
・フロント	小
・センター	小
・サラウンド	小
・サラウンドバック	無
・プレゼンス	小
・配置	フロントハイト
・低音クロスオーバー	80Hz
・サブウーファー位相	正相
・エクストラベース	オフ
・バーチャルシネマフロント	オフ
距離	3.00m
音量	0.0dB
イコライザー	オフ
テストトーン	オフ

HDMI 設定

HDMI コントロール	オン
音声出力	オフ
スタンバイスルー	オン
4K アップスケーリング	オフ
HDCP バージョン	
・ HDMI1~4	自動
TV 音声入力	AUDIO1
スタンバイ連動	自動
ARC	オン
シーン連動	
・ BD/DVD、TV	オン
・ NET、RADIO	オフ

音声設定

DSP パラメーター	
・ センタースプレッド	オフ
・ センターイメージ	0.3
・ モノラルミックス	オフ

リップシンク	
・ 自動/手動選択	自動補正 (自動補正に対応しているテレビを HDMI で本機に接続している場合 のみ有効)
・ 調整	0ms
ダイアログ	
・ セリフ音量調整	0
・ DTS ダイアログ コントロール	0
・ セリフ位置調整	0 (プレゼンススピーカー使用時 で音場プログラム (「2ch ステレ オ」、「7ch ステレオ」以外) が 選択されている場合、または、 バーチャル・プレゼンス・スピ ーカー (VPS) が機能している場 合にのみ設定可)
音量	
・ 音量表示	dB
・ ダイナミックレンジ	最大
・ 音量の上限	+16.5dB
・ 音量の初期値	オフ
・ ゾーン B 音量	同期
エコ設定	
自動スタンバイ	オフ
エコモード	オフ

ファンクション設定

入力名変更	
・ HDMI1 ～ 4	自動
・ その他	手動
(AUX、AUDIO3、TUNER、 MusicCast Link、SERVER、 NET RADIO、USB は 「手動」のみ選択可)	
入カスキップ	オフ
明るさ	0
設定保護	オフ
リモコンカラーキー	初期値

ネットワーク設定

ネットワーク情報	—
ネットワーク接続	有線
IP アドレス	オン
・ DHCP	オン
MAC アドレスフィルター	オフ
DMC からの操作	有効
ネットワークスタンバイ	自動
ネットワーク名	—
MusicCast Link 電源連動	オフ
ネットワークアップデート	—

Bluetooth 設定

Bluetooth	オン
音声受信	—
・ デバイス切断	—
・ Bluetooth スタンバイ	オン
音声送信	—
・ 音声送信機能	オフ
・ デバイス検索	—

言語設定

日本語

アドバンストセットアップメニュー —初期値一覧


本機のアドバンストセットアップメニューの初期値は、次をご確認ください。

REMOTE ID	ID1
TV FORMAT	NTSC
4K MODE	MODE 1
DTS MODE	MODE 1
BKUP/RSTR	BKUP
INIT	CANCEL
UPDATE	USB
VERSION	—

お問い合わせ窓口

ヤマハAV製品の機能や取り扱いに関するお問い合わせ

■お客様コミュニケーションセンター オーディオ・ビジュアル機器ご相談窓口



0570-011-808

受付：月～金曜日 10:00～17:00
(土曜、日曜、祝日およびセンター指定の休日を除く)


固定電話は、全国市内通話料金でご利用いただけます。
通話料金は音声案内で確認できます。

上記の番号でつながらない場合は、以下の番号におかけください。
TEL (053) 460-3409

<https://jp.yamaha.com/support/>

ヤマハAV製品の修理、サービスパーツに関するお問い合わせ

■ヤマハ修理ご相談センター



0570-012-808

受付：月～金曜日 10:00～17:00
(土曜、日曜、祝日およびセンター指定の休日を除く)

固定電話は、全国市内通話料金でご利用いただけます。
通話料金は音声案内で確認できます。

上記の番号でつながらない場合は、以下の番号におかけください。
TEL (053) 460-4830

FAXでのお問い合わせ

北海道・東北・関東・甲信越・東海地域にお住まいのお客様
(03) 5762-2125

北陸・近畿・中国・四国・九州・沖縄地域にお住まいのお客様
(06) 6649-9340

修理品お持ち込み窓口

受付：月～金曜日 10:00～17:00
(土曜、日曜、祝日およびセンター指定の休日を除く)

*お電話は、ヤマハ修理ご相談センターでお受けします。

東日本サービスセンター

〒143-0006 東京都大田区平和島2丁目1-1
京浜トラックターミナル内14号棟A-5F
FAX (03) 5762-2125

西日本サービスセンター

〒556-0011 大阪市浪速区難波中1丁目13-17
ナンバ辻本ビル7F
FAX (06) 6649-9340

*名称、住所、電話番号、URLなどは変更になる場合があります。

保証とアフターサービス

サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはヤマハ修理ご相談センターにご連絡ください。

●保証期間

製品に添付されている保証書をご覧ください。

●保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎているとき

修理によって製品の機能が維持できる場合にはご要望により有料にて修理いたします。

●修理料金の仕組み

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

●補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●製品の状態は詳しく

サービスをご依頼されるときは製品の状態をできるだけ詳しくお知らせください。また製品の品番、製造番号などもあわせてお知らせください。

※品番、製造番号は製品の背面もしくは底面に表示してあります。

●スピーカーの修理

スピーカーの修理可能範囲はスピーカーユニットなど振動系と電気部品です。尚、修理はスピーカーユニット交換となりますので、エージングの差による音色の違いが出る場合があります。

●摩耗部品の交換について

本機には使用年月とともに性能が劣化する摩耗部品(下記参照)が使用されています。摩耗部品の劣化の進行度合は使用環境や使用時間等によって大きく異なります。本機を末永く安定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗部品を交換されることをおすすめします。摩耗部品の交換は必ずお買い上げ店、またはヤマハ修理ご相談センターへご相談ください。

摩耗部品の一例

ボリュームコントロール、スイッチ・リレー類、接続端子、ランプ、ベルト、ピンチローラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など

※このページは、安全にご使用いただくためにAV製品全般について記載しております。

永年ご使用の製品の点検を！



こんな症状はありませんか？

- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 電源コードに深いキズか変形がある。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 電源を入れても正常に作動しない。
- その他の異常・故障がある。



すぐに使用を中止してください。

事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。
なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

ヤマハ株式会社

〒430-8650 浜松市中区中沢町10-1

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<http://download.yamaha.com/>

Manual Development Group
© 2018 Yamaha Corporation

2019 年 7 月 発行 NV-D0

VCS7520