DSP－Z11　ファームウエアアップデート手順

下記手順に従いファームウエアのアップデートを実施してください。
完了後には必ずバージョンとサムの確認を行って下さい。

■　ご用意して頂く物

1）USBメモリー

条件:　Mass Storage Class
USB に保存した音楽データを本機で再生できるもの
バージョンアップに必要なデータ 8.4MB 以上の空き容量があること
（参考：USB メモリ内には今回のデータ以外のファイルが保存されていない事が望ましい）

2）弊社より提供されたデータファイル　RXZ11-0145.bin.
あらかじめ指定のダウンロード先からパソコンにダウンロードしてください。

■　アップデート操作手順

手順1.パソコン上で"RXZ11-0145.bin"ファイルを USB メモリのルートディレクトリにコピーもしくはドラッグ＆ドロップで移動します。

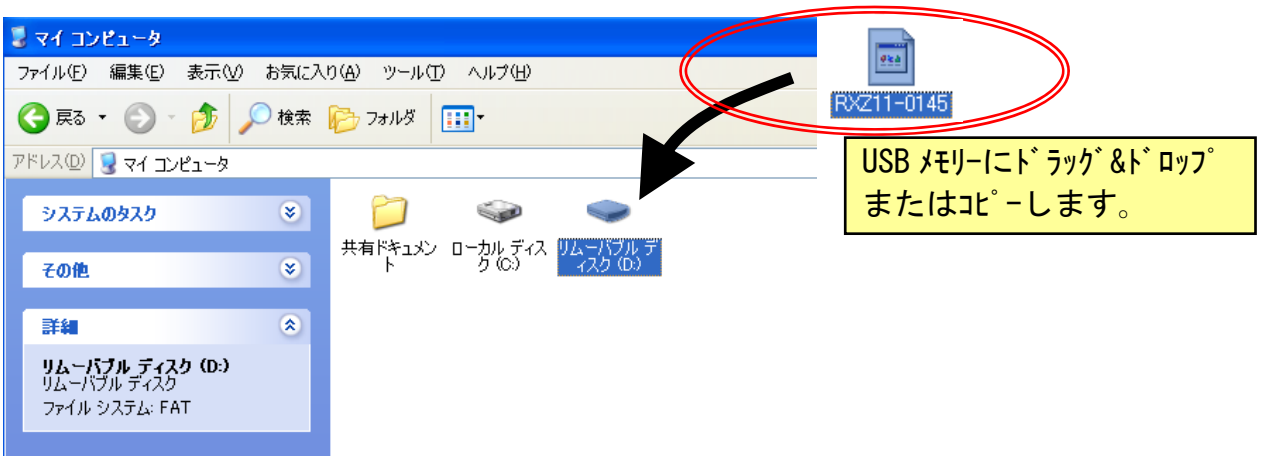

手順2.　MASTER ON/OFF ボタンを OFF にし電源ケーブルがコンセントに正しく挿されている事を確認します。

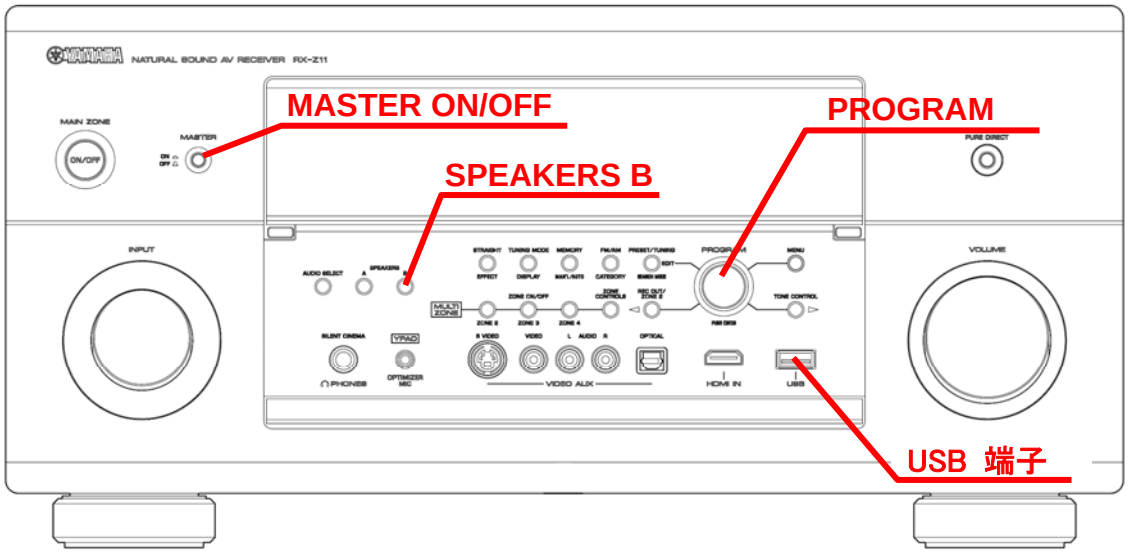

手順3. PROGRAM つまみを押しながら MASTER ON/OFF ボタンを押します。
前面パネルに“ADVANCED SETUP” が表示されたら PROGRAM つまみと MASTER ON/OFF ボタンから手を離します。

手順4. SPEAKERS B ボタンを3秒程度長押しします。
前面パネルに“USB FirmUpdate Push SP.B key!”が表示されたら離します。

手順5. 前面パネル下部にある USB 端子に USB メモリを挿入します。

手順6. SPEAKERS B ボタンを押すとアップデートが開始されます。

バージョンアップ実行中

手順7. 前面パネルに“UPDATE OK” が表示されますとアップデート完了です。

手順8. MASTER ON/OFF ボタンを押し電源を落とします。

手順9. 前面パネルから USB メモリを抜いてください。

■バージョンとサムの確認方法

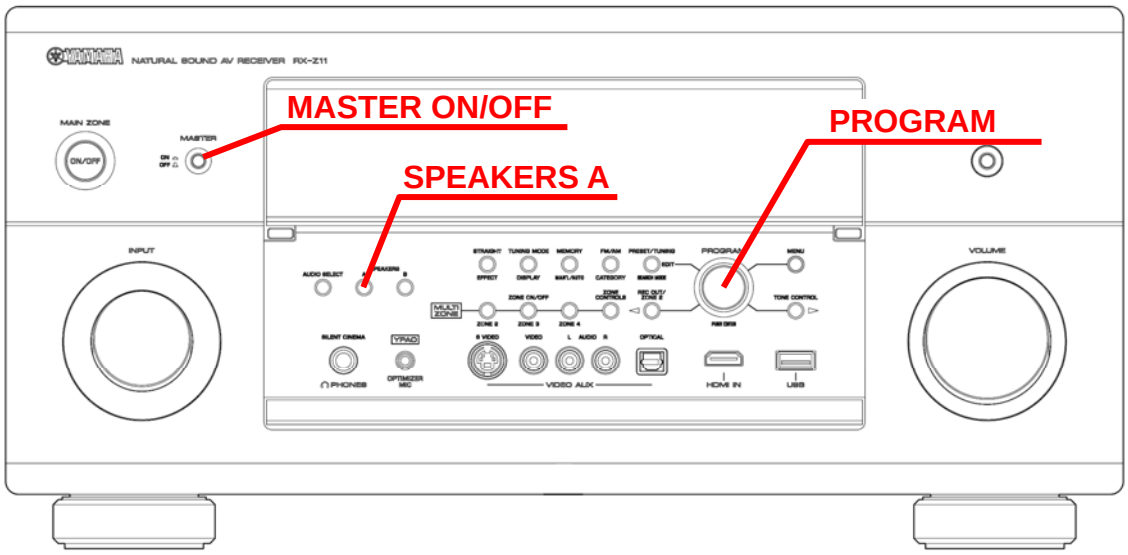

手順10. PROGRAM つまみを押しながら MASTER ON/OFF ボタンを押します。
前面パネルに“ADVANCED SETUP” が表示されたら PROGRAM つまみと MASTER ON/OFF ボタンから手を離します。

手順11. SPEAKERS A ボタンを 3 秒以上長押しします。前面パネルにバージョン（VERSION）とサム（SUM ）が表示されます.以下の情報と一致する事を確認して下さい。

VERSION: N0145
SUM: 6846CE2D

手順12. 前面パネルの MASTER ON/OFF ボタンを押し電源を落とします。

以上で、アップデート作業は終了です。

万一、エラーメッセージが出るなどして、アップデートが正常に終了しなかった場合には次項の**アップデートが正常に終了しなかった場合の復旧方法**をご覧下さい。

■アップデートが正常に終了しなかった場合の復旧方法

ケース1）“USB FirmUpdate” & “Push MENU key!” と表示が出た場合

手順1． ファームウエアを保存した USB メモリを USB 端子に挿入します。

手順2． MENU ボタンを押し、アップデートを開始します。
完了すると“UPDATE OK”と表示されます。

手順3． 終了後、USB メモリを抜いてください。

ケース2）“the flash memory VER.ERR!”と表示が出た場合

手順1． MENU ボタンを押します
“USB FirmUpdate” & “Push MENU key!”と表示が出ます。

手順2． ファームウエアを保存した USB メモリを USB 端子に挿入します。

手順3． MENU ボタンを押すと、アップデートを開始します。
完了すると“UPDATE OK”と表示されます。

手順4． 終了後、USB メモリを抜いて下さい。

ケース3）VERSION および SUM が書き込んだファームウエアの VERSION および SUM と異なる場合

手順1．データが USB メモリのルートに保存されている事を確認してください。

手順2．MASTER ON/OFF ボタンを OFF にし電源ケーブルがコンセントに正しく挿されている事を確認します。

手順3．PROGRAM つまみを押しながら MASTER ON/OFF ボタンを押します。
前面パネルに“ADVANCED SETUP” が表示されたら PROGRAM つまみと MASTER ON/OFF ボタンから手を離します。

手順4．SPEAKERS B ボタンを3秒程度長押しします。
前面パネルに“USB FirmUpdate Push SP.B key!”が表示されたら離します。

手順5．前面パネル下部にある USB 端子に USB メモリを挿入します。

手順6．SPEAKERS B ボタンを押すとアップデートが開始されます。

手順7．前面パネルに“UPDATE OK” が表示されますとアップデート完了です。

手順8．MASTER ON/OFF ボタンを押し電源を落とします。

手順9．前面パネルから USB メモリを抜いてください。